

# Activer Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G/SPA525G2

## Objectif

L'objectif de ce document est d'expliquer comment activer la fonctionnalité Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G. Le Bluetooth peut être utilisé pour connecter un téléphone portable au SPA525G/SPA525G2. Le SPA525G/SPA525G2 peut être utilisé gratuitement en tant que mains Bluetooth pour le téléphone portable ; les contacts de téléphone portable peuvent également être transférés vers le SPA525G si cette fonctionnalité est fournie par le téléphone portable.

## Périphériques pertinents

- SPA 525G
- SPA 525G2


## Activez Bluetooth.

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Configuration** du téléphone. Le menu *Informations et paramètres* s'affiche.






Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Préférences utilisateur. Appuyez sur la touche de fonction **Select**.

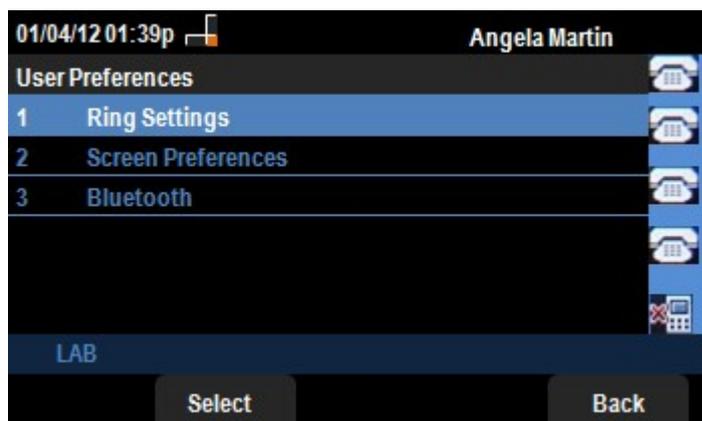

Étape 3. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Bluetooth. Appuyez sur la touche de fonction **Select**. Le menu *Configuration Bluetooth* apparaît.

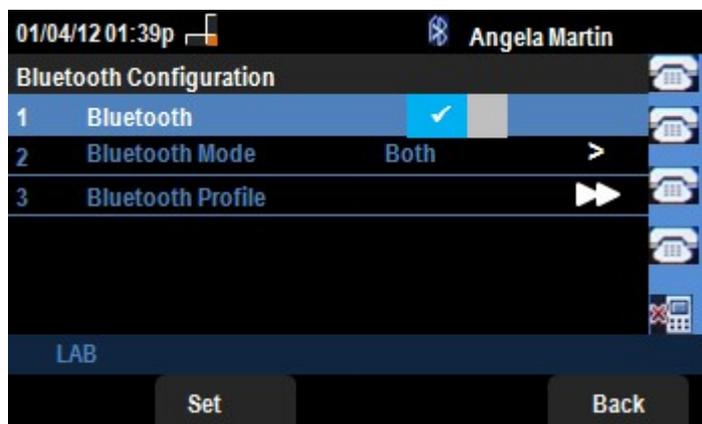

Étape 4. Lorsque l'option Bluetooth est sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation **Flèche droite** jusqu'à ce qu'une coche bleue s'affiche.

Étape 5. Appuyez sur la touche **Set** pour enregistrer les paramètres souhaités ou appuyez sur la touche **Back** pour annuler les paramètres et revenir au menu précédent.