

État VPN sur le téléphone IP SPA525G/SPA525G2

Objectif

Ce document présente la procédure pour vérifier l'état VPN sur les Téléphones IP SPA525G/SPA525G2. Les informations d'état VPN peuvent être utilisées pour vérifier si le VPN est correctement connecté. Ceci peut être fait en regardant des paramètres comme le nombre d'octets envoyés ou le nombre d'octets etc. reçu.


Périphériques applicables

- STATION THERMALE 525G
- STATION THERMALE 525G2

Configuration du VPN.

Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** au téléphone. *Les informations et le menu Settings* apparaissent.



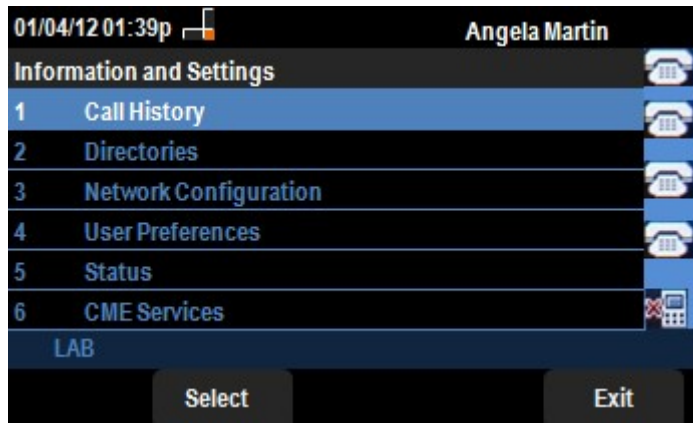

Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état. Appuyez sur la touche douce **choisie**. Le menu d'état apparaît.

Étape 3. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état VPN. Appuyez sur la touche douce **choisie**. Le menu d'état VPN apparaît.

Les champs sont expliqués comme suit.

- VPN connecté — Ce champ annonce si le VPN est connecté ou pas. Si le VPN est connecté, alors la valeur de ce champ sera **oui**. Ce champ aura la valeur en tant qu'**aucune** si le VPN n'est pas connecté.
- Adresse IP — Ce champ affichera l'adresse IP assignée par le serveur VPN.
- Masque de sous-réseau — Ce champ affichera le masque de sous-réseau correspondant de l'adresse IP assignée par le serveur VPN.
- Les octets envoient — Ce champ affichera le nombre total d'octets envoyés du SPA525G/SPA525G2 au serveur VPN.
- Octets Recv — Ce champ affichera le nombre total d'octets reçus du serveur VPN au SPA525G/SPA525G2.

Étape 4. La clé douce de **régénération** peut être appuyée sur pour remettre à l'état initial la connexion VPN. Pour retourner à la presse précédente de menu d'état la clé douce **arrière**.