

Activer/désactiver l'interface Web sur le téléphone IP SPA525G ou SPA525G2

Objectifs

Les téléphones IP SPA525G/SPA525G2 sont accessibles via une interface Web. L'interface Web affiche l'historique des appels, les informations sur les périphériques, les statistiques et offre la possibilité de mettre à niveau le micrologiciel. Par défaut, l'interface Web est activée sur chaque téléphone.

Ce document explique comment activer ou désactiver l'interface Web sur le téléphone IP SPA525G/SPA525G2.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · SPA525G


Téléphone IP · SPA525G2

Procédure pas à pas


Activer ou désactiver l'interface Web



Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** du téléphone IP pour afficher le menu *Setup*.

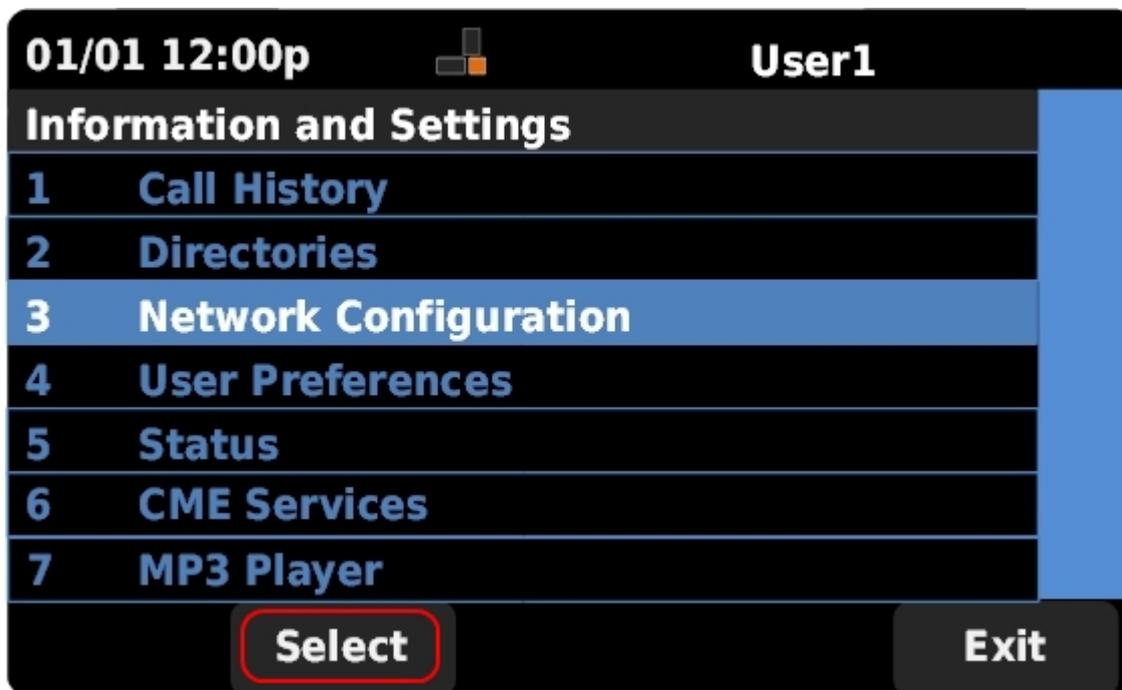


Étape 2. Faites défiler vers le haut et vers le bas avec les touches de navigation pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher le menu *Configuration réseau*.

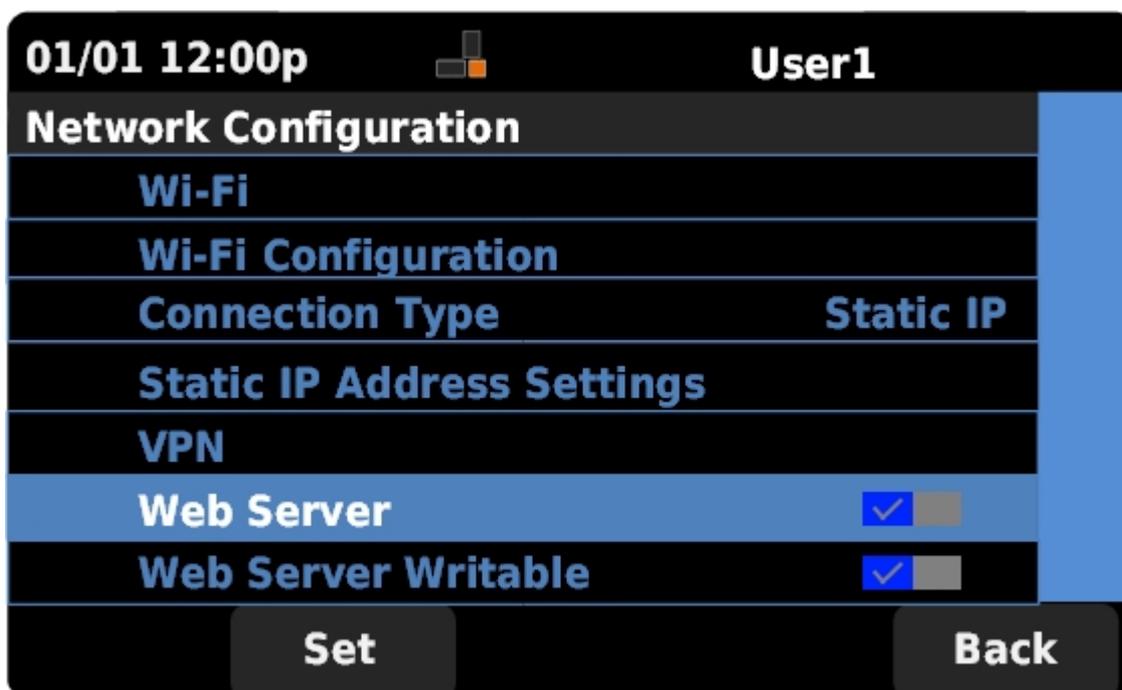

Étape 3. Faites défiler vers le haut et vers le bas avec les touches de navigation pour sélectionner **Web Server**.

Étape 4. Appuyez à droite sur les touches de navigation pour activer ou désactiver le serveur Web. Une coche bleue indique que le serveur Web est activé.

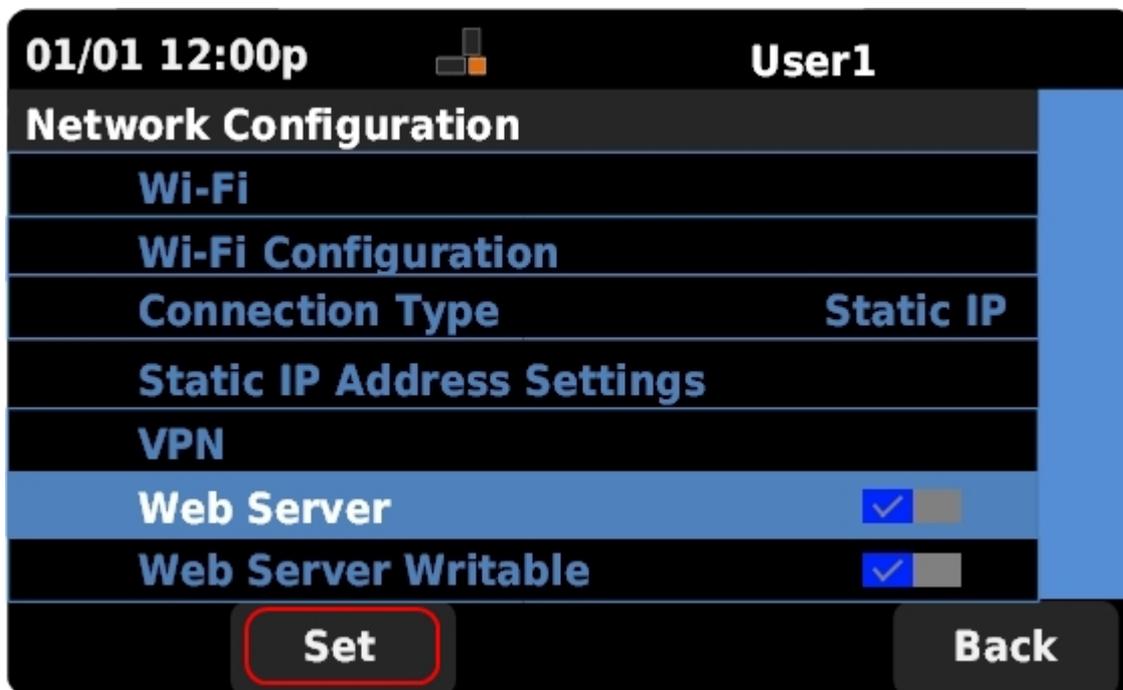

Étape 5. Appuyez sur **Set** pour mettre à jour immédiatement l'état du serveur Web.