

# Réinitialisation en usine des téléphones IP SPA525G et SPA525G2

## Objectifs

Réinitialisation en usine des téléphones IP SPA525G et SPA525G2. Les téléphones IP sont configurés pour être réinitialisés en usine si l'utilisateur souhaite démarrer à nouveau sur le périphérique sans aucune configuration sur les téléphones IP. Il peut également être utilisé dans le cas où le téléphone IP n'agit pas normalement.

## Périphériques pertinents


·SPA525G

·SPA525G2


## Réinitialisation en usine des téléphones IP SPA525G et SPA525G2




Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration) du téléphone. Le menu *Informations et paramètres* apparaît.

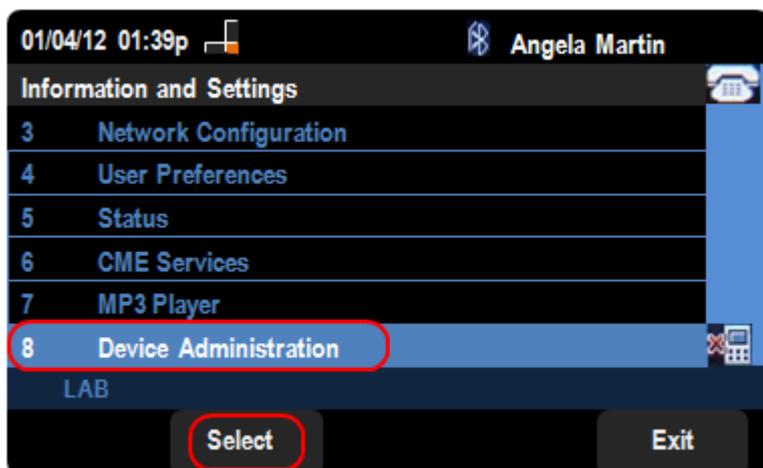

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Administration des périphériques. Appuyez sur la touche de fonction **Select**.

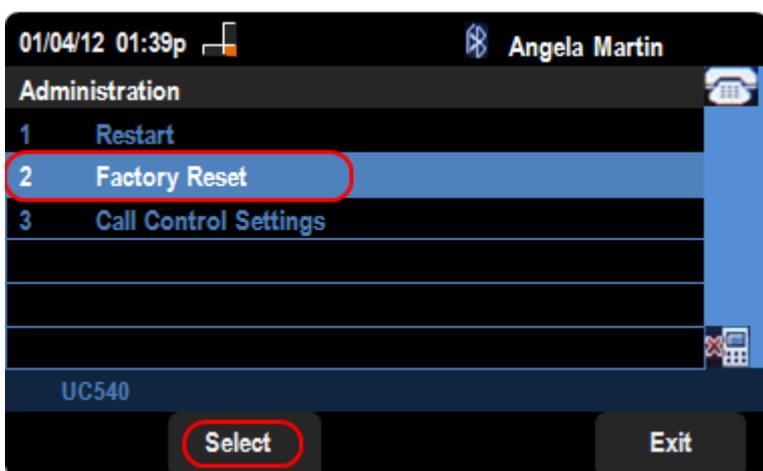

Étape 4. Dans la page *Device Administration*, faites défiler jusqu'à l'option Factory Reset et appuyez sur la touche **Select** pour réinitialiser le téléphone IP en usine.

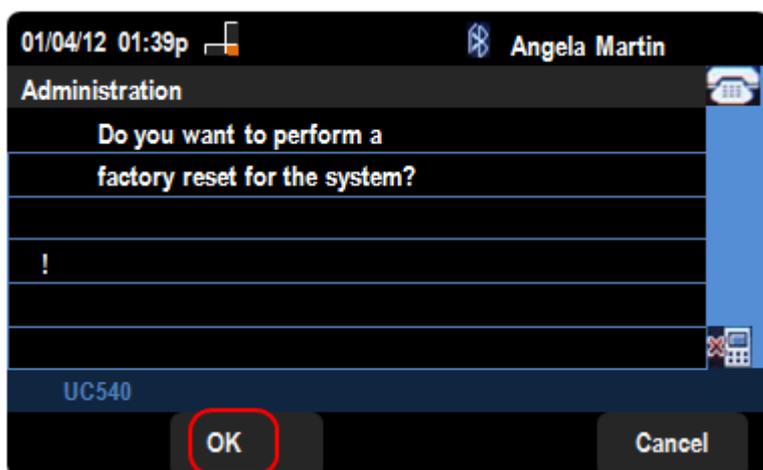

Étape 5. Dans la page *Factory Reset*, appuyez sur la touche de fonction **OK** pour confirmer la réinitialisation d'usine du téléphone IP SPA525G ou SPA525G2.