

Régler le contraste à l'aide de touches de fonction sur le SPA500S à l'aide du téléphone IP de la gamme SPA500

Objectif

Le contraste est la différence de couleur ou de luminosité d'un objet. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'affichage de l'écran du téléphone, vous pouvez modifier le contraste afin d'améliorer la qualité de l'affichage.

Cet article explique comment régler le contraste sur le SPA500S à l'aide de téléphones IP de la gamme SPA500.

Note: Le SPA500DS ne fonctionne pas avec les périphériques de communication unifiée de la gamme UC500 et ne fonctionne qu'avec le périphérique de communication unifiée UC320.

Périphériques pertinents

·SPA500S Att. Console

Téléphone IP · gamme SPA500


Version du logiciel

·spa525g-7-4-9c [téléphone IP SPA 509G]


Configuration du contraste




Étape 1. Sur le téléphone IP de la gamme SPA500, appuyez sur le bouton **Configuration**.

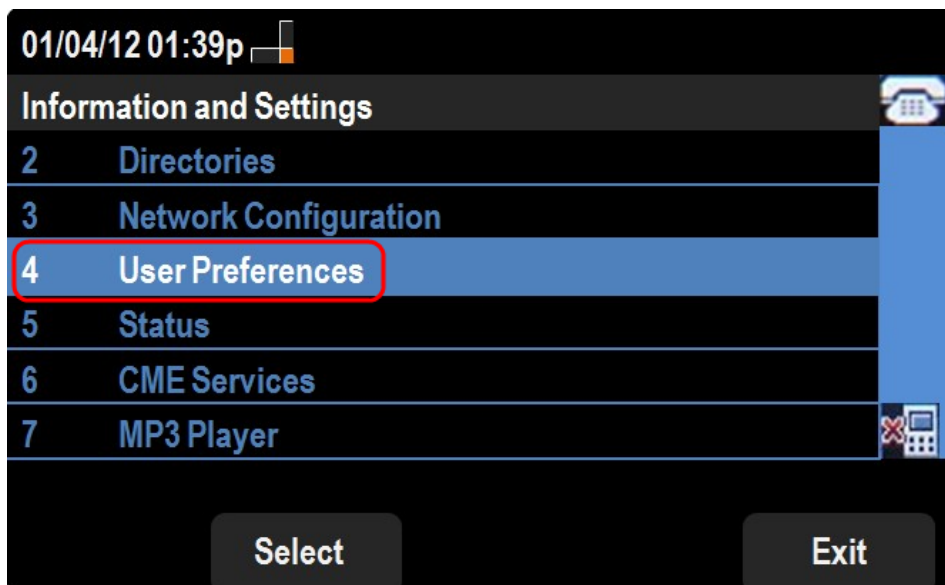


Étape 2. Faites défiler jusqu'à Préférences utilisateur, appuyez sur **Sélect**.

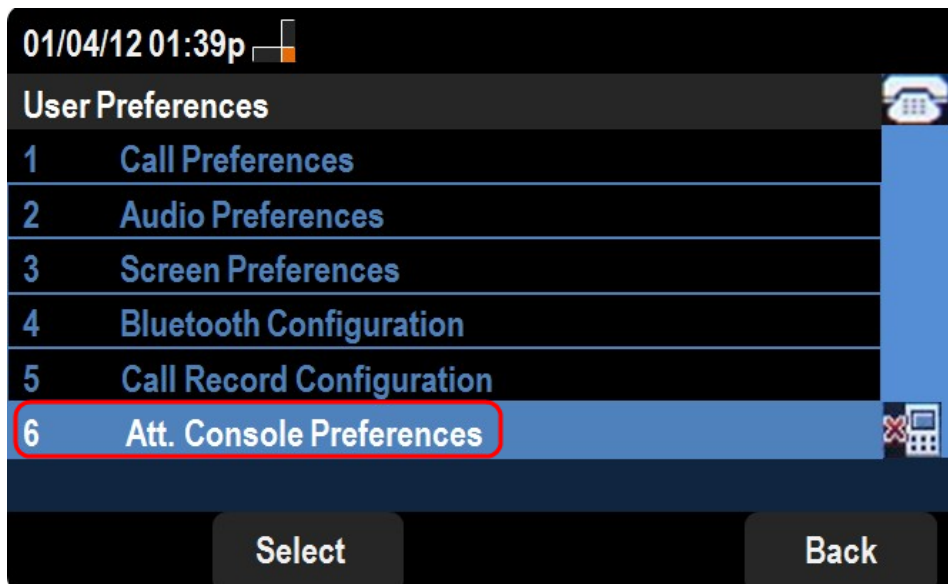

Étape 3. Faites défiler jusqu'à Att. Préférences de console et appuyez sur **Sélect**.

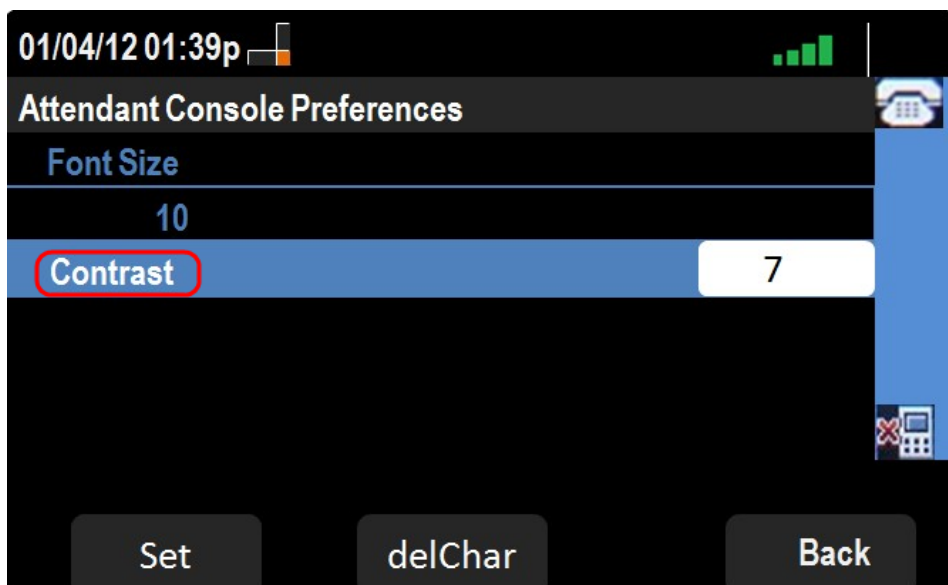

Étape 4. Appuyez sur **Contraste**, puis sur **delChar**.

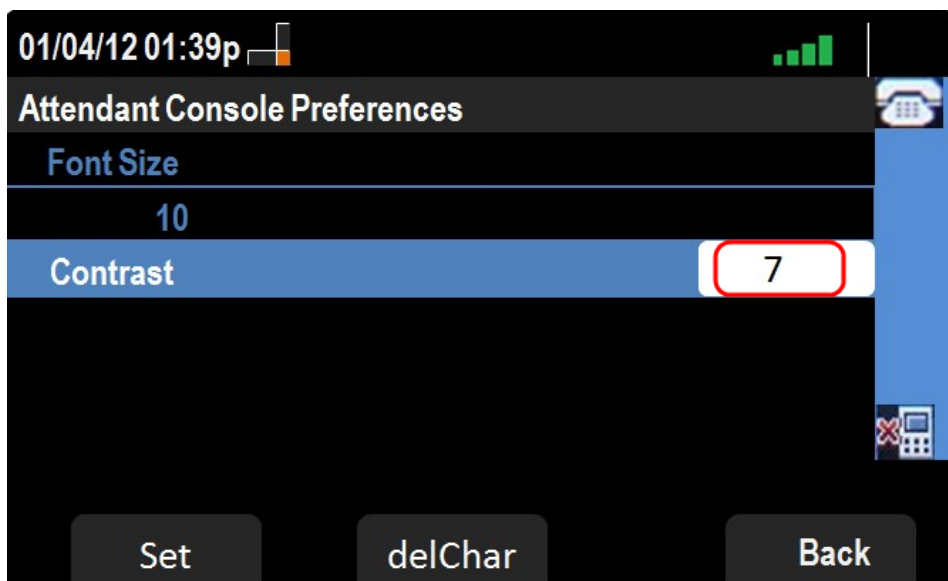

Étape 5. Saisissez un numéro à l'aide du clavier du téléphone pour modifier le contraste de l'affichage. Un nombre plus élevé indique que l'écran affiche un contraste plus élevé. Les

nombre de contraste vont de 1 à 30.



Étape 6. Appuyez sur **OK** ou **Set** pour enregistrer les paramètres.

Étape 7. (Facultatif) Appuyez sur **Précédent** si vous souhaitez accéder à la page précédente.