

Paramètres PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) de base et avancés de l'adaptateur téléphonique analogique SPA8000

Objectif

Le protocole PPPoE (Point To Point Protocol over Ethernet) est un protocole réseau qui encapsule des trames PPP (Point-to-Point Protocol) dans des trames Ethernet afin de permettre la communication de données entre deux entités ou points du réseau. Les ordinateurs d'un domicile ou d'une organisation obtiennent une adresse IP via PPPoE et le fournisseur d'accès à Internet (FAI), ce qui facilite le suivi de cette adresse IP vers un nom de connexion, un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifiques.

Cet article explique les paramètres PPPoE de l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.

Périphériques pertinents

Adaptateur téléphonique analogique · SPA8000


Version du logiciel

•6.1.12

Configuration des paramètres PPPoE

Configuration des paramètres PPPoE de base

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Basic > Network > WAN Status**. La page *WAN Status* de base s'ouvre :

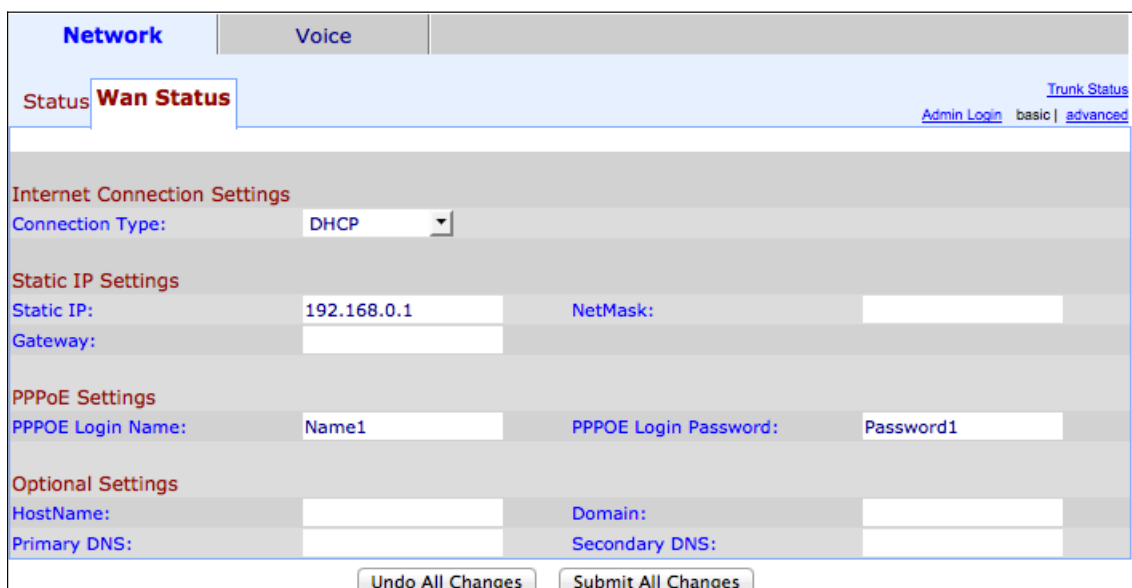

The screenshot shows the 'WAN Status' configuration page in the SPA8000 web interface. The page is divided into several sections for configuration:

- Network** (selected) and **Voice** tabs are at the top.
- Status** and **Wan Status** tabs are visible, with **Wan Status** being the active tab.
- Internet Connection Settings**: Connection Type is set to **DHCP**.
- Static IP Settings**: Static IP is **192.168.0.1**, and NetMask is empty.
- Gateway**: The field is empty.
- PPPoE Settings**: PPPOE Login Name is **Name1** and PPPOE Login Password is **Password1**.
- Optional Settings**: HostName, Domain, Primary DNS, and Secondary DNS fields are all empty.

At the bottom of the page, there are two buttons: **Undo All Changes** and **Submit All Changes**.

Étape 2. Choisissez le type de connexion **DHCP ; IP statique ; PPPoE ; PPPoE, DHCP ; DHCP, PPPoE** dans la liste déroulante Type de connexion.

Étape 3. Saisissez le nom de connexion PPPoE dans le champ PPPoE Login Name. Le nom de connexion est l'ID de connexion fourni par votre FAI.

Étape 4. Saisissez le mot de passe de connexion PPPoE dans le champ PPPoE Login Password. Ce mot de passe est fourni par votre FAI.

Étape 5. Cliquez sur **Submit All Changes** pour enregistrer les paramètres.

Configuration des paramètres PPPoE avancés

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Advanced > Network > WAN Status**. La page *WAN Status* avancée s'ouvre :

Network		Voice	
Status		Wan Status	
Lan Status		Application	
Admin Login		basic advanced	
Trunk Status			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	DHCP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:	Name1	PPPOE Login Password:	Password1
PPPOE Service Name:	ServiceName1		
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	no	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]
Undo All Changes		Submit All Changes	

Étape 2. Choisissez le type de connexion **DHCP ; IP statique ; PPPoE ; PPPoE, DHCP ; DHCP, PPPoE** dans la liste déroulante Type de connexion.

Étape 3. Saisissez le nom de connexion PPPoE dans le champ PPPoE Login Name. Le nom de connexion est l'ID de connexion fourni par votre FAI.

Étape 4. Saisissez le mot de passe de connexion PPPoE dans le champ PPPoE Login Password. Ce mot de passe est fourni par votre FAI.

Étape 5. Saisissez le nom du service PPPoE dans le champ PPPoE Service Name. Le nom de service saisi est le service fourni par votre FAI.

Étape 6. Cliquez sur **Submit All Changes** pour enregistrer les paramètres.