

Réinstallez un CSP 2100 d'OIN

Contenu

[Introduction](#)

[Initialisez un CSP2100 à Factory Defaults](#)

[Étapes de réinstallation](#)

Introduction

Ce document décrit comment renvoyer une plate-forme de services de Clous (CSP) 2100 à un état par défaut. En outre, il vous aidera à effacer toutes les métadonnées de configuration, mise à jour/downgrade sans préserver des données, renvoie le système aux par défaut d'usine, ou à récupérer à partir d'un disque corrompu de système.

Initialisez un CSP2100 à Factory Defaults

Par défaut le CSP2100 restaure automatiquement le dernier config fonctionnant après réinstalle. Des étapes supplémentaires sont exigées pour effacer cette configuration.

Les tâches qui font pas clair les configurations existantes sont

- Utilisant INIT rapide sur le contrôleur de l'intégration de large échelle (LSI).
- Le même type de choix redondant de volume des disques indépendants (RAID) étant détruit et recréé.


Chacun des deux éléments auront comme conséquence l'incapacité d'un utilisateur d'ouvrir une session avec le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut ou un nom d'utilisateur/mot de passe précédemment configuré.

Étapes de réinstallation


Avertissement : En suivant cette procédure toutes les données comprenant VNFs/VMs seront perdues.

1. Montez l'image csp-2100.iso téléchargée de cisco.com.

2. Au moment de la presse F6 de courrier de système pour sélectionner un périphérique de démarrage.

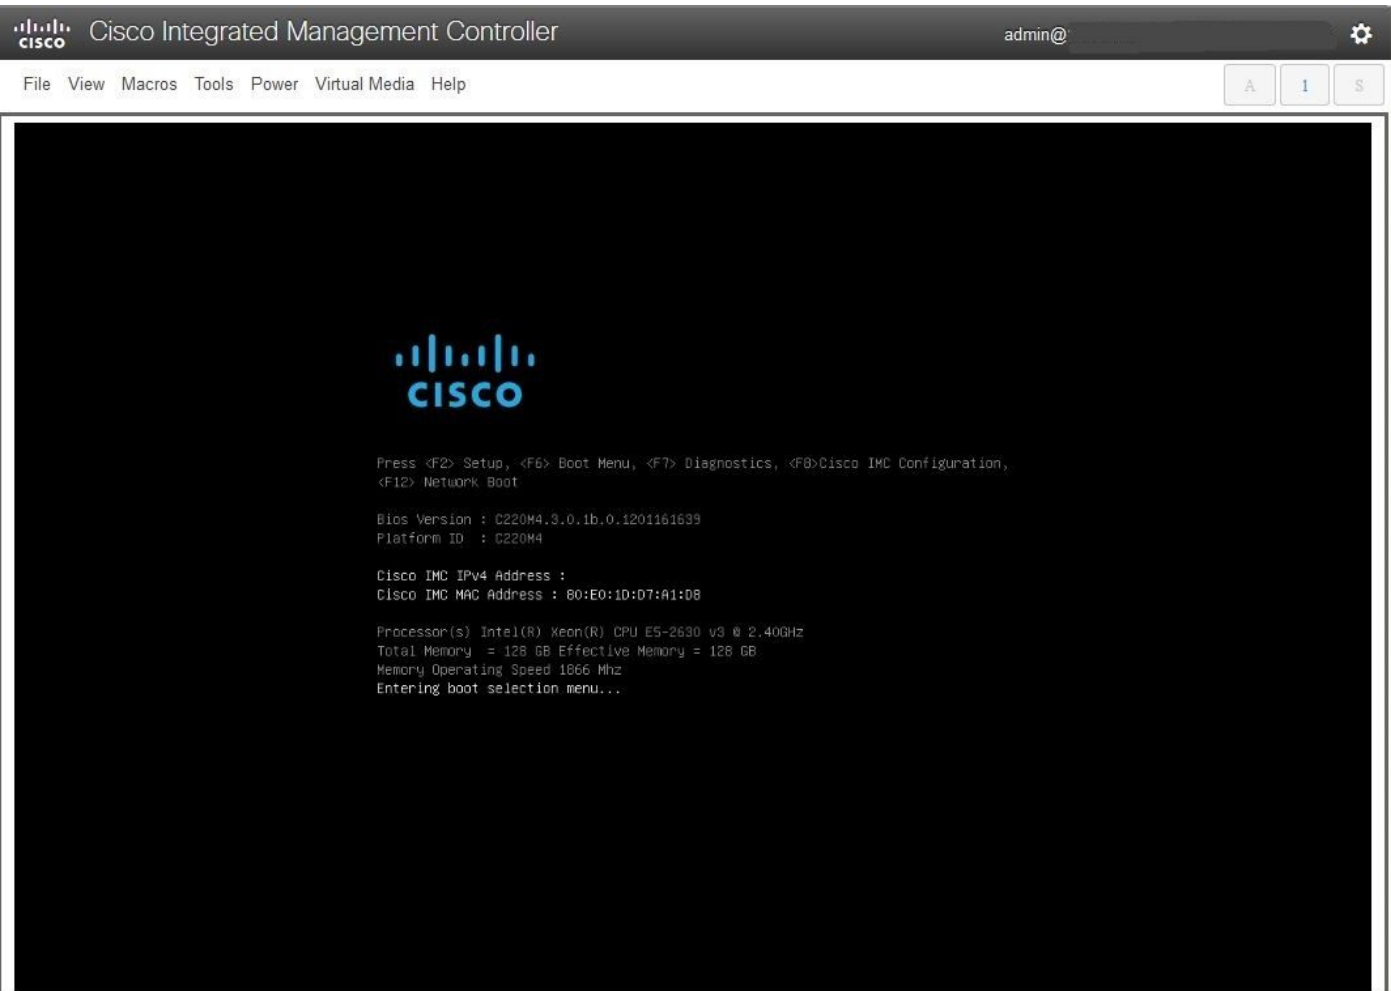

3. Sélectionnez le vDVD vKVM-tracé.

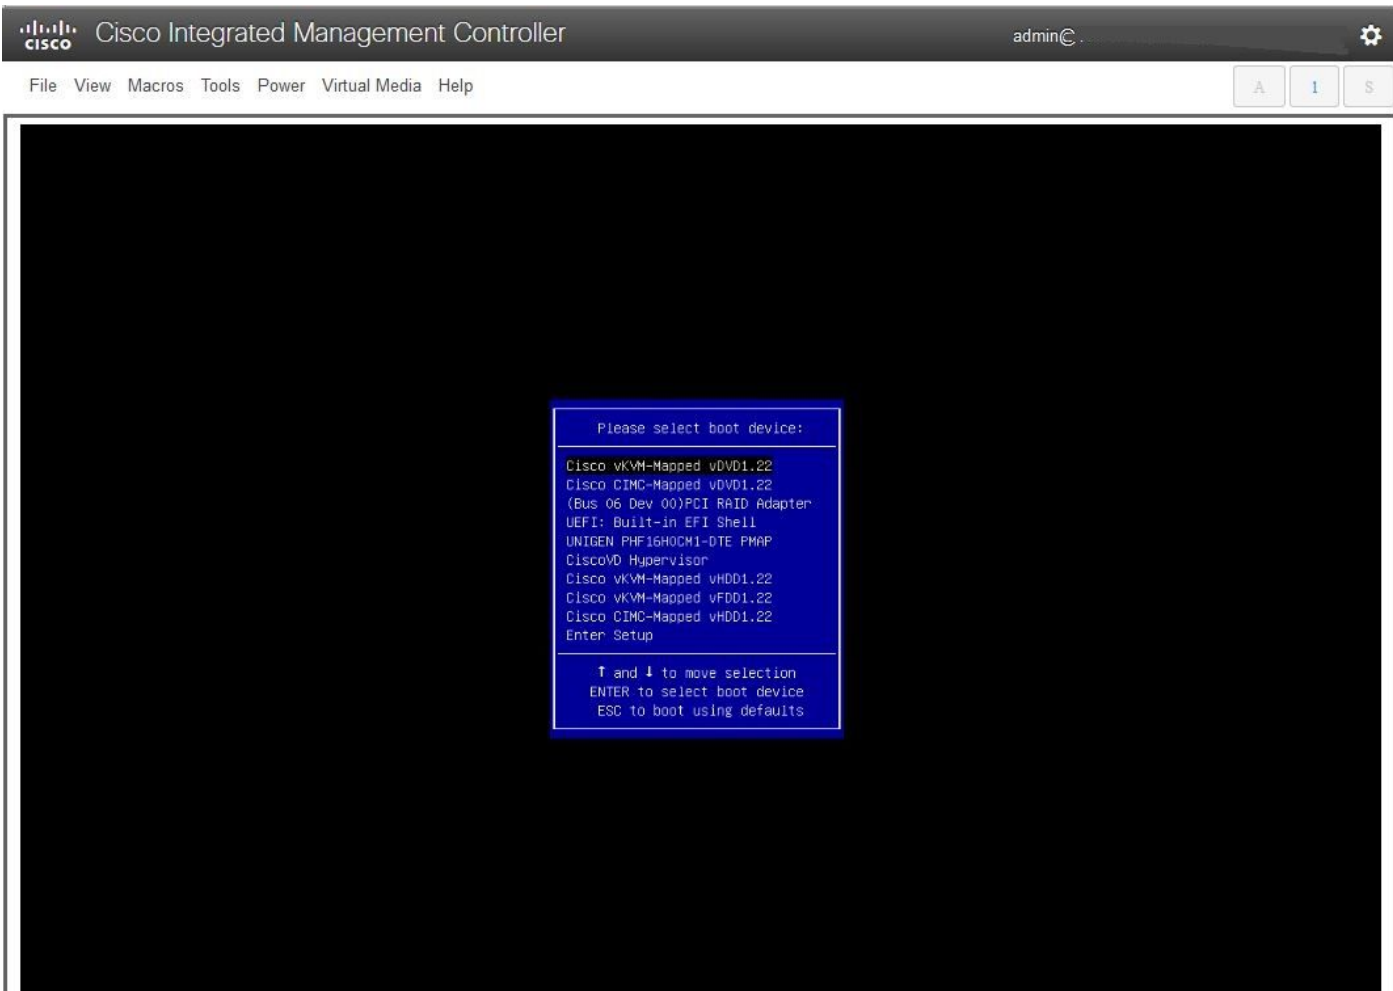

3. Quand le menu de démarrage apparaît, **dépannage** choisi.



4. Sélectionnez l'installation propre de CSP-2100.

Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode
Rescue a CSP-2100 Password
Clean Installation of CSP-2100
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. L'installation dure pendant 15 minutes et alors le système redémarrera automatiquement. Après que l'assistant se termine, le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est admin/admin.