

Accès à la page de configuration de SPA3102

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'accède à la page d'installation de SPA3102 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'accède à la page d'installation de SPA3102 ?](#)

R.

Tous les périphériques ont des pages intégrées d'installation qui permettent à l'utilisateur pour personnaliser les configurations et les propriétés avancées d'installation dans leurs périphériques.

Notez que ce document s'applique également pour SPA3000. Cependant, le périphérique utilisé dans ce document est le SPA3102.

Remarque: Avant d'accéder à la page d'installation SPA3102, assurez-vous que le routeur est mis sous tension et l'ordinateur est câblé au port LAN du SPA3102.


Accéder à la page d'installation de SPA3102

Étape 1 :

Ouvrez un navigateur Web tel que l'**Internet Explorer**.

Étape 2 :

Allez à la **barre d'adresses**, écrivez l'**adresse IP** de votre STATION THERMALE ("192.168.0.1" est l'IP par défaut de SPA3102), et l'appuyez sur **[entrez]**.

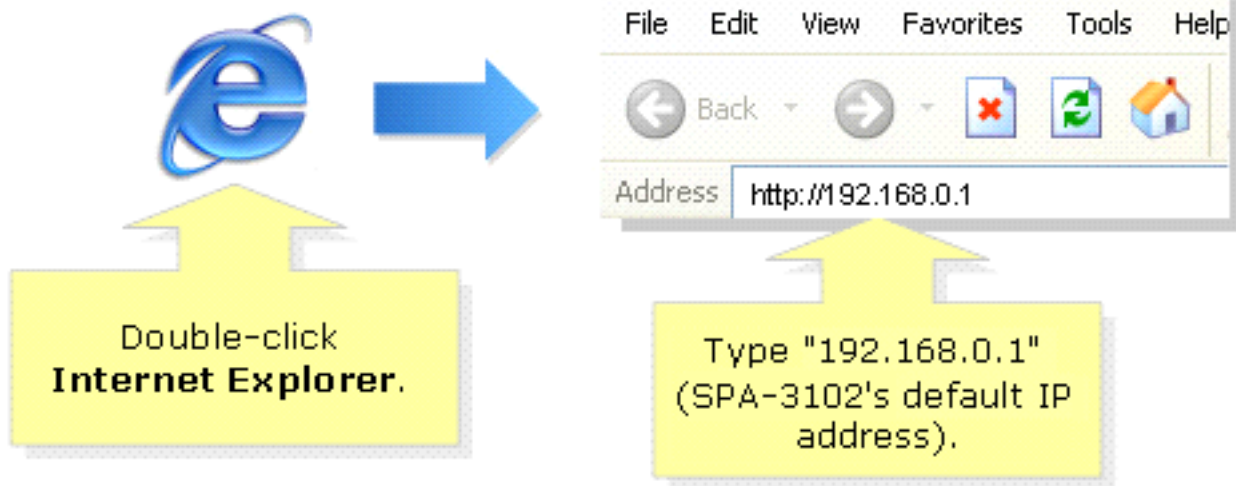

Remarque: Si l'adresse IP du SPA3102 a été changée, tapez l'adresse IP de la passerelle dans la **barre d'adresses** à la place.

Par le par défaut, la page admin-avancée SPA3102 n'exigera pas de l'utilisateur d'entrer un mot de passe. Dépendant où l'utilisateur a acheté le SPA3102, la personne/société qui a configuré l'unité pourrait avoir mis un mot de passe là-dessus. Si l'utilisateur a acheté il l'a utilisé ou a acheté d'un fournisseur de services, ils étaient celui qui ont le mot de passe à l'unité.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)