

Connectez un ordinateur de câble à un routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je connecte mon PC au routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je connecte mon PC au routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

R.

Un ordinateur câblé est un ordinateur que vous connectez directement au routeur par l'intermédiaire du câble Ethernet. Le besoin d'ordinateur de câble d'avoir un adaptateur Ethernet afin d'établir la connexion à votre routeur.


Remarque: Ce document suppose qu'un autre PC est déjà en ligne avec le routeur.

Connectez le PC au port LAN du routeur ?

Terminez-vous ces étapes afin de connecter le PC au port LAN du routeur Cisco Small Business :

Prenez un câble Ethernet et connectez-le à l'ordinateur. Prenez l'autre extrémité de ce même câble et connectez-la aux ports **1**, **2**, **3**, ou **4** au fond du routeur.

Remarque: Dans cet exemple nous connecterons le PC au port 3.

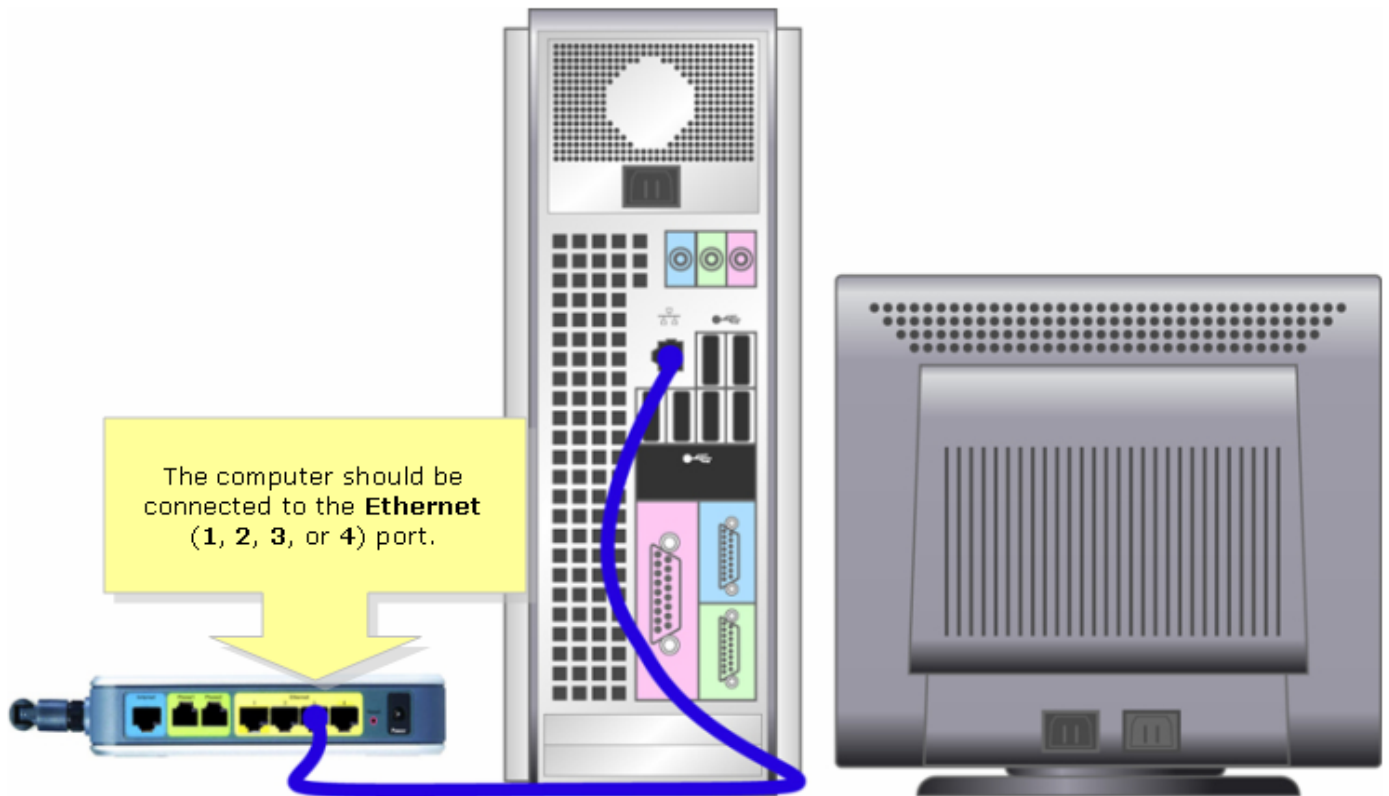

Vous devriez maintenant pouvoir aller en ligne.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)