

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation du routeur ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).


### Q. Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation du routeur ?

A. Tous les Routeurs ont une page basée sur le WEB intégrée d'installation qui te permet pour personnaliser des configurations et des propriétés avancées d'installation.

**Remarque:** Avant que vous accédiez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur, assurez-vous que le routeur est mis sous tension et l'ordinateur est câblé à un des ports Ethernet sur le routeur, par exemple, 1, 2, 3 ou 4.

Procédez comme suit :


1. Ouvrez un navigateur Web tel que l'**Internet Explorer**.
2. Allez à la barre d'adresses et écrivez l'**adresse IP** de votre routeur puis l'appuyez sur **entrent**. Par exemple, 192.168.15.1 est l'IP par défaut de la plupart des Routeurs de VOIP.

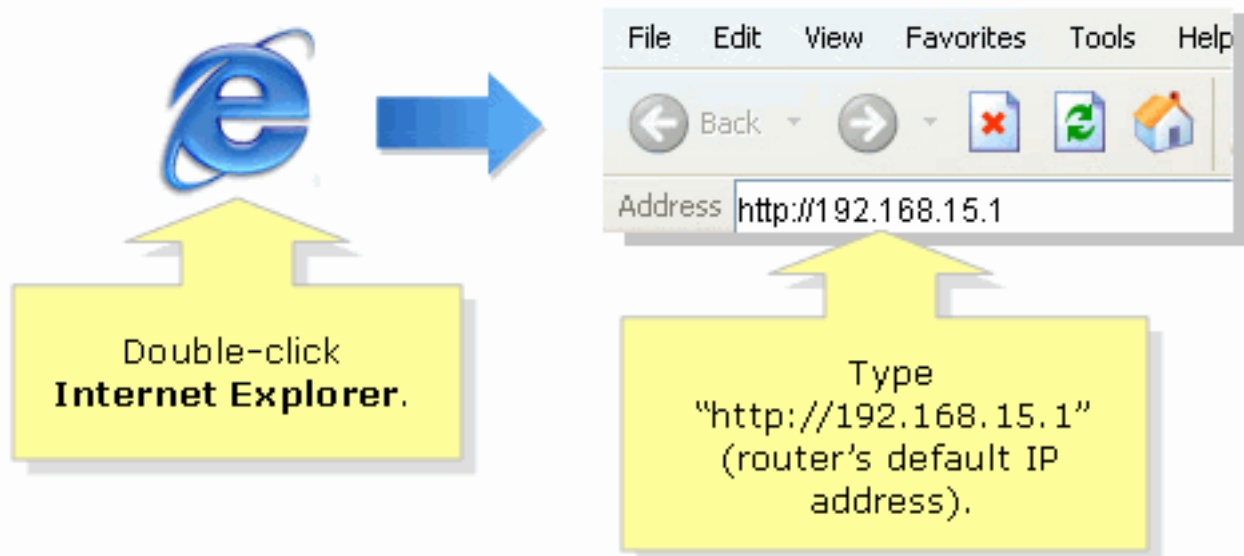

**Re**  
**marque:** Si l'adresse IP du routeur a été changée, tapez l'adresse IP du routeur dans la barre d'adresses à la place. L'adresse IP du routeur peut être changée par ces facteurs : Si vous exécutez la CD d'installation du routeur Si vous le changez à la page basée sur le WEB

d'installation du routeur Si vous oubliez l'adresse IP du routeur, vous pouvez essayer une de ces étapes : Vérifiez l'adresse IP du routeur. Appuyez sur le **bouton de réinitialisation** au fond du routeur pendant 30 secondes. **Remarque:** Cette procédure remet à l'état initial votre routeur aux paramètres par défaut d'usine. N'importe quelles configurations sur le routeur sont effacées. L'adresse IP du routeur sera 192.168.15.1 et le mot de passe est `admin` après que vous le remettiez à l'état initial.

3. Une nouvelle fenêtre incite pour un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tapez l'**admin** pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, puisque l'`admin` est le mot de passe par défaut de nom d'utilisateur, et puis cliquez sur OK.

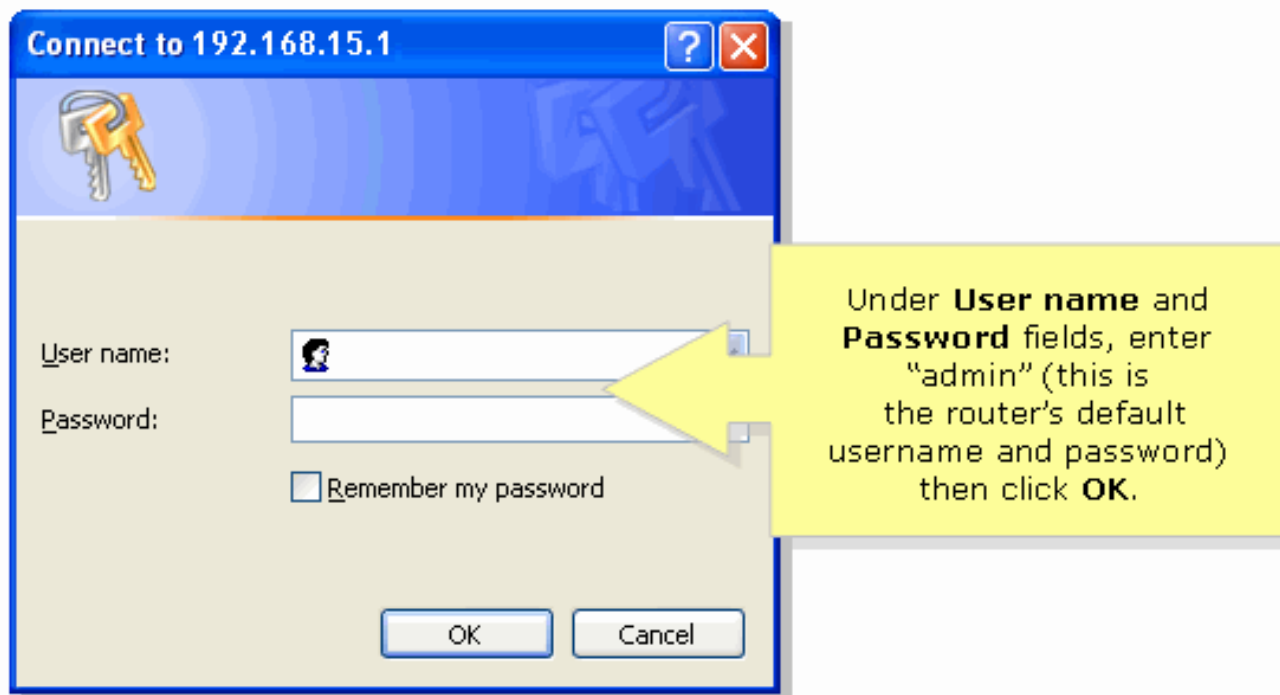

**Remarque:** Si le mot de passe du routeur a été changé, tapez le nouveau mot de passe du routeur dans le domaine de mot de passe à la place. Le mot de passe du routeur peut être changé par ces facteurs : Si vous exécutez la CD d'installation du routeur Si vous le changez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)