

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation du routeur ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).


Q. Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation du routeur ?

A. Tous les Routeurs ont une page basée sur le WEB intégrée d'installation qui te permet pour personnaliser des configurations et des propriétés avancées d'installation.

Remarque: Avant que vous accédiez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur, assurez-vous que le routeur est mis sous tension et l'ordinateur est câblé à un des ports Ethernet sur le routeur, par exemple, 1, 2, 3 ou 4.

Procédez comme suit :


1. Ouvrez un navigateur Web tel que l'**Internet Explorer**.
2. Allez à la barre d'adresses et écrivez l'**adresse IP** de votre routeur puis l'appuyez sur **entrent**.
Par exemple, 192.168.15.1 est l'IP par défaut de la plupart des Routeurs de VOIP.

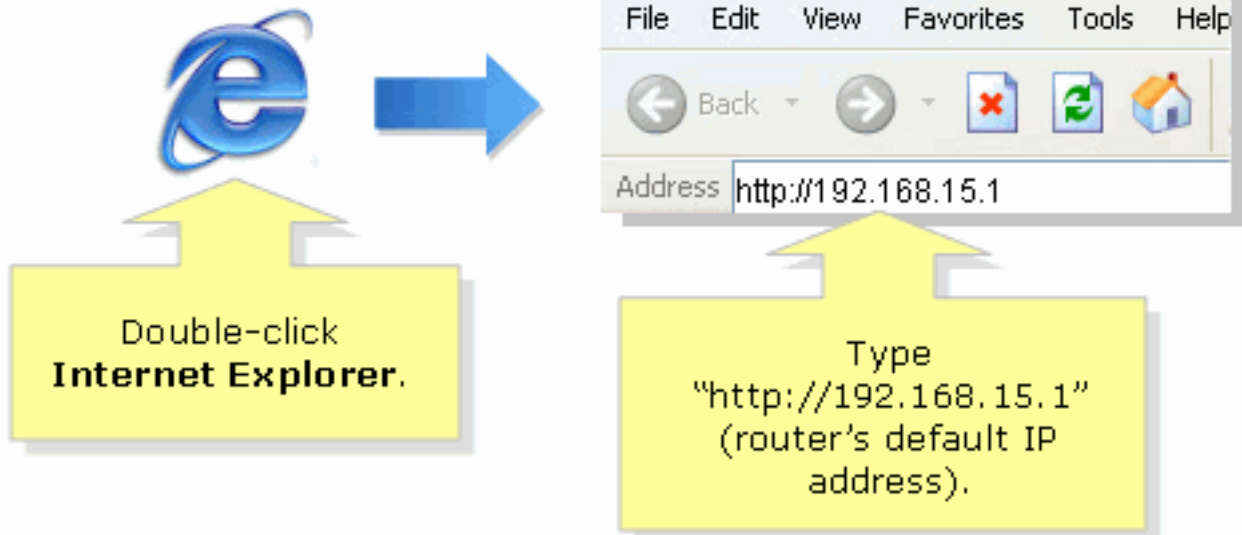

Re

marque: Si l'adresse IP du routeur a été changée, tapez l'adresse IP du routeur dans la barre d'adresses à la place. L'adresse IP du routeur peut être changée par ces facteurs : Si vous exécutez la CD d'installation du routeur Si vous le changez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur Si vous oubliez l'adresse IP du routeur, vous pouvez essayer une de ces étapes : Vérifiez l'adresse IP du routeur. Appuyez sur le **bouton de réinitialisation** au fond du routeur pendant 30 secondes. **Remarque:** Cette procédure remet à l'état initial votre routeur aux par défaut d'usine. N'importe quelles configurations sur le routeur sont effacées. L'adresse IP du routeur sera 192.168.15.1 et le mot de passe est admin après que vous le remettez à l'état initial.

3. Une nouvelle fenêtre incite pour un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tapez l'**admin** pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, puisque l'**admin** est le mot de passe par défaut de nom d'utilisateur, et puis cliquez sur OK.

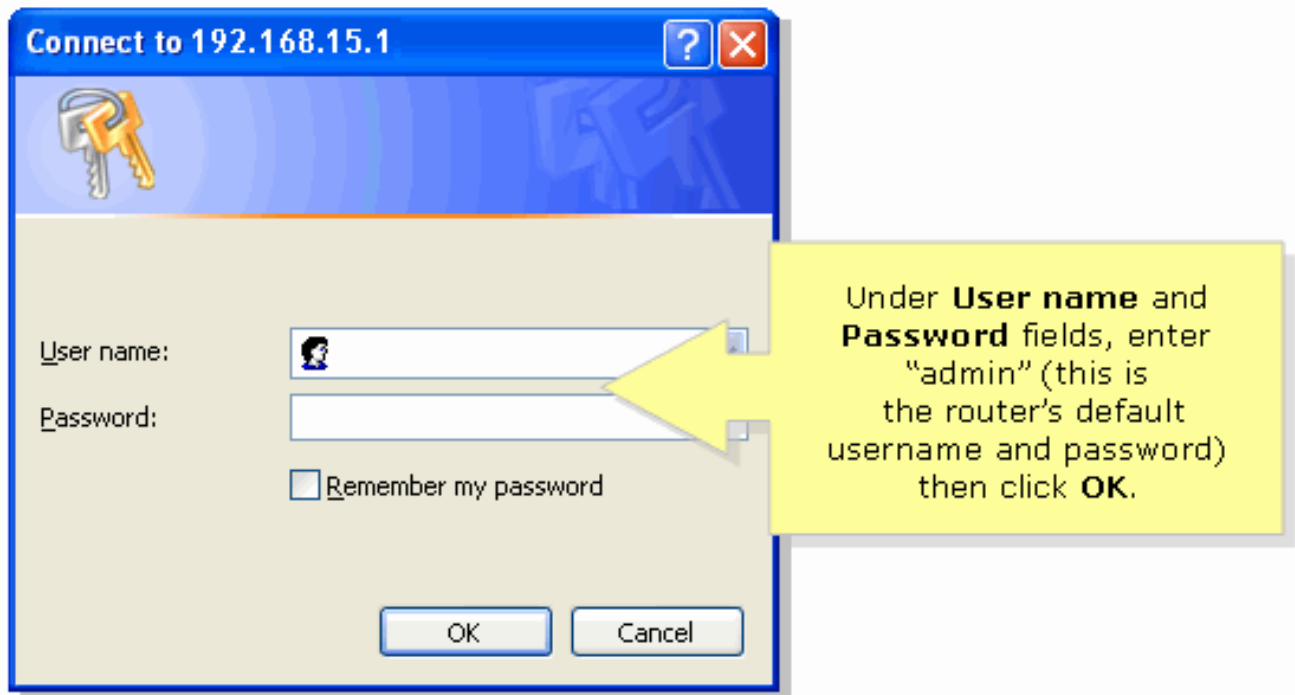

Remarque: Si le mot de passe du routeur a été changé, tapez le nouveau mot de passe du routeur dans le domaine de mot de passe à la place. Le mot de passe du routeur peut être changé par ces facteurs : Si vous exécutez la CD d'installation du routeur Si vous le changez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)