

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le routeur VOIP Linksys au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

[Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial le routeur du Cisco Small Business VoIP au par défaut d'usine ?](#)

R.

Le routeur peut être placé au par défaut d'usine en appuyant sur le **bouton de réinitialisation** du routeur et la remise à l'état initial par la page basée sur le WEB de l'installation du routeur.

Remettez à l'état initial le routeur à l'aide du bouton de réinitialisation

Appuyez sur le **bouton de réinitialisation** au dos du routeur pendant 30 secondes afin de remettre à l'état initial votre routeur à ses paramètres d'usine. N'importe quelles configurations sur le routeur seront effacées et l'adresse IP du routeur deviendra "192.168.15.1". De plus, le nom d'utilisateur et mot de passe sera « admin » après que vous remettiez à l'état initial.

Remarque: Notez les configurations actuelles du périphérique avant la remise à l'état initial.



Afin de remettre à l'état initial le routeur par l'intermédiaire de sa page basée sur le WEB d'installation, terminez-vous les étapes dans la section suivante.


Remettez à l'état initial le routeur utilisant la page basée sur le WEB d'installation

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).


Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur la **gestion** > le **Factory Defaults**.

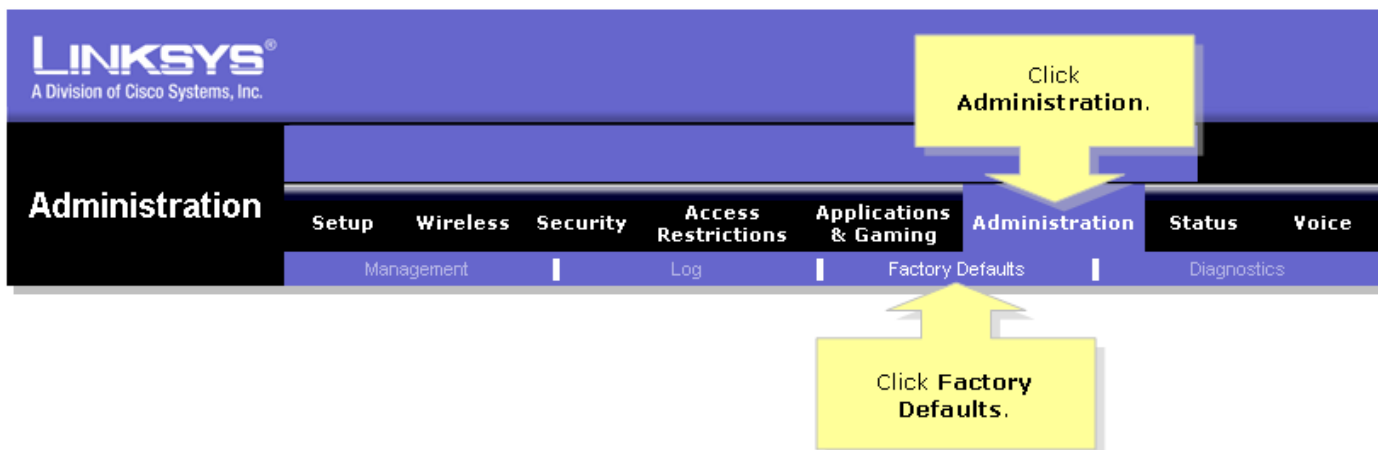

Étape 3 :

Sélectionnez **oui** sur l'option par défaut de **restore factory**.

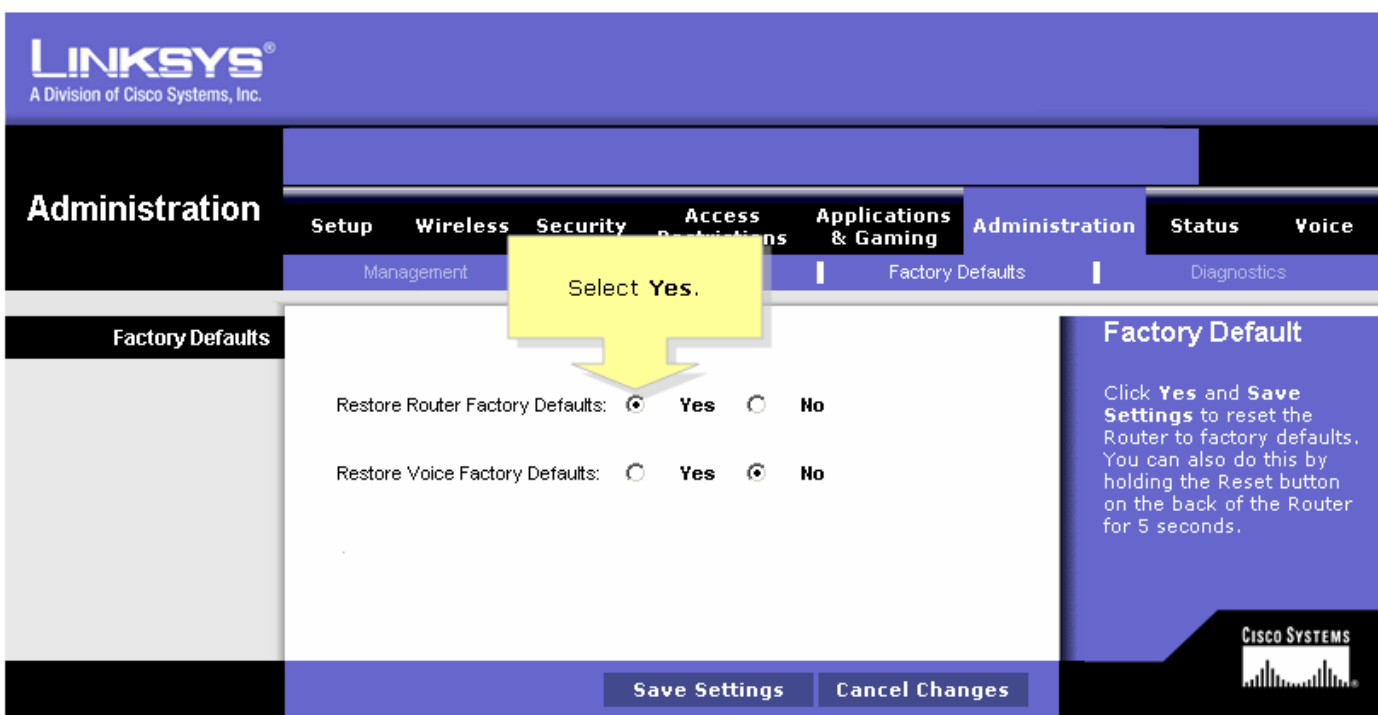

Étape 4 :

Clic **Save Settings**.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)