

Configurazione dell'attivazione dell'intervallo di porte su RV110W

Obiettivi

L'attivazione dell'intervallo di porte è un metodo di inoltramento dinamico delle porte. Quando un host connesso al router apre una porta trigger configurata in una regola di attivazione per gli intervalli di porte, il router inoltra le porte configurate all'host. Quando l'host chiude la porta attivata, il router chiude le porte inoltrate. L'attivazione delle porte è più sicura dell'inoltramento a una porta e dell'intervallo di porte. Infatti, con l'attivazione delle porte, queste rimangono chiuse fino a quando non vengono attivate, limitando quindi la possibilità di accessi indesiderati.


Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare l'attivazione dell'intervallo di porte con RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Attivazione intervallo porte

Passaggio 1. Nell'utilità di configurazione Web scegliere **Firewall > Triggering intervallo porte**. Viene visualizzata la pagina *Triggering intervallo porte*.

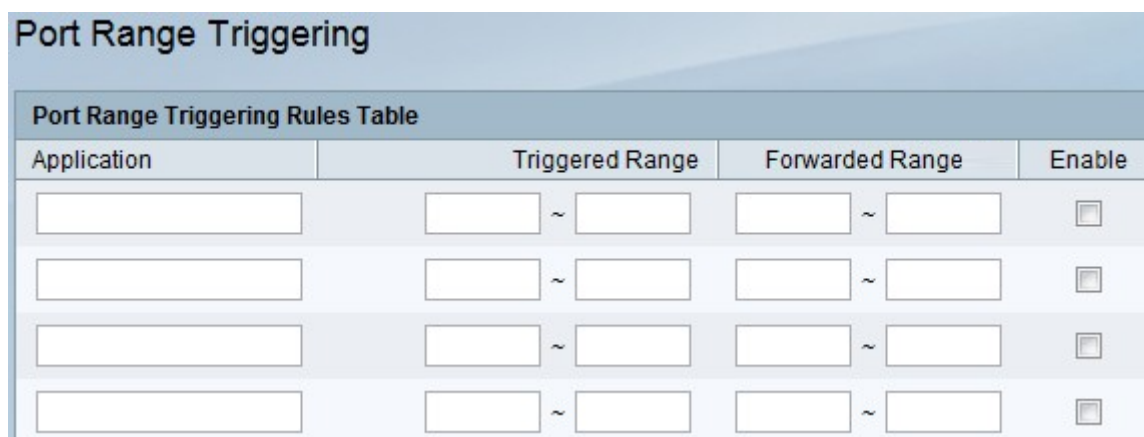

Port Range Triggering			
Port Range Triggering Rules Table			
Application	Triggered Range	Forwarded Range	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Passaggio 2. Nel campo *Applicazione*, immettere il nome dell'applicazione per la quale si desidera creare una regola di inoltramento porta.

Passaggio 3. Nei campi *Intervallo attivato*, immettere il numero di porta o l'intervallo di numeri di porta che attiverà questa regola quando viene effettuata una richiesta di connessione dal traffico in uscita. Se viene utilizzata una sola porta, immettere lo stesso numero di porta in entrambi i campi.

Passaggio 4. Nei campi *Intervallo inoltrato*, immettere il numero di porta o l'intervallo di numeri di porta utilizzati dal sistema remoto per rispondere alla richiesta che riceve. Se la connessione in ingresso utilizza una sola porta, specificare lo stesso numero di porta in entrambi i campi.

Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo **Abilita** per abilitare la regola.

Passaggio 6. Per salvare le impostazioni, fare clic su **Save** in fondo alla pagina.