

Riavvio tramite Web Configuration Utility su RV315W VPN Router

Obiettivo

Il riavvio o il ripristino spegne e riaccende il router. Per rendere effettiva la configurazione di alcune impostazioni del router, potrebbe essere necessario riavviare il sistema. I registri archiviati nella memoria volatile verranno eliminati in seguito a un riavvio. Questo articolo spiega come eseguire un riavvio sul router VPN RV315W tramite l'utility di configurazione Web.

Dispositivo applicabile


RV315W

Versione del software

•1.01.03

Riavvio Tramite Utilità Configurazione Web

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Gestione sistema > Riavvia**. Viene visualizzata la pagina *Reboot* (Riavvia):

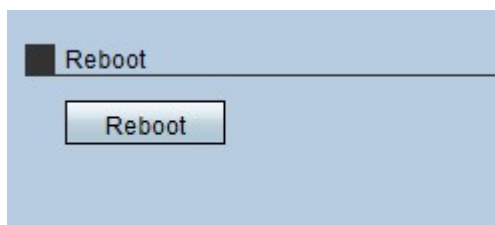

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante **Riavvia** per riavviare il sistema. Viene visualizzata una finestra di avvertenza.



Passaggio 3. Fare clic su **OK**.

Nota: L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine del riavvio, viene visualizzata la pagina *Login*.