

Inoltra tutte le chiamate sui telefoni IP serie SPA300/500


Obiettivi

In questo articolo viene descritto come inoltrare tutte le chiamate a un altro telefono IP nel sistema telefonico. Consente inoltre l'inoltro delle chiamate a un numero esterno, ad esempio un telefono di casa o un cellulare, se consentito dall'amministratore del telefono. Per i numeri esterni, assicurati di includere qualsiasi cifra necessaria per accedere a una linea esterna.


Dispositivi interessati

- Serie SPA300
- Serie SPA500

Inoltra tutte le chiamate

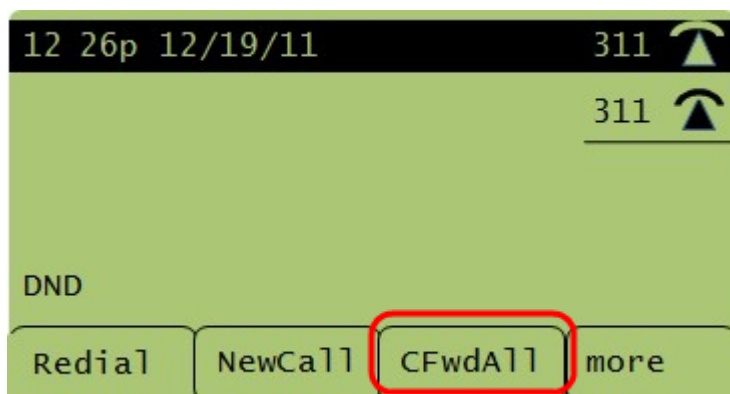

Passaggio 1. Premere il tasto softkey **CFwdAll** situato sotto lo schermo LCD.

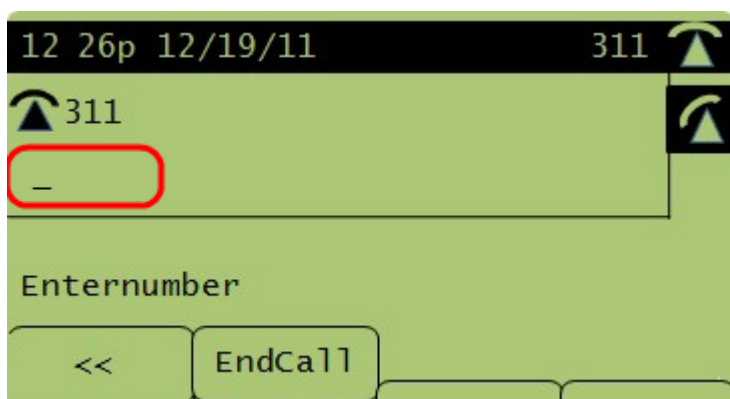

Passaggio 2. Immettere il numero di telefono a cui inoltrare tutte le chiamate. Potrebbe trattarsi della casella vocale, di un'estensione o di una linea esterna. Per le linee esterne, assicurati di includere il codice di accesso o l'indicativo di località richiesto.

Passaggio 3. Per completare e salvare le impostazioni, premere il tasto softkey **EndCall**. Sul display LCD vengono visualizzate le informazioni sul trasferimento della chiamata.

NOTA: Disabilitare Call Forward All premendo il tasto softkey **CFwdAll**.