

Connessione di un computer cablato a un router VoIP Cisco Small Business

Sommario

[Introduzione](#)

[Come connettere il PC al router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come si collega il PC al router VoIP Cisco Small Business?R.

Un PC cablato è un computer collegato direttamente al router tramite cavo Ethernet. Per stabilire la connessione tra il computer cablato e il router, è necessario disporre di un adattatore Ethernet.


Nota: in questo documento si presume che un altro PC sia già online con il router.

Collegare il PC alla porta LAN del router?

Per connettere il PC alla porta LAN del router Cisco Small Business, completare i seguenti passaggi:

Collegare un cavo Ethernet al computer. Prendere l'altra estremità dello stesso cavo e collegarla alle porte **1**, **2**, **3** o **4** sul retro del router.

Nota: In questo esempio il PC verrà collegato alla porta 3.

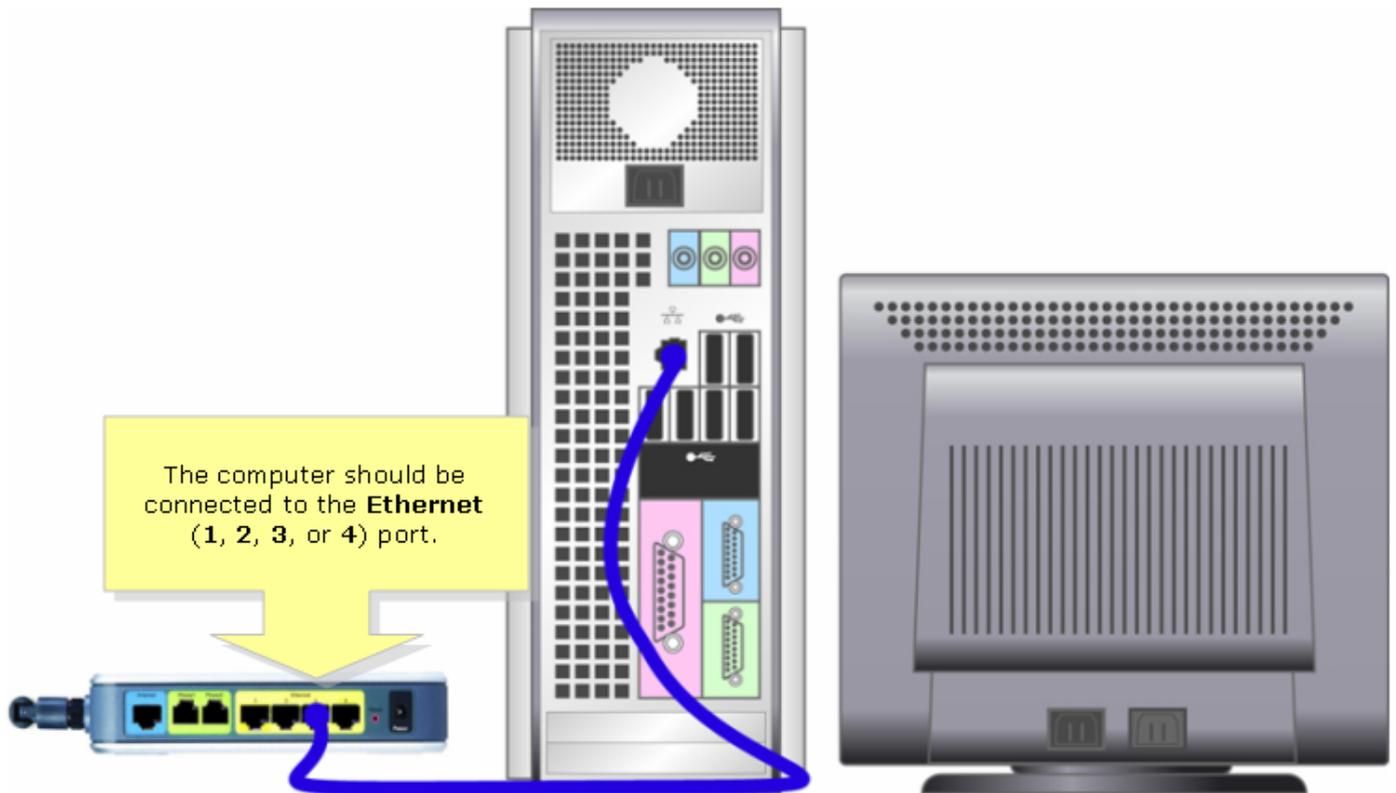

A questo punto dovrebbe essere possibile accedere a Internet.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)