



Montaggio dello chassis

- [Disimballaggio e ispezione dello chassis, a pagina 1](#)
- [Montaggio dello chassis a parete, a pagina 2](#)
- [Montaggio dello chassis in rack, a pagina 2](#)
- [Messa a terra dello chassis, a pagina 4](#)

Disimballaggio e ispezione dello chassis



Nota

Lo chassis viene ispezionato accuratamente prima della spedizione. Se si è verificato un danno durante il trasporto o mancano alcuni componenti, contattare immediatamente il rappresentante del servizio clienti. Conservare l'imballaggio di spedizione nel caso sia necessario rispedire lo chassis in seguito al rilevamento di danni.

Vedere [Contenuto della confezione](#) per un elenco dei componenti spediti con lo chassis.



Allerta

Nei casi seguenti l'unità deve essere installata in una posizione con accesso limitato:

- Uso di un collegamento CC in sedi con temperatura ambiente superiore a 50 °C.
- Uso di un collegamento CC centralizzato.

Procedura

Passaggio 1

Rimuovere lo chassis dal contenitore in cartone e mettere da parte tutto il materiale di imballaggio.

Passaggio 2

Confrontare i componenti disimballati con l'elenco delle apparecchiature fornito dal rappresentante del servizio clienti. Verificare di aver ricevuto tutti i componenti.

Passaggio 3

Verificare che non vi siano danni e segnalare la presenza di differenze o danni al rappresentante del servizio clienti. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:


- Numero di fattura del corriere (vedere il documento di trasporto)

- Modello e numero di serie dell'unità danneggiata
- Descrizione dei danni
- Effetto dei danni sull'installazione

Montaggio dello chassis a parete

Fissare il kit per montaggio a parete su entrambi i lati del modulo utilizzando le viti in dotazione.

Figura 1: Fissaggio del kit per montaggio a parete

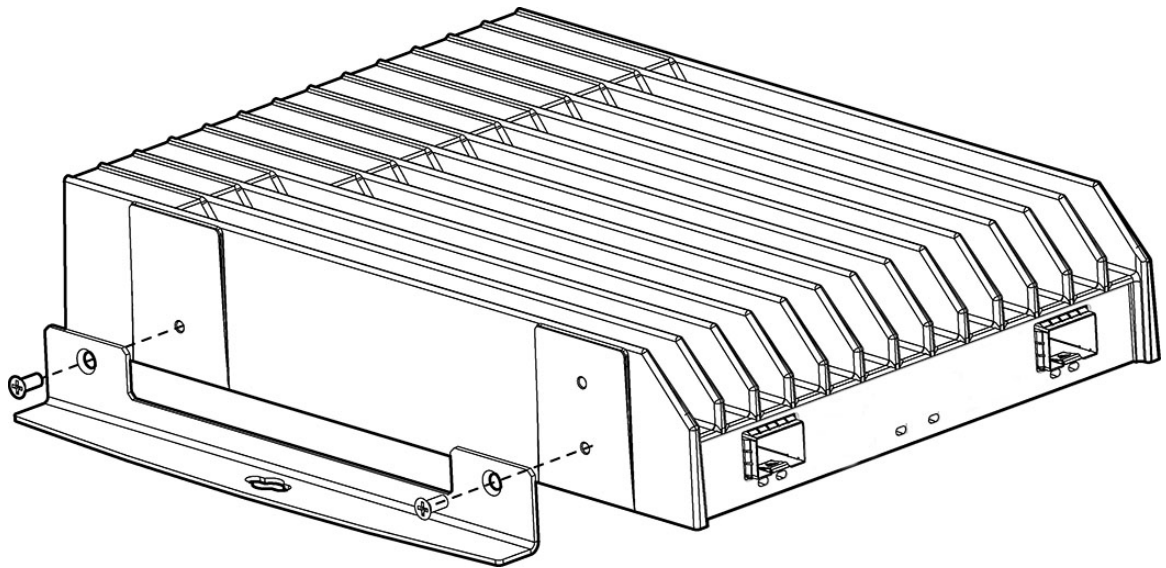

Per il montaggio di un modulo a parete:

- La superficie di supporto e i dispositivi di fissaggio utilizzati supportano un peso di almeno 6 kg (13,25 lb).
- La trazione sul cavo, accidentale o meno, non deve superare il limite di 4,5 kg (10 lb).

Montaggio dello chassis in rack



Allerta

Solo le staffe di montaggio standard sono conformi alla norma NEBS. Le staffe a incasso non sono conformi alla norma NEBS.

Per essere conforme ai requisiti NEBS Seismic Zone 4, la staffa deve essere fissata a un rack conforme a NEBS Seismic Zone 4 utilizzando le viti specificate dal produttore del rack. Tali viti non sono incluse nel kit delle staffe.


Per montare lo chassis in rack:

Procedura

Passaggio 1

Fissare le due staffe di montaggio a L verticalmente su entrambi i lati di ciascun modulo utilizzando le viti in dotazione.

Figura 2: Fissaggio delle staffe di montaggio a L

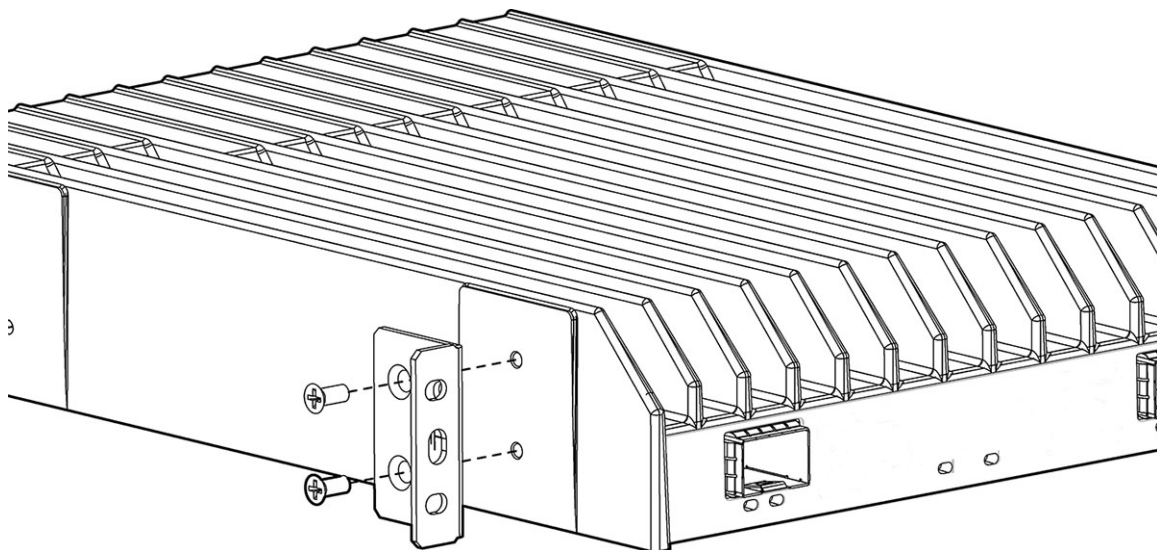


Passaggio 2

Far scorrere delicatamente ciascun modulo nella staffa per montaggio in rack con il dissipatore di calore rivolto verso l'alto. La staffa per montaggio in rack può fornire fino a tre alloggiamenti.

Passaggio 3

Allineare le staffe a L ai fori predisposti e fissare ciascun modulo alla staffa per montaggio in rack.

Figura 3: Allineamento delle staffe a L

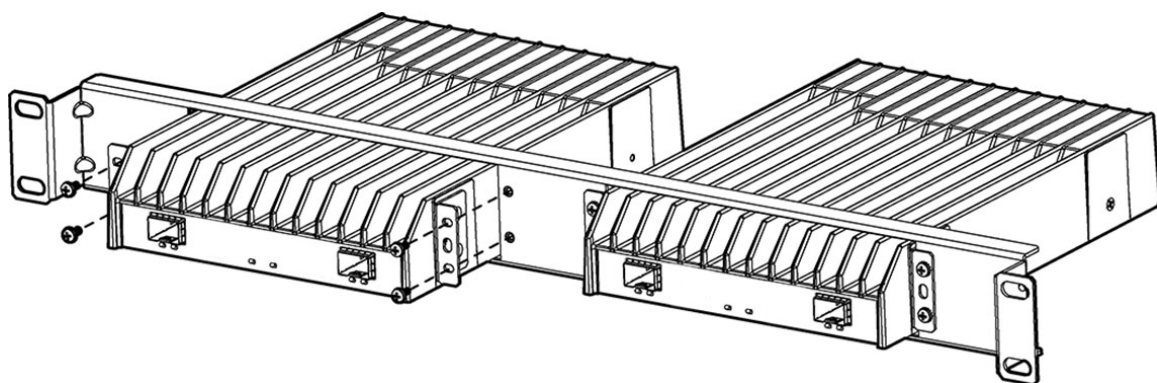

Passaggio 4

Fissare la staffa di montaggio al rack utilizzando i dispositivi di fissaggio consigliati dal produttore.

Messa a terra dello chassis

**Allerta**

Per prestazioni ottimali, collegare la vite di messa a terra funzionale a un punto di messa a terra appropriato prima di alimentare l'unità.

Informazioni sulle traduzioni

Per alcuni Paesi, Cisco potrebbe rendere disponibile la traduzione del presente contenuto nella lingua locale. Le traduzioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo; in caso di incongruenze, prevale la versione in inglese.