



Installazione, manutenzione e aggiornamento

- [Sostituzione dell'unità SSD, a pagina 1](#)

Sostituzione dell'unità SSD

I dispositivi Cisco Secure Firewall CSF-1230, CSF-1240 e CSF-1250 vengono forniti con un'unità SSD installata. È possibile sostituire l'unità SSD in caso di guasto. L'unità SSD non è sostituibile a caldo. Prima di sostituire l'unità SSD, spegnere lo chassis premendo l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore.



Attenzione La configurazione non viene mantenuta in caso di sostituzione dell'unità SSD esistente con una nuova.

Attenersi alla seguente procedura per sostituire una unità SSD nello chassis:

Procedura


Passaggio 1

Allentare le viti a testa zigrinata su entrambi i lati dell'alloggiamento SSD ed estrarre l'unità SSD esistente dall'alloggiamento.

Passaggio 2

Inserire la nuova unità SSD nell'alloggiamento e spingerla fino a quando non è in posizione.

Figura 1: Rimozione e installazione dell'unità SSD

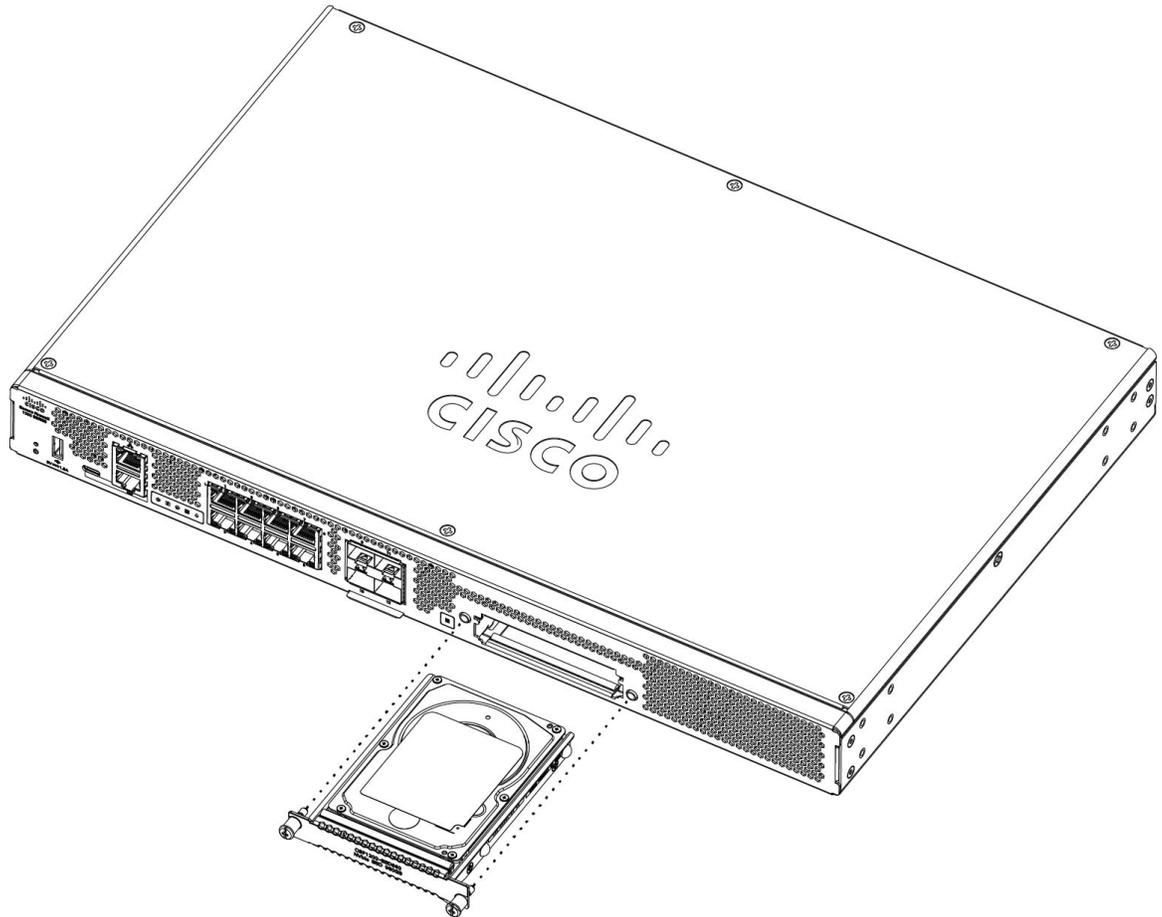

Passaggio 3

Serrare le viti a testa zigrinata su entrambi i lati dell'alloggiamento SSD.

Passaggio 4

Controllare il LED dell'unità SSD per verificare che l'unità SSD sia posizionata correttamente e funzioni. Per una descrizione del LED sull'unità SSD, vedere [LED sul pannello anteriore](#).

Informazioni sulle traduzioni

Per alcuni Paesi, Cisco potrebbe rendere disponibile la traduzione del presente contenuto nella lingua locale. Le traduzioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo; in caso di incongruenze, prevale la versione in inglese.