



Panoramica

- [Caratteristiche](#), a pagina 1
- [Contenuto della confezione](#), a pagina 3
- [Posizioni di slot Kensington, etichetta di conformità, etichetta "Non impilare", etichetta di avvertenza sistema surriscaldato e codice QR del portale della documentazione digitale](#), a pagina 4
- [Pannello anteriore](#), a pagina 7
- [Porta di gestione, porte console e porta USB](#), a pagina 7
- [Pulsante di accensione e pulsante di reset](#), a pagina 8
- [Pannello posteriore](#), a pagina 9
- [LED sul pannello posteriore](#), a pagina 10
- [Specifiche hardware](#), a pagina 12
- [Ricetrasmittitori supportati](#), a pagina 13
- [Codici ID dei prodotti](#), a pagina 14
- [Specifiche del cavo di alimentazione](#), a pagina 15

Caratteristiche

I dispositivi Cisco Secure Firewall serie 200 rappresentano un ampliamento economico e altamente efficiente della nostra famiglia di firewall di prima fascia. Sono progettati per filiali aziendali, attività di vendita al dettaglio e piccole sedi e offrono una sicurezza solida e conveniente con intelligence sulle minacce avanzata, funzionalità di sicurezza cloud e prestazioni ottimizzate per una protezione completa di livello aziendale.

I dispositivi Secure Firewall 220 sono appliance di sicurezza di rete compatte della famiglia Cisco Secure Firewall. Sono supportati per la prima volta in Cisco Secure Firewall Threat Defense Version 10.0 e Cisco Secure ASA Version 9.24.1.

Consultare la [Guida alla compatibilità di Cisco Secure Firewall Threat Defense](#) e la [Guida alla compatibilità di Cisco Secure Firewall ASA](#) per informazioni sulla compatibilità software e hardware di Cisco Firewall, inclusi i requisiti del sistema operativo e dell'ambiente di hosting per ciascuna versione Firewall supportata.

Vedere [Codici ID dei prodotti, a pagina 14](#) per un elenco dei codici prodotto (PID) associati ai dispositivi Firewall 220.

Nella figura seguente viene mostrata l'unità Secure Firewall 220.

Figura 1: CSF-220



Nella tabella seguente viene riportato l'elenco delle caratteristiche di Secure Firewall 220.

Tabella 1: Caratteristiche di CSF-220


Caratteristica	CSF-220
Fattore di forma	Compatto o 1 RU per mensola per montaggio in rack
Montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio su scrivania (predefinito) • Montaggio a parete (kit ordinabile) • Mensola per montaggio in rack (kit ordinabile)
Flusso aria	<p>Nessuna ventola</p> <p>Nota Poiché non sono presenti ventole, non è possibile impilare lo chassis. Si prevede che la temperatura interna sviluppata nel sistema sia superiore alla temperatura ambiente menzionata in Specifiche hardware, a pagina 12.</p>
Porta di gestione	<p>Una porta Cisco RJ-45 da 1 Gbps</p> <p>Limitato all'accesso alla gestione della rete; connessione con un cavo RJ-45</p>
Porte console	<p>Una porta seriale Cisco (RS-232 su RJ-45)</p> <p>Una porta USB Tipo C 2.0</p> <p>Fornisce accesso alla gestione tramite un sistema esterno</p>
Porta USB	<p>Una porta USB Tipo A 3.0</p> <p>Da usare per collegare un dispositivo esterno come l'archiviazione</p>
Porte di rete	Quattro porte RJ-45 Gigabit Ethernet da 1 Gbps
Porta SFP (Small Form-Factor Pluggable)	Una porta da 1 Gbps

Caratteristica	CSF-220
Moduli SFP supportati	Vedere Ricetrasmittitori supportati, a pagina 13 per un elenco di moduli SFP da 1 Gbps supportati.
Porte PoE+	Non supportato
Pulsante di reset	Pulsante piccolo incassato Tenere premuto con un oggetto appuntito per 5 secondi; ripristina lo stato predefinito dello chassis al riavvio successivo. Nota Le variabili di configurazione vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica, ma la memoria Flash non viene cancellata e non vengono rimossi i file.
Slot di blocco	Può essere utilizzato un lucchetto Kensington per la protezione dello chassis
Pulsante di accensione	Situato sul lato sinistro del pannello I/O (posteriore)
Presa per cavo di alimentazione	IEC320-C14 Vedere Specifiche del cavo di alimentazione, a pagina 15 per l'elenco dei cavi di alimentazione supportati.
Alimentatore CA	+12 V esterna a 30 W
Archiviazione	Solo componente interno; non sostituibile sul campo. È necessario restituire lo chassis a Cisco per la sostituzione dell'unità di archiviazione. Per ulteriori informazioni, visitare Cisco Returns Portal .
Piedini di gomma	Inclusi per stabilità e raffreddamento

Contenuto della confezione

Nella figura seguente viene mostrato il contenuto della confezione del Secure Firewall 220. Il contenuto è soggetto a variazioni e può prevedere un numero maggiore o minore di elementi.

Figura 2: Contenuto della confezione di CSF-220

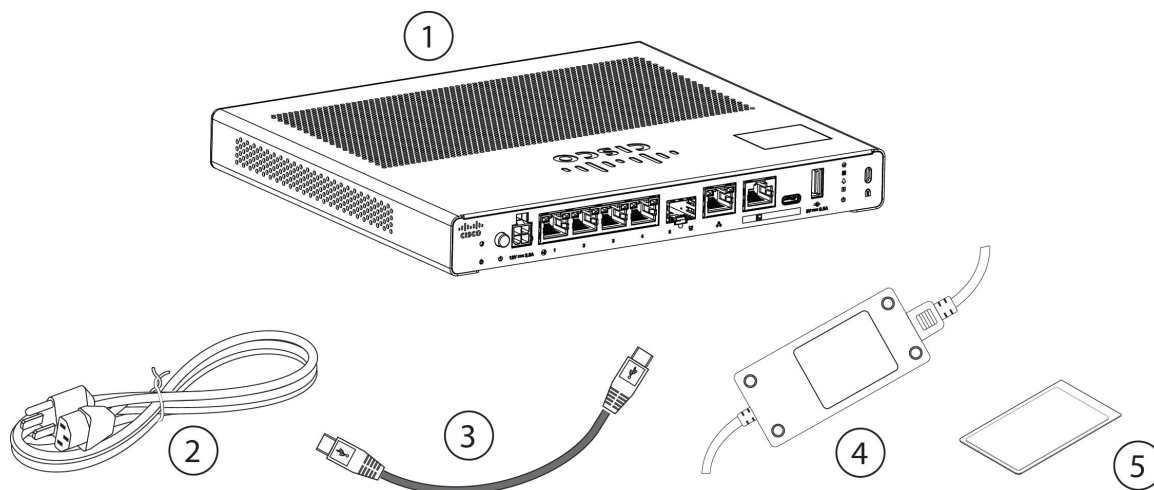


<p>1 Chassis (1 RU)</p>	<p>2 Cavo di alimentazione Vedere Specifiche del cavo di alimentazione, a pagina 15 per un elenco dei cavi di alimentazione approvati.</p>
<p>3 Cavo console da USB-C a USB-C (6 ft) PID: CAB-CONS-USB-C Facoltativo: nella confezione se ordinato</p>	<p>4 Alimentatore</p>
<p>5 <i>Cisco Secure Firewall 200</i> Questo documento contiene collegamenti alla guida all'installazione dell'hardware, alla guida alle normative e alla sicurezza e alle informazioni sulla garanzia e sulle licenze. Contiene inoltre un codice QR e un URL che rimandano al portale di documentazione digitale. Il portale contiene collegamenti alla pagina delle informazioni sul prodotto, alla guida all'installazione dell'hardware, alla guida alle normative e alla sicurezza, alla guida introduttiva e alla guida al provisioning zero-touch.</p>	<p>—</p>

Posizioni di slot Kensington, etichetta di conformità, etichetta "Non impilare", etichetta di avvertenza sistema surriscaldato e codice QR del portale della documentazione digitale

Sullo chassis è presente uno slot Kensington compatibile con un lucchetto Kensington standard per la protezione dello chassis.

Nella figura seguente ne viene mostrata la posizione sui modelli CSF-220.


Figura 3: Slot Kensington sullo chassis CSF-220

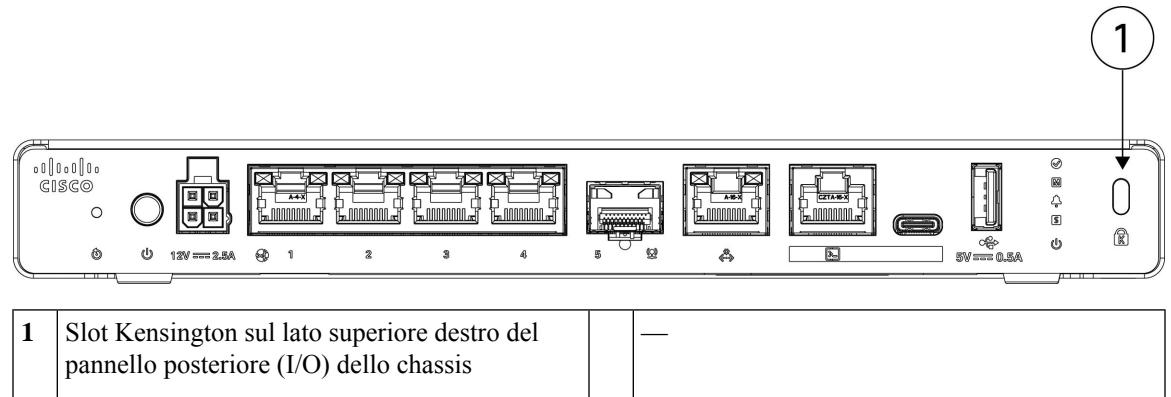

L'etichetta di conformità sulla parte inferiore dello chassis contiene il numero di serie dello chassis, i marchi di conformità alle normative e il codice QR del portale della documentazione digitale che rimanda alla guida introduttiva, alla guida alla conformità e alle normative, alla guida al provisioning zero-touch e alla guida all'installazione dell'hardware.

Nella figura seguente viene mostrato un esempio di etichetta di conformità che si trova sul fondo dello chassis CSF-220.

Figura 4: Etichetta di conformità sullo chassis CSF-220

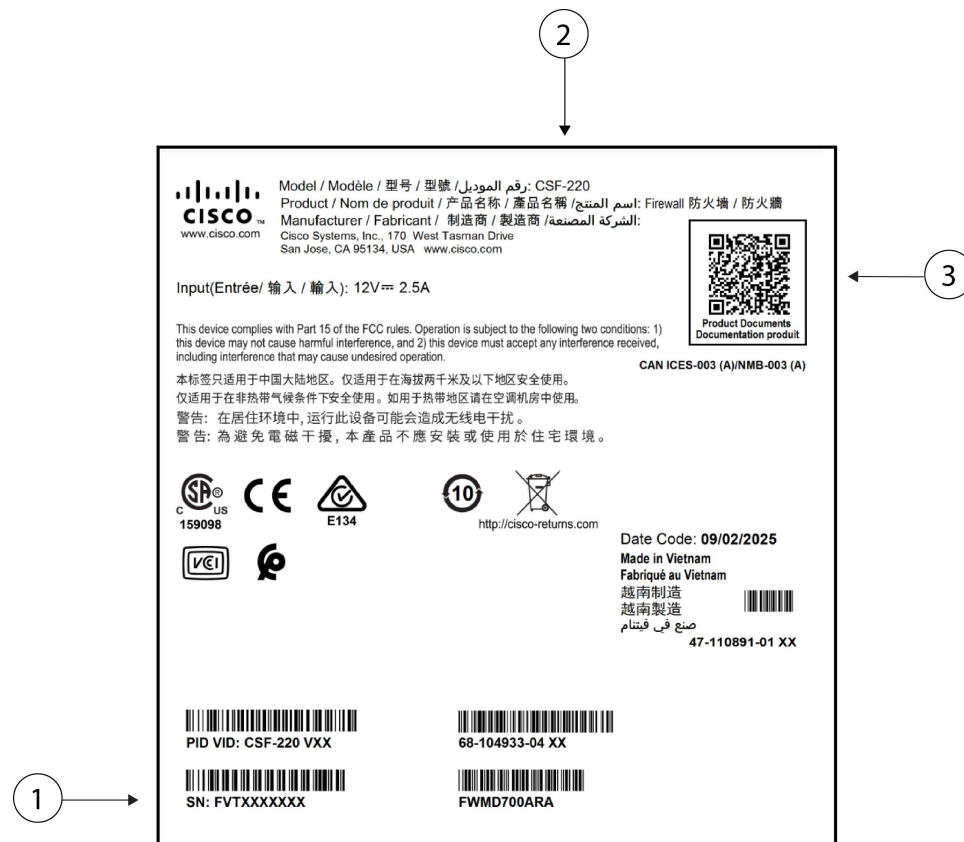

1	Numero di serie dello chassis	2	Numero di modello dello chassis
3	Codice QR del portale della documentazione digitale		—


L'etichetta "Non impilare" si trova sul coperchio dello chassis. Nella figura seguente viene mostrata l'etichetta "Non impilare".

Figura 5: Etichetta "Non impilare" sullo chassis



L'etichetta di avvertenza sistema surriscaldato si trova sul vassoio per montaggio in rack, come mostrato nella figura seguente.

Figura 6: Etichetta di avvertenza sistema surriscaldato sul vassoio per montaggio in rack

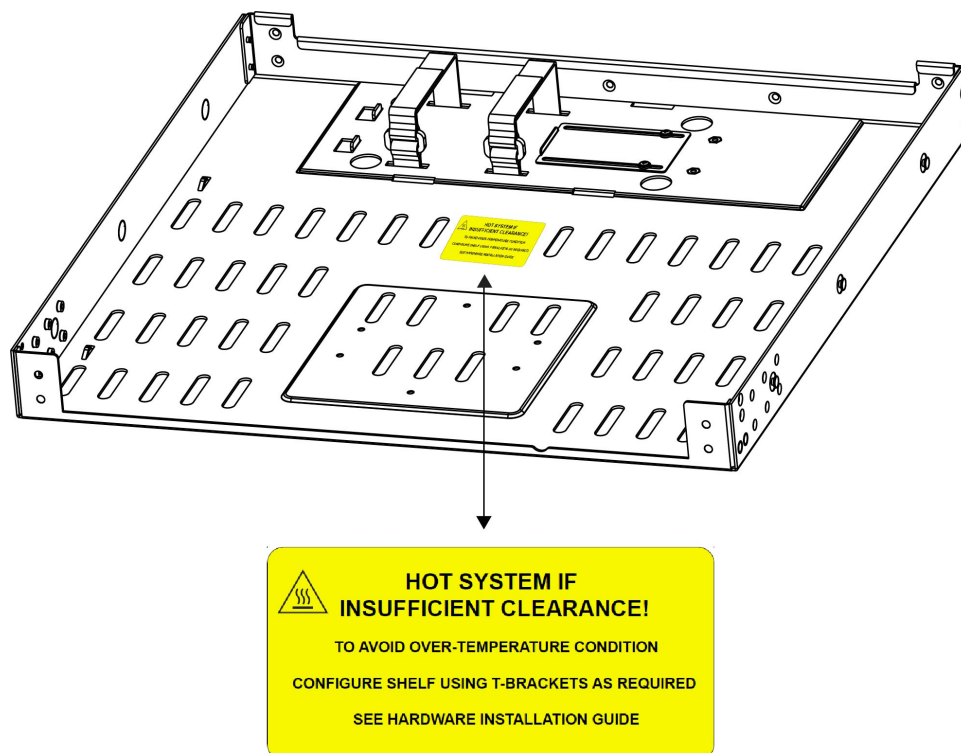

Pannello anteriore

Nella figura seguente viene mostrato il pannello anteriore dell'appliance compatta Secure Firewall 220. Sul pannello anteriore non sono presenti connettori o LED.

Figura 7: Pannello anteriore di CSF-220



Porta di gestione, porte console e porta USB

Porta di gestione

Lo chassis Secure Firewall 220 ha una porta di gestione Cisco RJ-45 da 1 Gbps. Limitata all'accesso alla gestione della rete; connettersi con un cavo RJ-45.

Porte della console RJ-45

I dispositivi Secure Firewall 220 hanno due porte per console esterna, una porta seriale Cisco RJ-45 e una porta seriale USB Tipo C. Può essere attiva una sola porta della console alla volta. Quando è collegato un cavo alla porta della console USB, la porta RJ-45 si disattiva. Invece, quando viene rimosso il cavo USB dalla porta USB, la porta RJ-45 diventa attiva. Le porte della console non supportano il controllo del flusso hardware. È possibile utilizzare la CLI per configurare lo chassis tramite la porta della console seriale utilizzando un server di terminal o un programma di emulazione di terminale su un computer.

- Porta RJ-45 (8P8C): supporta RS-232 che comunica con un controller interno UART. La porta della console RJ-45 non supporta un modem di connessione remota. Si può utilizzare un adattatore per convertire il collegamento da RJ45 a DB9, se necessario.
- Porta USB Tipo C: consente di connettersi a una porta USB su un computer esterno. Si può collegare e scollegare il cavo USB dalla porta della console senza ripercussioni sul funzionamento di Windows HyperTerminal. Si consiglia di utilizzare cavi USB con schermi terminati in modo adeguato. L'impostazione predefinita è 9600 baud. Utilizzare questa opzione per la connessione iniziale. I valori di velocità in baud per la porta della console USB sono 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 bps.

Porta USB 3.0 di tipo A

I dispositivi Secure Firewall 220 forniscono una porta USB 3.0 Tipo A che può essere utilizzata per collegare un dispositivo esterno. La porta USB può fornire una potenza di uscita di 5 V e fino a un massimo di 0,5 A e 2,5 W di potenza.

- Unità USB esterna (opzionale): è possibile utilizzare la porta USB tipo A esterna per collegare un dispositivo di archiviazione dati. L'identificativo dell'unità USB esterna è `disk1`. Quando lo chassis è acceso, un'unità USB connessa è installata come `disk1` ed è disponibile per l'uso. Inoltre, i comandi del file system disponibili per `disk0` sono disponibili anche per `disk1`, inclusi **copy**, **format**, **delete**, **mkdir**, **pwd**, **cd** ecc.
- File System FAT-32: i dispositivi Secure Firewall 220 supportano solo file system in formato FAT-32 per l'unità USB esterna. Se si inserisce un'unità USB esterna non in formato FAT-32, il

processo di installazione del sistema non viene eseguito correttamente e viene visualizzato un messaggio di errore. È possibile immettere il comando **format disk1**: per formattare la partizione in FAT-32 e installare nuovamente la partizione su disk1, tuttavia i dati potrebbero andare persi.

Pulsante di accensione e pulsante di reset

Pulsante di accensione

Il pulsante di accensione si trova sul lato sinistro del pannello posteriore. Controlla l'alimentazione del sistema. Quando si attiva per la prima volta l'alimentazione CA, non è necessario premere il pulsante di accensione perché il sistema si accende per impostazione predefinita. Il sistema è spento quando il pulsante sporge e acceso quando il pulsante è premuto. Durante il processo di arresto, il LED di alimentazione lampeggia in verde per indicare che il processo è stato avviato. Una volta completato l'arresto, il sistema non è più alimentato. Attendere che i LED di alimentazione del sistema si spengano prima di scollegare i cavi di alimentazione CA. Per una descrizione dettagliata del LED di alimentazione, vedere [LED sul pannello posteriore, a pagina 10](#).

Sul prompt ROMMON o FX-OS:

- Premere il pulsante di accensione per 5 secondi e rilasciarlo per avviare un ciclo di alimentazione. Il LED di alimentazione lampeggia in verde a una frequenza di 2 Hz.
- Premere il pulsante di accensione per 15 secondi e rilasciarlo per avviare un arresto normale. Il LED di alimentazione lampeggia in verde a una frequenza di 10 Hz.



Nota La funzionalità Threat Defense richiede un arresto normale. Consultare la [Guida introduttiva](#) per la procedura.



Attenzione Se si rimuovono i cavi di alimentazione del sistema prima che l'arresto normale sia completato, il disco potrebbe danneggiarsi. È possibile portare l'interruttore di alimentazione su OFF prima dello spegnimento. Il sistema lo ignora.



Nota Dopo aver rimosso l'alimentazione dallo chassis scollegando il cavo di alimentazione, attendere almeno 10 secondi prima di riattivarla. Tenere spento il sistema, inclusa l'alimentazione di standby, per 10 secondi.

Pulsante di reset delle impostazioni di fabbrica

Lo chassis ha un pulsante di reset incassato che riporta il sistema ai valori predefiniti di fabbrica. Tenendolo premuto con un oggetto appuntito per cinque secondi, lo chassis viene ripristinato allo stato predefinito al riavvio successivo.



Nota Utilizzare il pulsante di reset se le credenziali correnti sono andate perse e si desidera inizializzare l'unità senza avere accesso alla console.



Nota Le variabili di configurazione vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica, ma la memoria Flash non viene cancellata e non vengono rimossi i file.




Nota In caso di interruzione dell'alimentazione tra il momento in cui è stato premuto il pulsante di reset e il termine del processo di ripristino, il processo si interrompe ed è necessario premere nuovamente il pulsante dopo la riaccensione del sistema.

Pannello posteriore

Nella figura seguente viene mostrato il pannello posteriore di Secure Firewall 220. Consultare [LED sul pannello posteriore, a pagina 10](#) per una descrizione dei LED.

Figura 8: Pannello posteriore di CSF-220

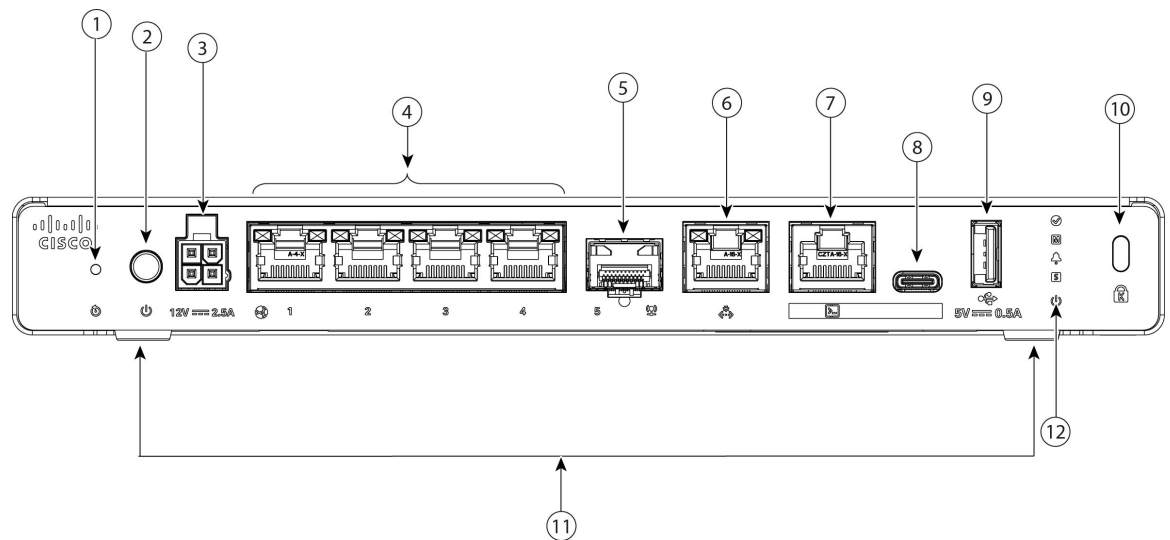

1	Pulsante di reset	2	Pulsante di accensione Il pulsante di accensione è un pulsante a due posizioni. Quando è rilasciato, è nello stato OFF; quando è premuto, è nello stato ON.
3	Presca per cavo di alimentazione	4	Porte Ethernet 1-4 1G/100M/10M con duplex automatico / MDI-X Base-T automatico
5	Porta SFP (1 Gbps)	6	Porta di gestione
7	Porta della console RJ-45	8	Porta USB Tipo C della console seriale


9	Porta USB tipo A	10	Slot Kensington
11	Piedini di gomma	12	LED di stato

LED sul pannello posteriore

I LED si trovano sul pannello posteriore del dispositivo Secure Firewall 220.

Nella figura seguente vengono mostrati i LED sul pannello posteriore dei dispositivi Secure Firewall 220 e ne vengono descritti gli stati.

Figura 9: LED sul pannello posteriore di CSF-220

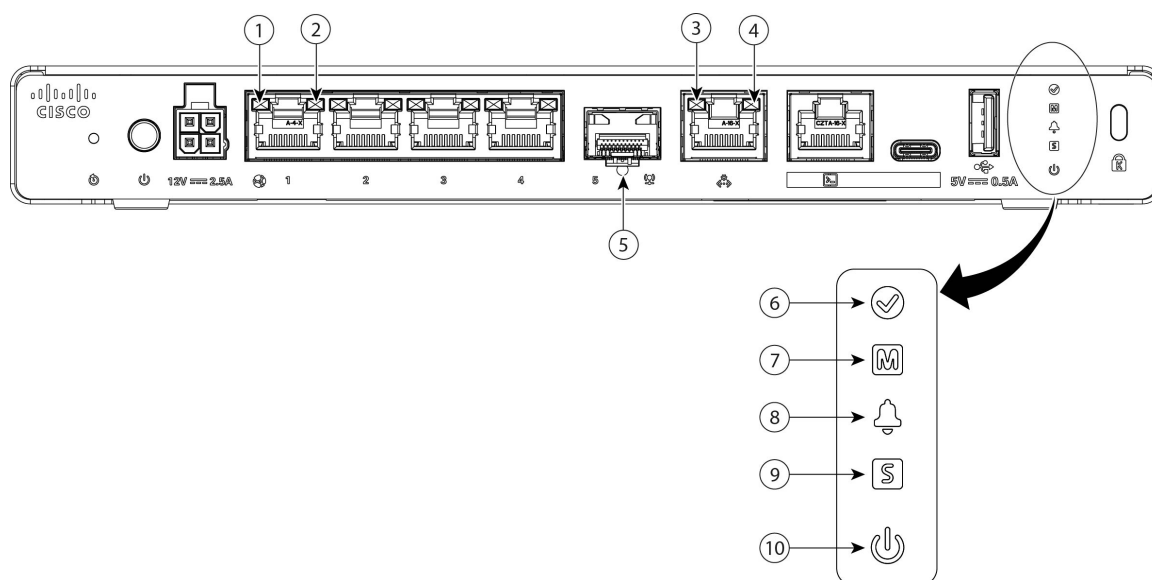

<p>1 Rete</p> <p>Stato delle porte di rete:</p> <p>Stato del collegamento (L):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: nessun collegamento o porta non in uso. • Verde: collegamento stabilito. • Verde lampeggiante: attività di collegamento. 	<p>2 Rete</p> <p>Stato delle porte di rete:</p> <p>Stato dell'attività (R):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: nessuna attività di rete. • Verde: attività di rete.
--	--

3	<p>Gestione</p> <p>Stato delle porte di gestione:</p> <p>Stato del collegamento (L):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: nessun collegamento o porta non in uso. • Verde: collegamento stabilito. • Verde lampeggiante: attività di collegamento. 	4	<p>Gestione</p> <p>Stato delle porte di gestione:</p> <p>Stato dell'attività (R):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde intermittente: un lampeggio ogni tre secondi = 10 Mbps. • Verde intermittente: due lampeggi rapidi = 100 Mbps. • Verde intermittente: tre lampeggi rapidi = 1000 Mbps.
5	<p>SFP</p> <p>Stato della porta SFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: nessun modulo SFP presente. • Giallo: un modulo SFP è presente, ma non è stato stabilito alcun collegamento. • Verde intermittente: collegamento stabilito e trasmissione in corso. 	6	<p>Attivo</p> <p>Stato della coppia di failover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: unità in modalità standby. • Verde: unità in modalità attiva.
7	<p>Gestito</p> <p>Stato della connessione cloud per il provisioning zero-touch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde, intermittenza lenta (due volte in 5 secondi): il cloud è connesso. • Verde e giallo intermittente: errore di connessione al cloud. • Verde: il cloud è disconnesso. 	8	<p>Allarme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: nessun allarme. • Giallo: errore ambientale.

<p>9 Sistema</p> <p>Stato operativo del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: il sistema non si è ancora avviato. • Verde, intermittenza rapida: il sistema si sta avviando. • Verde: funzione del sistema normale. • Giallo: allarme critico che segnala una o più delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Errore principale di un componente hardware o software. • Condizione di temperatura eccessiva. • Tensione di alimentazione al di fuori dell'intervallo di tolleranza. 	<p>10 Alimentazione</p> <p>Stato dell'alimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: alimentazione spenta. • Verde: alimentazione accesa. • Verde intermittente: il sistema è in fase di arresto normale. • Giallo: il sistema è acceso, IO-MCU è in fase di aggiornamento (richiede fino a 3 minuti) o si è verificato un errore di alimentazione.
--	---

Specifiche hardware

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche hardware di Secure Firewall 220.

Tabella 2: Specifiche hardware di CSF-220

Specifica	CSF-220
Dimensioni dello chassis (A x L x P)	2,9 x 23,4 x 19,8 cm (1,15 x 9,2 x 7,8 pollici)
Peso dello chassis	1,18 kg (2,6 lb)
Dimensioni della mensola per rack (A x L x P)	4,3 x 43,9 x 39,9 cm (1,7 x 17,3 x 15,7 pollici)
Potenza del sistema	Potenza massima 19 W
Temperatura	In esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Ridurre la temperatura di esercizio massima di 1,5 °C (2,7 °F) ogni 304,8 m (1000 piedi) sopra il livello del mare fino a un massimo di 3048 m (10.000 piedi) Non in esercizio: da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F) Non in esercizio: altitudine massima 4570 m (15.000 piedi)
Umidità	In esercizio: dal 5 all'85% (senza condensa) Non in esercizio: dal 5 al 95% (senza condensa)

Specifica	CSF-220
Altitudine	In esercizio: da 0 a 3048 m (da 0 a 10.000 piedi) Non in esercizio: da 0 a 4570 m (da 0 a 15.000 piedi)


Ricetrasmittitori supportati

Il ricetrasmittitore SFP è un dispositivo bidirezionale con un trasmettitore e un ricevitore nello stesso pacchetto fisico. È un'interfaccia ottica o elettrica (in rame) sostituibile a caldo che si inserisce nelle porte SFP sulle porte fisse e fornisce connettività Ethernet.

Per ulteriori informazioni, vedere la [Scheda tecnica dei moduli Cisco SFP per applicazioni Gigabit Ethernet](#).

Nella figura seguente vengono mostrati i componenti di un ricetrasmittitore.

Figura 10: Ricetrasmittitore SFP

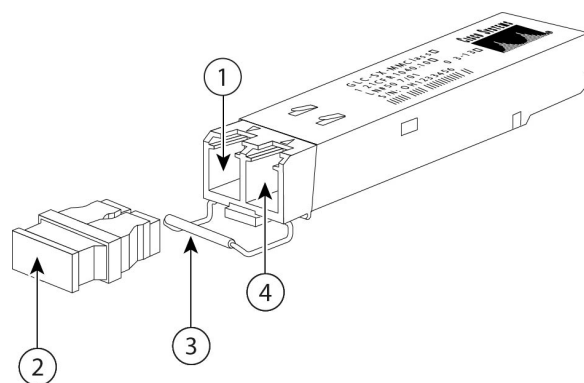

1	Presa ottica di ricezione	2	Tappo antipolvere
3	Levetta di chiusura	4	Presa ottica di trasmissione

Avvertenze di sicurezza

Osservare quanto segue:



Allerta **Avvertenza 1055:** laser di classe 1/1M

Presenza di radiazioni laser invisibili. Non esporre agli utenti di ottiche telescopiche. Si applica ai prodotti laser di classe 1/1M.



**Allerta** **Avvertenza 1056:** cavo in fibra senza terminazione

L'estremità del connettore o del cavo ottico senza terminazione può emettere radiazioni laser invisibili. Non osservarle direttamente con l'impiego di strumenti ottici. L'osservazione del fascio laser con determinati strumenti ottici (come monocoli, lenti di ingrandimento o microscopi) entro una distanza di 100 mm può provocare danni alla vista.

**Allerta** **Avvertenza 1057:** esposizione a radiazioni pericolose

L'applicazione di controlli e modifiche o la realizzazione di procedure diverse da quelle specificate può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose.



Allerta Seguire le apposite procedure di prevenzione delle scariche elettrostatiche quando si inserisce il ricetrasmittitore. Evitare di toccare i contatti sul retro e mantenere liberi da polvere e sporcizia i contatti stessi e le porte. Tenere i ricetrasmittitori inutilizzati nell'imballaggio antistatico in cui sono stati spediti.



Attenzione Sebbene sia consentito l'utilizzo di SFP non a marchio Cisco, si consiglia di non utilizzarli perché non sono stati testati e validati da Cisco. Cisco TAC può negare il supporto per eventuali problemi di interoperabilità derivanti dall'utilizzo di un ricetrasmittitore SFP di terze parti.

Nella tabella seguente sono elencati gli SFP supportati sulle porte fisse dei dispositivi Secure Firewall 220.

Tabella 3: Porte fisse CSF-220

Tipo di porta	PID ricetrasmittitore	Prima release supportata
Porte SFP fisse	<ul style="list-style-type: none"> • GLC-TE= • GLC-SX-MMD= • GLC-LH-SMD= • GLC-EX-SMD= • GLC-GE-100FX= • GLC-FE-100FX-RGD= 	Threat Defense 10.0/ASA 9.24

Codici ID dei prodotti

Nella tabella seguente sono elencati i PID sostituibili sul campo associati alle appliance compatte Secure Firewall 220. I componenti di ricambio possono essere ordinati separatamente dall'appliance. In caso di guasto ai componenti interni, è necessario richiedere l'autorizzazione al reso (RMA) dell'intero chassis. Per ulteriori informazioni, visitare [Cisco Returns Portal](#).



Nota Vedere il comando **show inventory** nella [Guida di riferimento ai comandi di Cisco Secure Firewall Threat Defense](#) o nella [Guida di riferimento ai comandi di Cisco Secure Firewall serie ASA](#) per visualizzare un elenco dei PID per i dispositivi Secure Firewall 220.

Tabella 4: PID di CSF-220

PID	Descrizione
CSF220-ASA-K9	Appliance desktop compatta Secure Firewall 220, ASA
CSF220-TD-K9	Appliance desktop compatta Secure Firewall 220, NGFW
CSF220-PWR-AC	Alimentatore CA (12 V) da 30 W per Secure Firewall 220
CSF220-PWR-AC=	Alimentatore CA (12 V) da 30 W per Secure Firewall 220 (ricambio)
CSF200-WALL-MNT=	Kit per montaggio a parete di Secure Firewall serie 200 (ricambio)
CSF200-RCKMNT-FX=	Kit per montaggio in rack di Secure Firewall serie 200 con staffe fisse (ricambio)
CSF200-RCKMNT-SR=	Kit per montaggio in rack di Secure Firewall serie 200 con guide di scorrimento (ricambio)
CSF200-CBL-MGMT=	Kit di staffe di gestione dei cavi per Secure Firewall serie 200 (ricambio)

Specifiche del cavo di alimentazione


Per la connessione all'appliance di sicurezza sono disponibili cavi di alimentazione standard o a ponticello. Come opzione alternativa ai cavi di alimentazione standard, sono disponibili cavi di alimentazione a ponticello per montaggi in rack.

Se il cavo di alimentazione opzionale non viene ordinato con il sistema, è responsabilità del cliente scegliere il cavo di alimentazione adeguato per il prodotto. L'uso di un cavo di alimentazione incompatibile con questo prodotto può mettere a rischio la sicurezza elettrica. Per gli ordini diretti ad Argentina, Brasile e Giappone, il cavo di alimentazione adeguato deve essere ordinato con il sistema.




Nota Sono supportati solo i cavi di alimentazione o i cavi a ponticello approvati forniti con lo chassis.


Sono supportati i seguenti cavi di alimentazione.

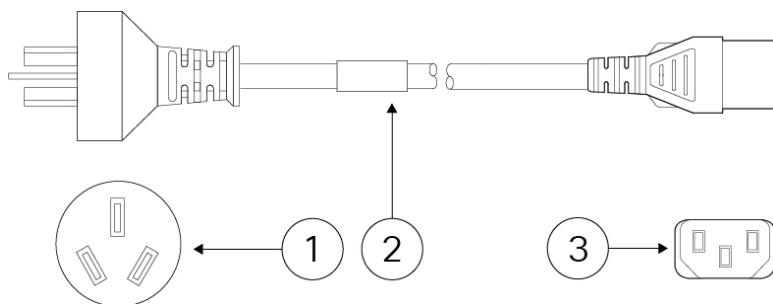Figura 11: Argentina (CAB-250V-10A-AR)


1	Spina: VA2073	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

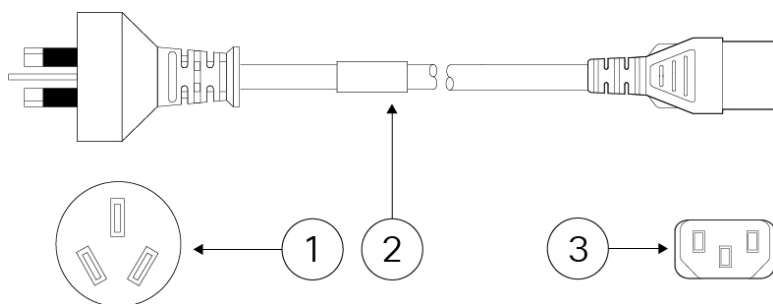Figura 12: Australia/Nuova Zelanda (CAB-ACA)


1	Spina: AU10LS3	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

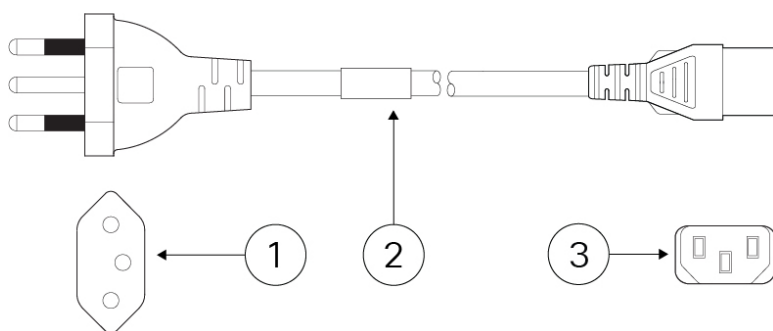Figura 13: Brasile (CAB-C13-ACB)


1	Spina: NBR 14136	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: EL 701B (EN 60320/C13)		—

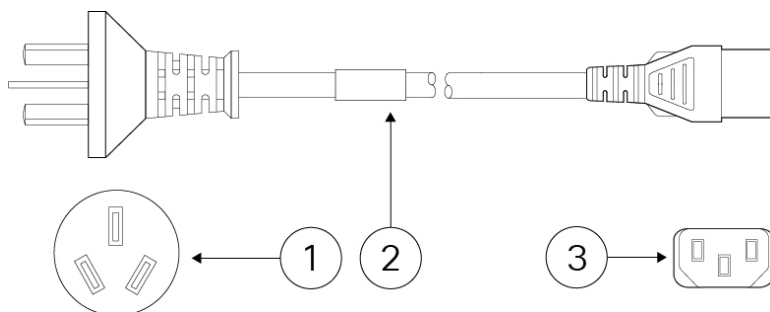Figura 14: Cina (CAB-ACC)

1	Spina: V3203C	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

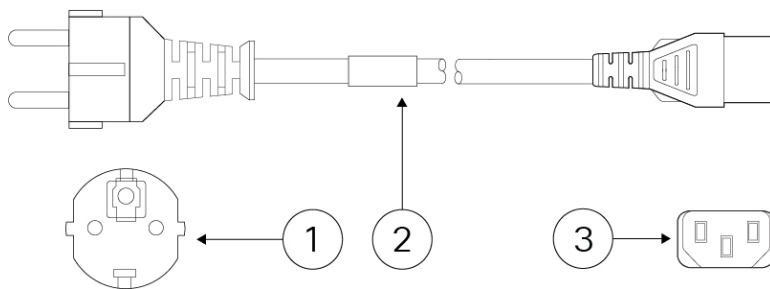
Figura 15: Europa (CAB-ACE)

1	Spina: M2511	2	Cavo precablato, portata nominale: 16 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

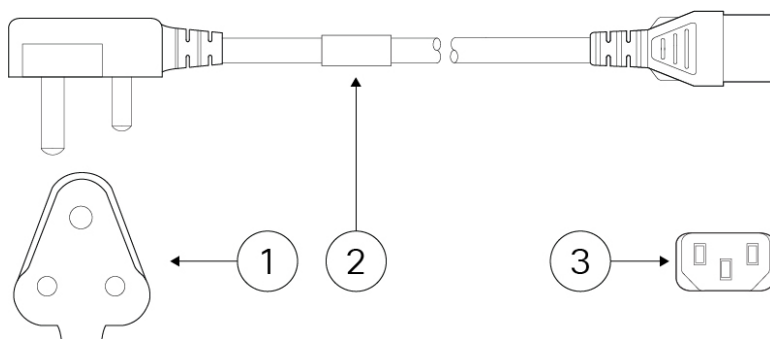Figura 16: India (CAB-IND-10A)


1	Spina: IA16A3-C	2	Cavo precablato, portata nominale: 16 A, 250 V
3	Connettore: V1625BS-E		—

Figura 17: Italia (CAB-ACI)

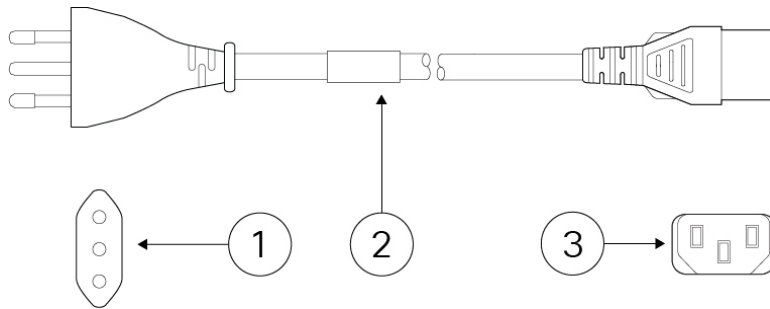


1	Spina: IT10S3	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

Figura 18: Giappone (CAB-JPN-3PIN)

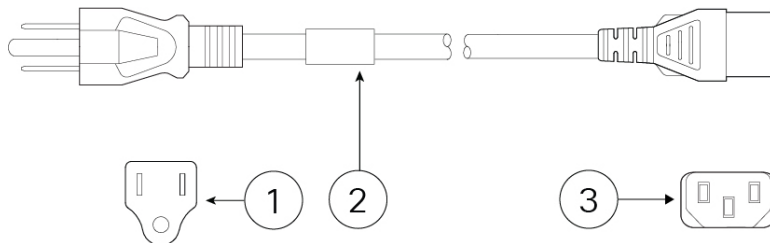


1	Spina: M744	2	Cavo precablato, portata nominale: 12 A, 125 V
3	Connettore: V1625		—


Figura 19: Corea (CAB-AC-C13-KOR)

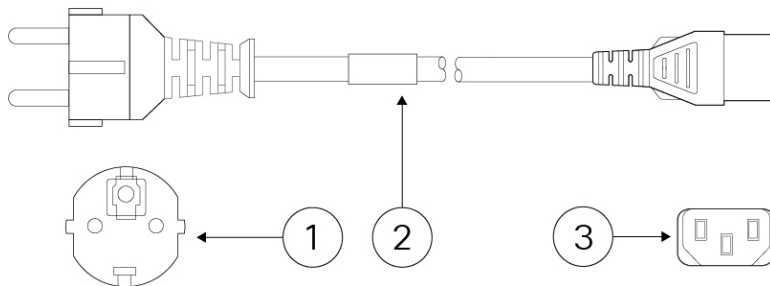


1	Spina: M2511	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

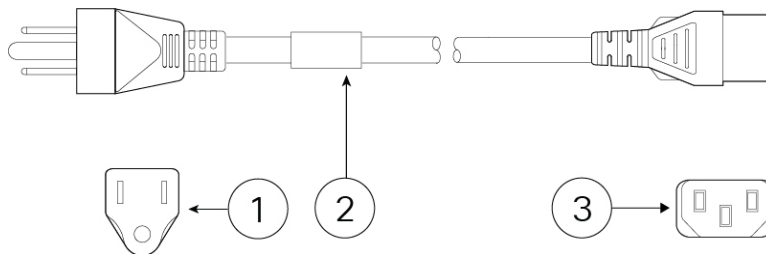Figura 20: Nord America (CAB-AC)

1	Spina: PS204	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

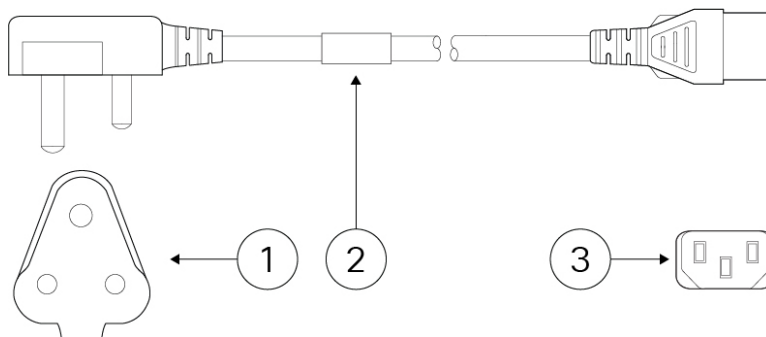
Figura 21: Sudafrica (AIR-PWR-CORD-SA)

1	Spina: SA16A	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

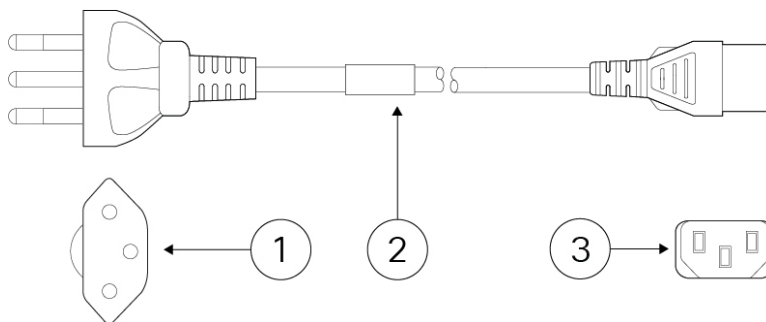Figura 22: Svizzera (CAB-ACS)


1	Spina: SW10ZS3	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: V1625		—

Figura 23: Taiwan (CAB-ACTW)

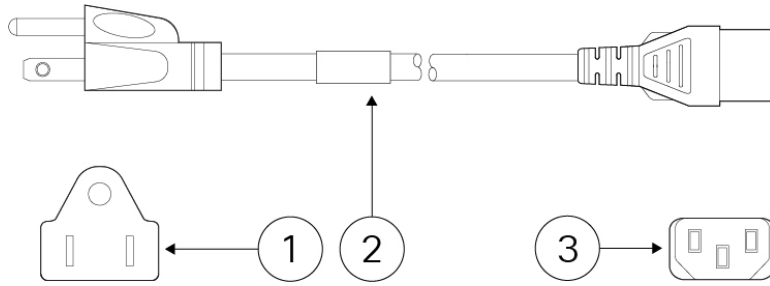

1	Spina: EL 302 (CNS10917)	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 125 V
3	Connettore: EL 701 (EN 60320/C13)		—

Figura 24: Regno Unito (CAB-ACU)

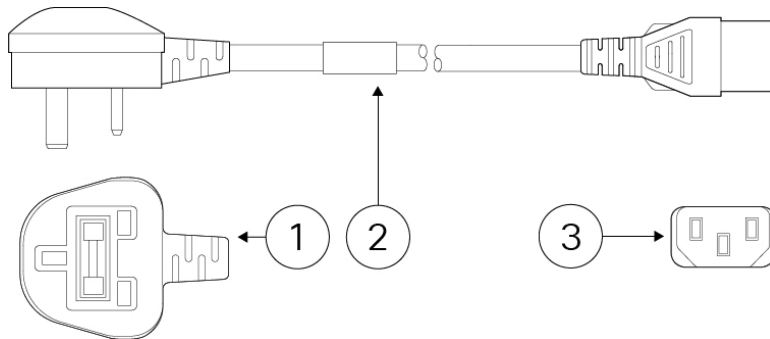

1	Spina: 3P BS 1363	2	Cavo precablato, portata nominale: 10 A, 250 V
3	Connettore: IEC 60320/C13		—

Informazioni sulle traduzioni

Per alcuni Paesi, Cisco potrebbe rendere disponibile la traduzione del presente contenuto nella lingua locale. Le traduzioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo; in caso di incongruenze, prevale la versione in inglese.