

# SPA932 のスピードダイヤルおよびダイレクトステーション設定

## 目次

### [はじめに](#)

[SPA-932 で短縮ダイヤルやダイレクトステーションのキーを設定するにはどうしたらよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## [はじめに](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。


### [Q. SPA-932 で短縮ダイヤルやダイレクトステーションのキーを設定するにはどうしたらよいですか。](#)

#### A.

SPA932 は SPA962 向けの 32 ボタン アテンダント コンソールです。各 SPA932 ユニットの 32 のプログラム可能な短縮ダイヤルまたはダイレクトステーションセレクト ( DSS ) ボタンを提供し、それぞれの点灯ボタンは、話中ランプフィールド ( BLF ) を使って、回線状態 ( アイドリング中、呼び出し中、話中、またはヌル ) を示します。着信コールは、SPA932 の内線番号に指定されたボタンを押すことで、適切な番号に即座に転送できます。1 台の SPA962 には 2 つの SPA932 ユニットを取り付けることができ、合計 64 の個別回線をモニターできます。



SPA-962

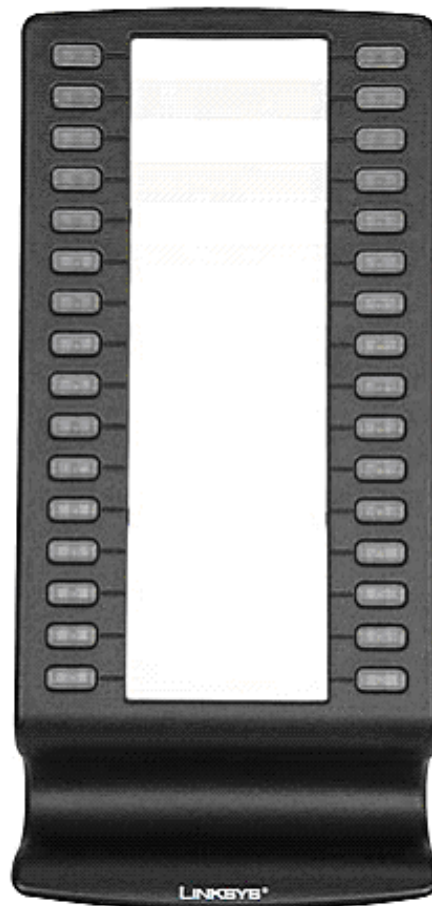

SPA-932

短縮ダイヤルおよびダイレクトステーションのキーを設定するには、[ここ](#)をクリックしてください。

## [関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)