

# SPA9000 の背後にある SPA962 のページグループ

## 目次

### [概要](#)

[SPA-9000 の裏側の SPA-962 でページグループを設定するにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品（以前の Linksys Business シリーズ）のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。


**Q. SPA-9000 の裏側の SPA-962 でページグループを設定するにはどうすればよいですか。**

**A.**

注: この記事の前に、すべての IP 電話が SPA-9000 に登録され、対応する内線番号を使用してローカルにコールを発信および着信することが可能であることを確認してください。

### ステップ 1 :

SPA-962 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。LCD で IP アドレスを確認します。[Menu] ボタンをクリックし、次に 9 を押します。これにより、DHCP IP アドレスが表示されます。ブラウザを開き、IP アドレスを入力します。

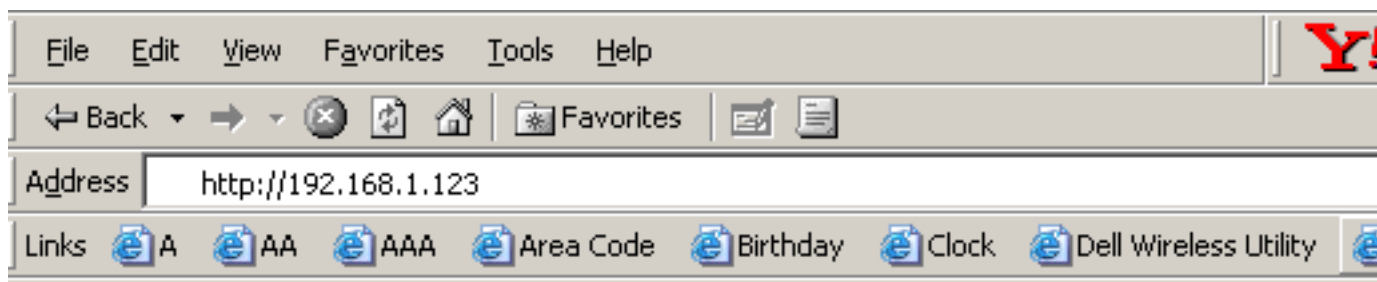

### ステップ 2 :

[Admin Login] をクリックし、次に [advanced] をクリックします。

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)  
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

注: SPA962 はデフォルトではユーザ名とパスワードがありません。ユーザ名とパスワードの入力を求められる場合は、SPA962 がロックされています。これについて、VoIP プロバイダーに確認する必要があります。

### ステップ 3 :

ネットワーク上の各 IP 電話の [user] タブに移動し、[speed dial] フィールドに「pagegroup」という単語を入力し、[submit all changes] をクリックします。

Call Forward			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Speed Dial			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="pagegroup"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

注: この設定を持つ IP 電話は、対応する短縮ダイヤル番号 (2) をダイヤルし、続けて (#) キーを押すことによって、ネットワーク上のすべての IP 電話に対して、ローカルでグループ ページを開始できます。SPA-962 電話機の pagegroup 機能は SPA-9000 のみで機能するように設計されています。サードパーティの IP/PBX システムで動作する保証はありません。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)