

# TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。

## 目次

### [概要](#)

[TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)


## 概要


この記事は、Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズ、および Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズの各製品に関連しています。

### Q. TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。

A. TANDBERG MXP エンドポイントのためのいろいろなプリセットする リングトーンから選択できます。

1. 設定に行ってください。 [OK] をクリックします。
2. 矢印キーを使用する、オーディオにナビゲートしてください。 [OK] をクリックします。
3. トーン及び音量を警告する ナビゲート。 [OK] をクリックします。
4. ビデオ コール アラート トーンおよび電話アラート トーンにリングトーンを選択してください。

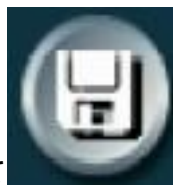

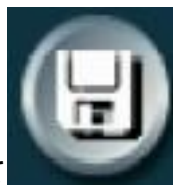5. 保存するべきナビゲート (これによって表されて  シンボル)。 [OK] をクリックします。

注: OK ボタンはこれによって表されます



いくつかの MXP システムのシンボル。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)