

TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。

目次

[概要](#)

[TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)


概要


この記事は、Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズ、および Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズの各製品に関連しています。

Q. TANDBERG MXP エンドポイントの呼出音を変更するにはどうすればよいですか。

A. TANDBERG MXP エンドポイントのためのいろいろなプリセットする リングトーンから選択できます。

1. 設定に行ってください。 [OK] をクリックします。
2. 矢印キーを使用する、オーディオにナビゲートしてください。 [OK] をクリックします。
3. **トーン及び音量を警告する** ナビゲート。 [OK] をクリックします。
4. ビデオ コール アラート トーンおよび電話アラート トーンにリングトーンを選択してください。

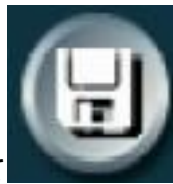

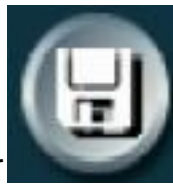5. **保存すべきナビゲート** (これによって表されて  シンボル)。 [OK] をクリックします。

注: OK ボタンはこれによって表されます



いくつかの MXP システムのシンボル。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)