

Firepower デバイス用および Firepower サービス モジュール用のライセンス キーの取得

目次

[概要](#)

[ライセンスキーを得て下さい](#)

[FMC を使用して下さい](#)

[ASDM を使用して下さい](#)

[関連情報](#)

概要

この資料はユーザインターフェイス-FMC および ASDM 両方からの標準的なライセンスのためのライセンスキーを得るためにステップを記述したものです。あらゆる Firepower サービスのための標準的なライセンスを生成するために、ライセンスキーは必要です。Firepower Management Center (FMC) またはライセンスキーを判別するために Adaptive Security Device Manager (ASDM) を使用できます。

ライセンスキーを得て下さい

FMC を使用して下さい

デバイスが Firepower Management Center によって管理される場合、ライセンスキーを見つけるために次の手順に従って下さい:


1. Firepower Management Center へのログイン。
2. システム > ライセンスを > 標準的なライセンス選択して下さい。
注: FMC が 6.x 以前のバージョンを実行する場合システム > ライセンスを選択して下さい。
3. ライセンスを『Add New』をクリックして下さい。
4. 画面から、ライセンスキーを得て下さい。

The screenshot shows the Firepower Management Center interface. The top navigation bar includes Overview, Analysis, Policies, Devices, Objects, AMP, Deploy, System, Help, Global, and admin. The main navigation bar includes Configuration, Users, Domains, Integration, Updates, Licenses > Classic Licenses, Health, Monitoring, and Tools. A green button labeled 'Add New License' is visible in the top right corner. The 'Add Feature License' dialog box is open, showing a 'License Key' field with the value 66:A0:EC:F9:CE:21:F6. Below the license key field are buttons for 'Get License', 'Verify License', and 'Submit License'. At the bottom, there is a 'Return to License Page' button.


ASDM を使用して下さい

デバイスが ASDM によって管理される場合、ライセンスキーを見つけるためにこれらのステップを完了して下さい:

1. ウィンドウの上にある **設定 オプション** を選択して下さい。
2. 左ペインの下部にある **ASA Firepower 設定 オプション** を選択して下さい。
3. 左ペインの中央から **ライセンス オプション** を選択して下さい。

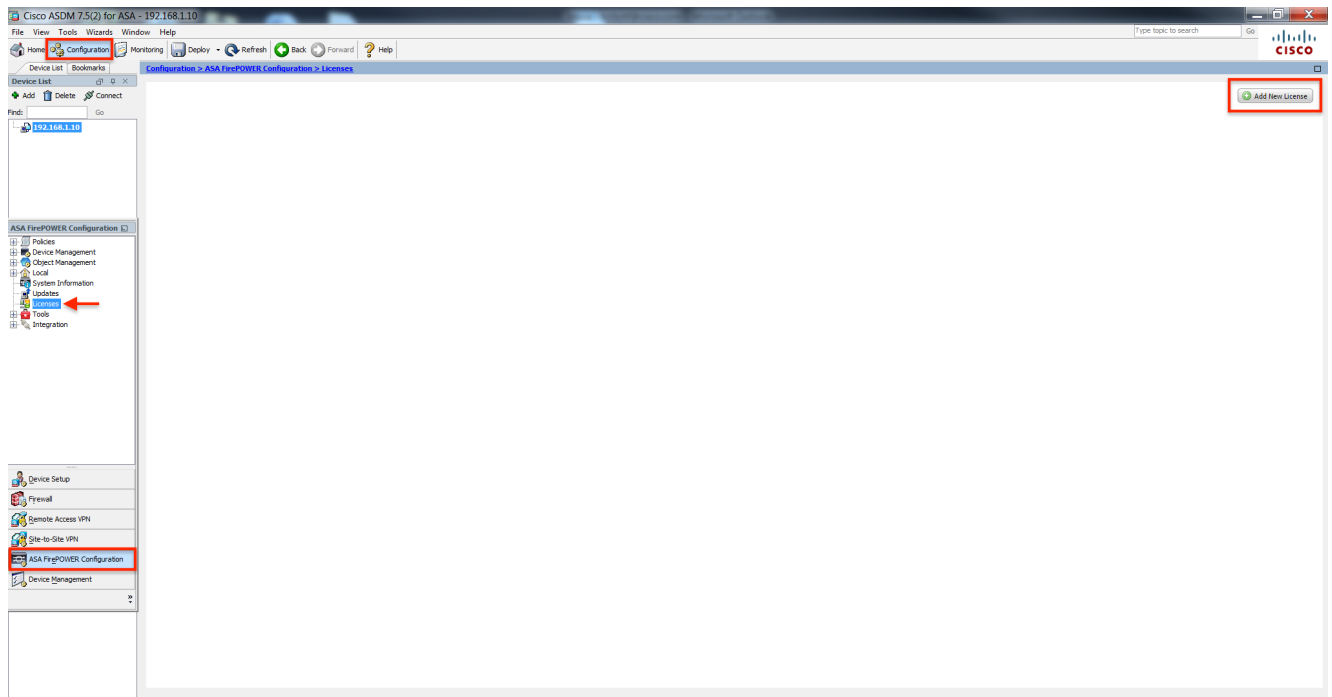

4. ライセンスキーを得るために **ライセンス** を『Add New』 をクリックして下さい。

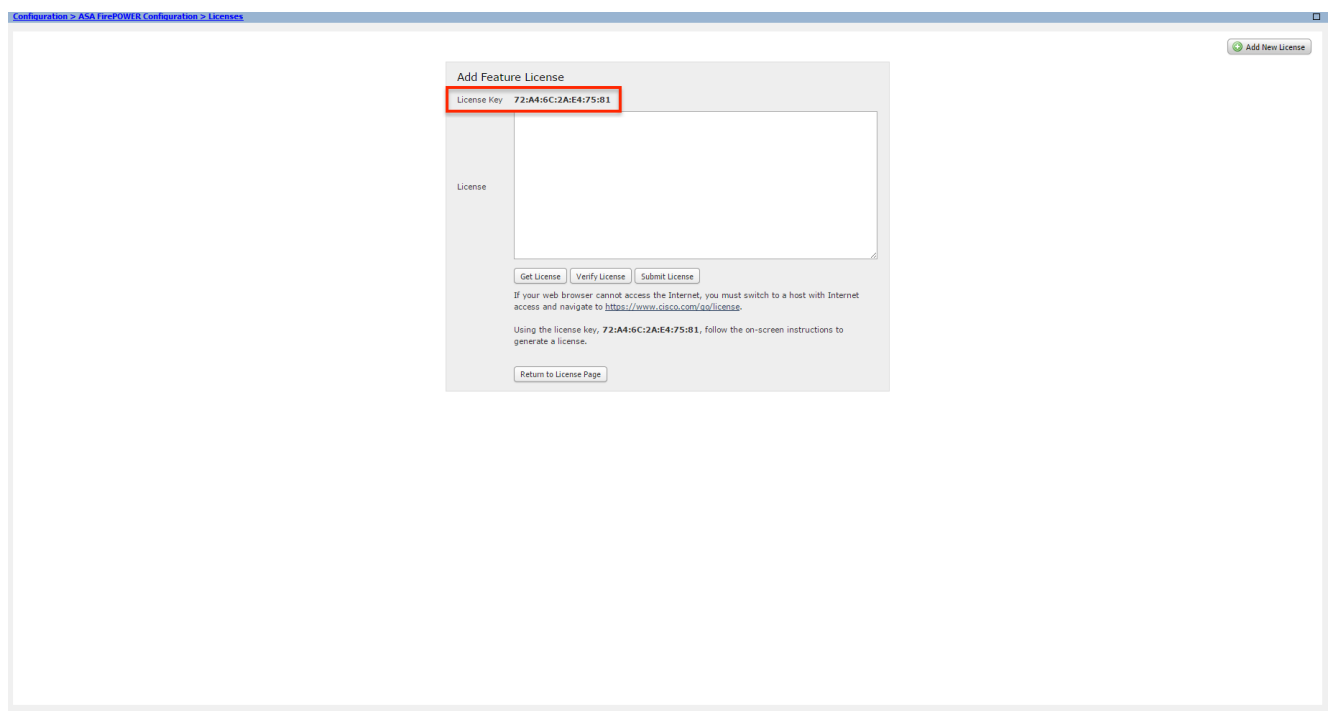

関連情報

- [Firepower クイックスタートガイド](#)
- [Firesight システムの認可](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)