

# アクセス規則ごとのヒット カウントを表示する 設定 Firesight 管理センター

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

## 概要

この資料にアクセス規則名前ごとの接続ヒット カウントを描写するためにカスタム作業の流れ/イベント ビューア ページを設定する方法を記述されています。設定はヒット カウントと関連付けられるルール Name フィールドの基本的な例を追加フィールドを必要であれば追加する方法を示し。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Firepower テクノロジーのナレッジ
- Firesight 管理センター内の基本的なナビゲーションのナレッジ

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Firepower Management Center バージョン 6.1.X および それ 以上
- 管理された脅威防御/Firepower センサーに相当


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 設定


# 設定

ステップ 1. アドミニストレーター特権の Firesight 管理センターへのログイン。


ログオンが分析 > カスタムへ正常なナビゲート > カスタム作業の流れなら、イメージに示すように:

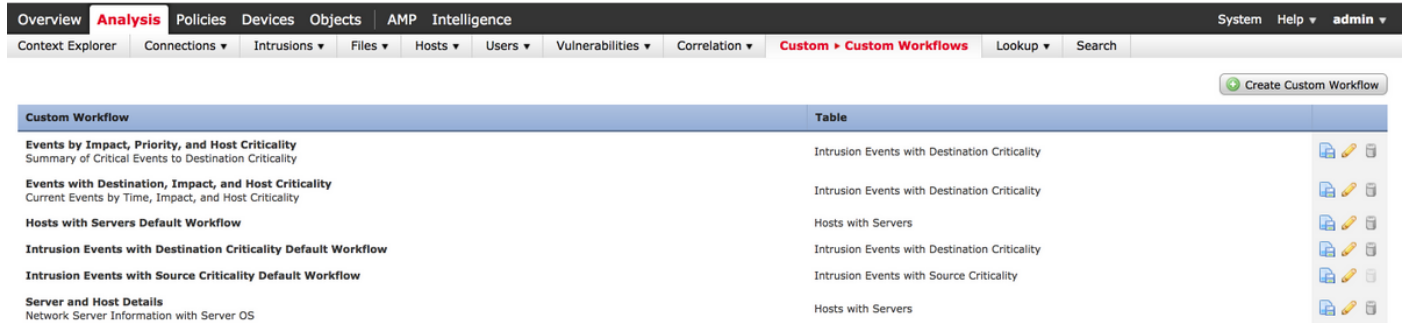

ステップ 2. カスタム作業の流れを『Create』をクリックし、イメージに示すようにパラメータを選択して下さい:

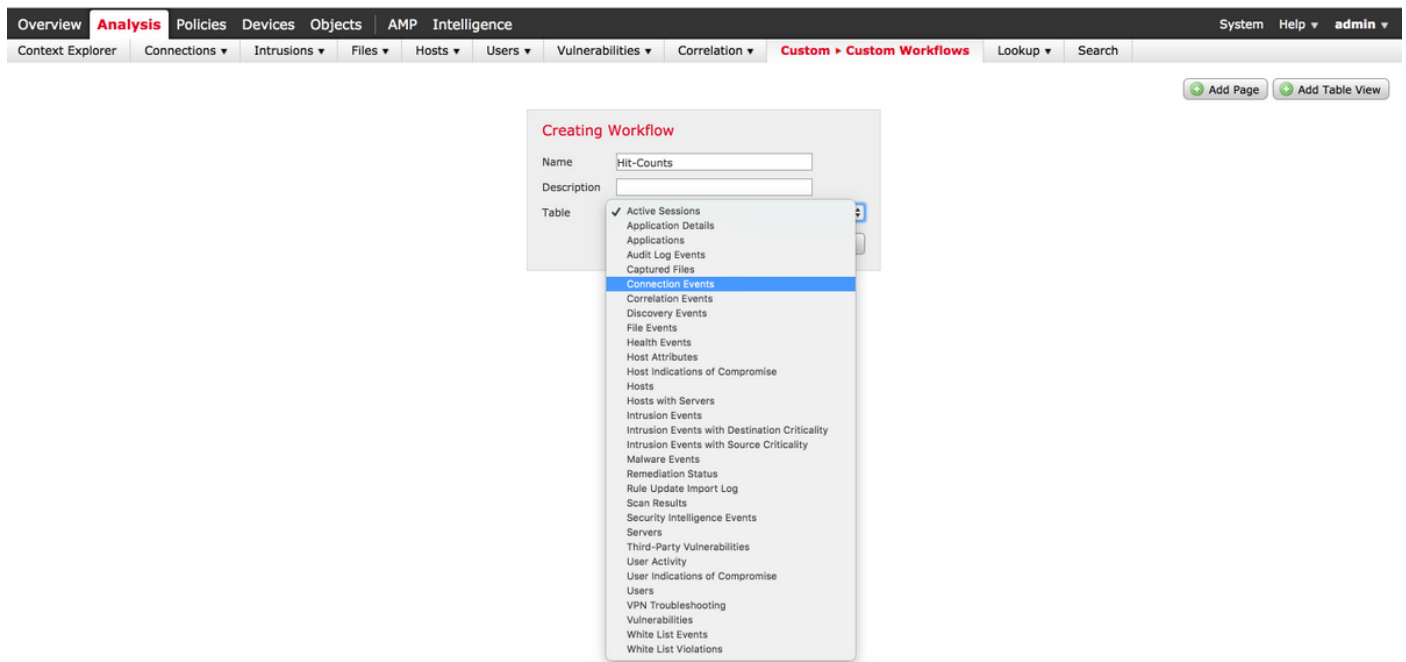

ステップ 3. Table フィールドを接続イベントとして選択し、作業の流れ名前を入力し、そして『SAVE』をクリックして下さい。作業の流れが保存されたら、イメージに示すようにページを『Add』をクリックして下さい:

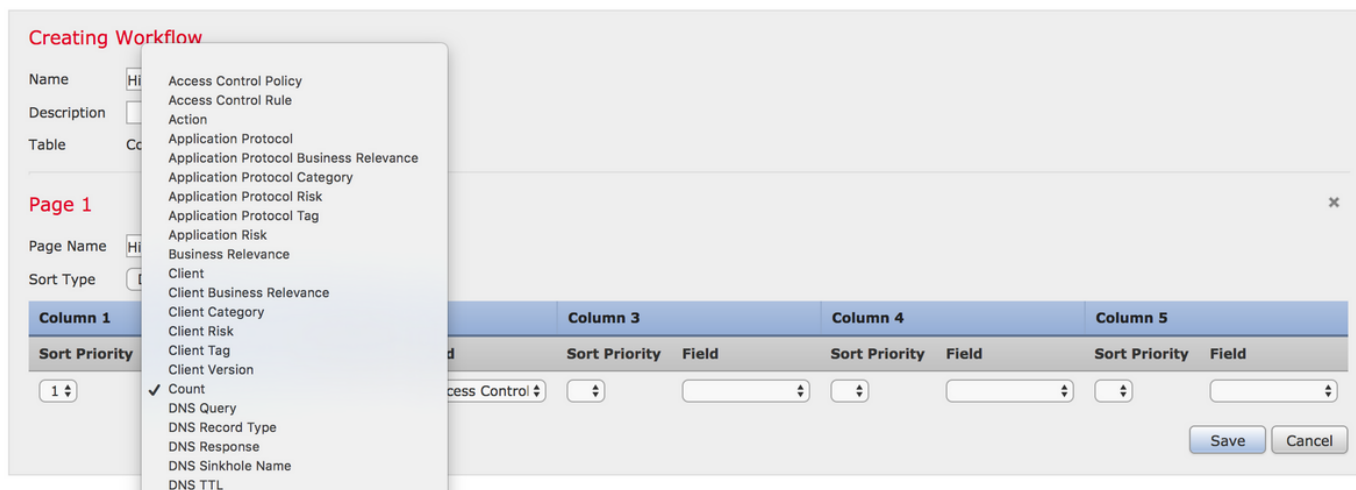

注: 次に最初のカラムはドロップダウンから利用可能なフィールド間で選択できる追加の列の数でなければ。この場合、最初のカラムは数であり、2番目のカラムはアクセスコントロールルールです。

ステップ 4 作業の流れページが追加されたら、『SAVE』をクリックして下さい。

ヒットカウントを表示するために、分析 > 接続 > Events にナビゲートし、イメージに示すようにスイッチ作業の流れを、クリックします:

Overview **Analysis** Policies Devices Objects AMP Intelligence

Context Explorer **Connections > Events** Intrusions Files Hosts Users Vulnerabilities Correlation

**Connection Events** ×

**Connection Events**

- Connections by Application
- Connections by Initiator
- Connections by Port
- Connections by Responder
- Connections over Time
- Hit-Counts**
- Traffic by Application
- Traffic by Initiator
- Traffic by Port
- Traffic by Responder
- Traffic over Time •
- Unique Initiators by Responder
- Unique Responders by Initiator

Connections > Table View of Connection Events

Packet	Action	Reason	Initiator IP	Initiator Country	Responder IP	Responder Country	Ingress Security Zone
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
2017-07-19 08:47:13	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		172.217.7.238	USA	

ステップ 5 ドロップするから、(この場合ヒットカウント)作成したイメージに示すようにカスタム作業の流れを選択して下さい:

No Search Constraints [\(Edit Search\)](#)

Jump to... ▾	Count	Access Control Rule
↓ <input type="checkbox"/>	66	Default-Allow

Displaying row 1 of 1 rows | << Page 1 of 1 >>

## 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。