

# Cisco IP 電話 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話の設定 Do Not Disturb ( DND ) 機能

## 目標

Do Not Disturb ( DND ) 機能は会議または別のコールにある時はいつでも着信コールを禁止することを可能にします。DND モードで、着信コールは別の数に、音声 メールボックス リダイレクトされるか、または使用するコール コントローラによって、切断されるかもしれません。

この技術情報は DND を有効にするか、または無効にするいくつかの可能性のある方法を示すことを向けます。

## 適当なデバイス | ファームウェア バージョン

- IP Phone 7800 シリーズ | 11.0.1 ( [遅のダウンロード](#) )
- IP Phone 8800 シリーズ | 11.0.1 ( [遅のダウンロード](#) )

## Multiplatform ファームウェアが付いている電話

この技術情報で参照される電話は特定のコール コントローラを使用するエンタープライズ電話ではないです。電話の 2 つの異なる型を比較することを望んだ場合チェックは [比較しましたり及び対照します: Cisco IP MPP 電話及び Cisco Unified IP Phones](#)。

MPP 電話はテレフォニーサービス インターネット サービス プロバイダー ( ITSP ) からのサービスまたは IP 私用構内交換機 ( PBX ) 呼出し制御サーバを必要とします。呼出す WebEx は本部を鳴らし、Verizon は ITSP の例です。Cisco MPP 電話を使用する IP PBX サービスのいくつかの例はプラットフォーム含み、アスタリスクをつけ、Centile Metaswitch。

これらの ITSP および IP PBX コール コントローラはコール パークおよび音声メールのようなサービスを提供するために電話およびコール コントローラが互いに通信する別途のシステムです。MPP 電話が特定のコール コントローラを使用しないので、アクセスおよび手順は変わります。


各コール コントローラは異なる手順に従うことができます従ってあなたのがどのようにはたらくか丁度言うことができません。特定の音声メール コマンドで情報およびヘルプに関しては、選択したプロバイダからのヘルプ サイトを参照して下さい。管理者がある場合、詳細および可能性のあるトレーニングのためにそれらに連絡できます。

## 可能性のあるアスタリスク コマンド


アスタリスクでは、Disturb 通常 78 のダイヤルによってつくために制御されます妨げません電話のモードを。回るためにモードを、79 です通常デフォルト妨げないで下さい。

## Webベース ユーティリティによって

ステップ 1. IP 電話の Webベース ユーティリティにアクセスしそしてログインを > 進みました『Admin』を選択して下さい。

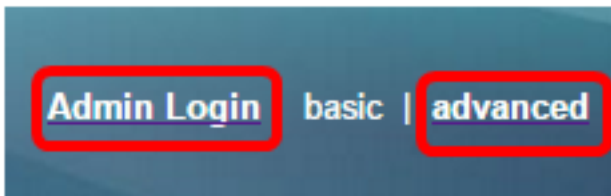

ステップ 2. 音声 > 電話を選択して下さい。

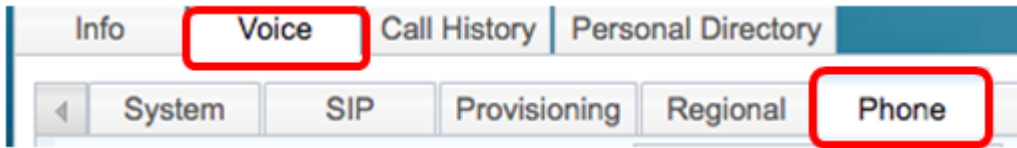


ステップ 3 補助サービスの下で、DND が DND を無効にすることを可能にするために DND サービスドロップダウンリストかいいえから『Yes』を選択しないで下さい。

Supplementary Services			
Conference Serv:	Yes	Attn Transfer Serv:	Yes
Blind Transfer Serv:	Yes	DND Serv:	Yes
Block ANC Serv:	Yes	Block CID Serv:	Yes
Secure Call Serv:	Yes	Cfwd All Serv:	No
Cfwd Busy Serv:	Yes	Cfwd No Ans Serv:	Yes
Paging Serv:	Yes	Call Park Serv:	Yes
Call Pick Up Serv:	Yes	ACD Login Serv:	No
Group Call Pick Up Serv:	Yes	Service Annc Serv:	No

注: この例では、はい選択されます。

ステップ 4. すべての変更を『SUBMIT』をクリックして下さい。

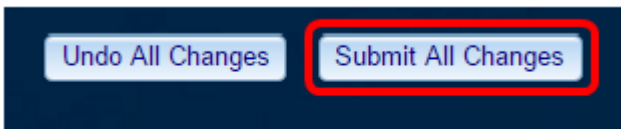


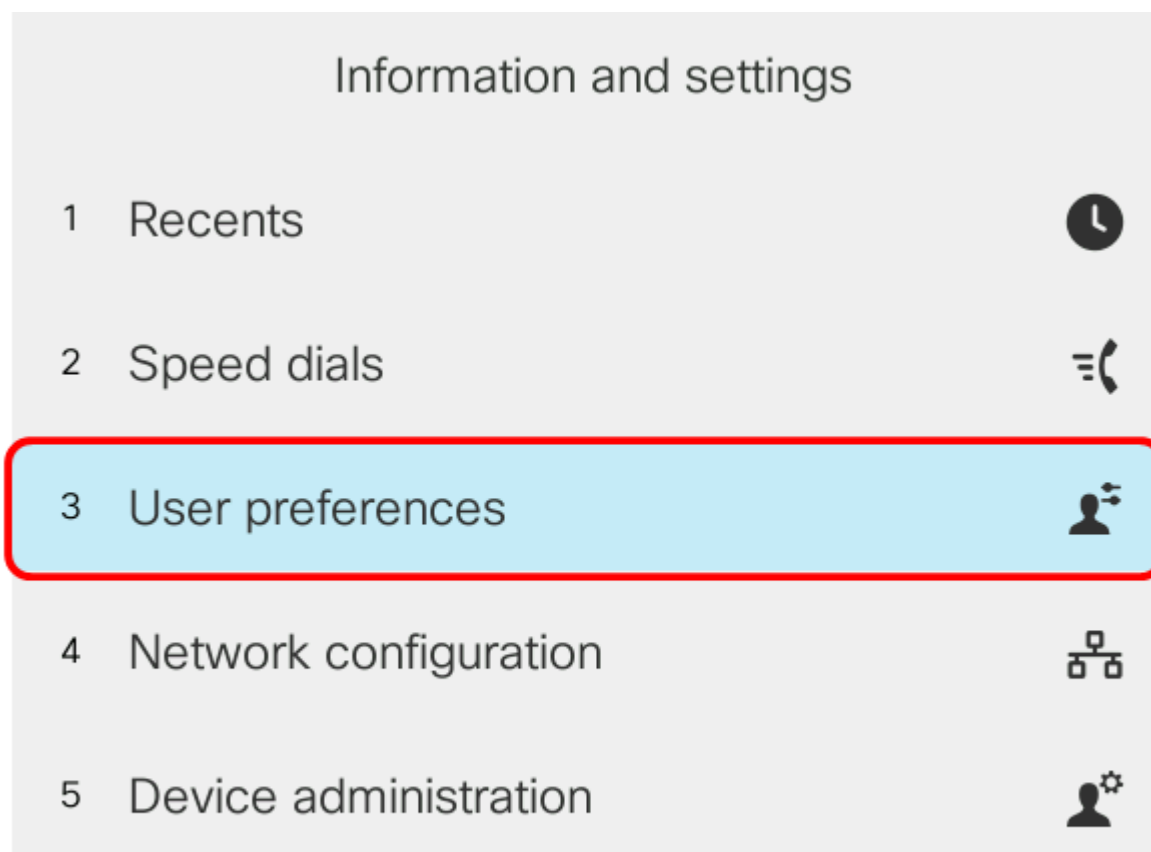
電話の Webベース ユーティリティによって今 DND を設定する必要があります。

## 電話の GUI によって

ステップ1 電話機の設定ボタンを押します。



ステップ 2. ナビゲーション クラスタ ボタンを使用して  『User Preferences』 を選択して下さい。



Select

ステップ 3. ユーザー設定を 『Call』 を選択して下さい。

## User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

ステップ 4. choose **妨げません**。

## Call preferences

Fwd no answer delay

20

Voice mail

5551234

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

Off

Set

ステップ 5. DND を有効にするか、または無効にするためにナビゲーション クラスタ ボタン



の左右どちらか矢印を押して下さい。

## Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

On

Set

注: この例では、選択されます。

ステップ 6. 一定ソフトキーを押して下さい。


## Call preferences


Fwd no answer delay	<input type="text" value="20"/>
Voice mail	<input type="text" value="5551234"/>
Block caller ID	Off
Block anonymous call	Off
Do not disturb	On

Set


電話の GUI によって今 DND を設定する必要があります。

### 電話のホームページによって

ステップ 1. DND ソフトキーが  表示されるまでナビゲーション クラスタ ボタンを押して下さい。

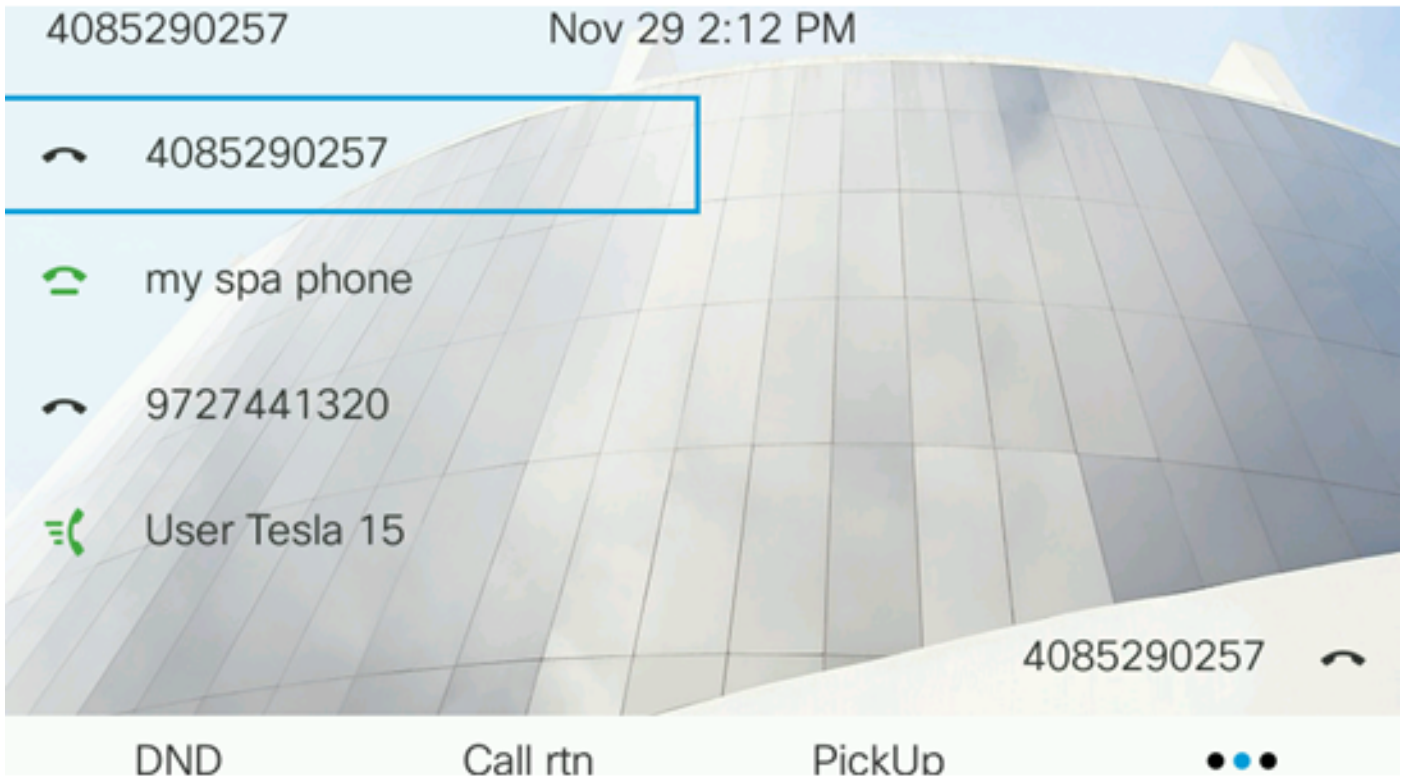

ステップ 2. DND ソフトキーを押して下さい。

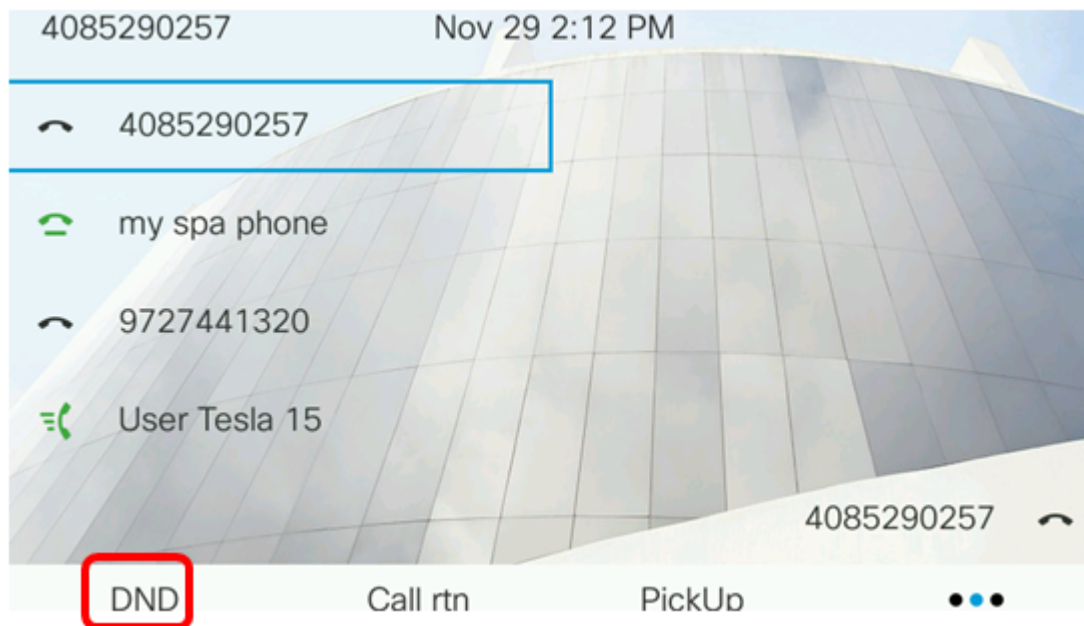

電話のホームページによって今うまく DND を設定する必要があります。