

Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話の転送コール

目標

Cisco IP Phone の着信転送は容易に別の連絡先にアクティブ コールを転送することを可能にします。他の人のための行および待機に転送されたコールに応答するとどまることができます。これは完全にコールを転送する前に private の人に話すことを可能にします。話したくない場合他の人を待っていないで答えるために完全にコールを転送できます。

この記事は Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のコールを転送する方法を示すことを向けます。

適当なデバイス


- 8800 シリーズ

[Software Version]


- 11.0.1

コールを転送して下さい

ステップ 1: コールが IP Phone でアクティブな間、Transfer ボタンを押して下さい




。これは自動的にアクティブ コールを保留にします。

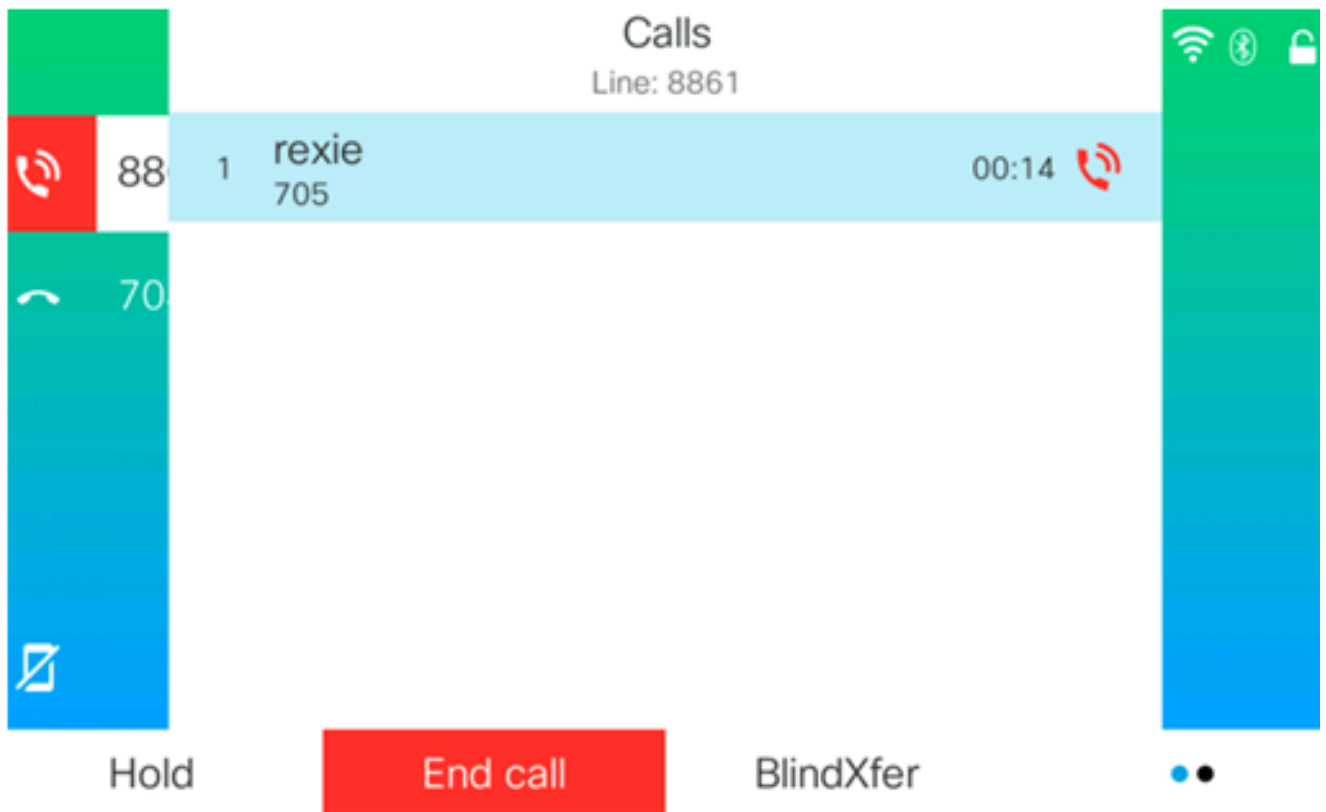



ステップ 2.コールに『Call』 を押す転送されてほしい連絡先の電話番号にダイヤルして下さい。


注: この例では、コールは 53669 に転送されます。

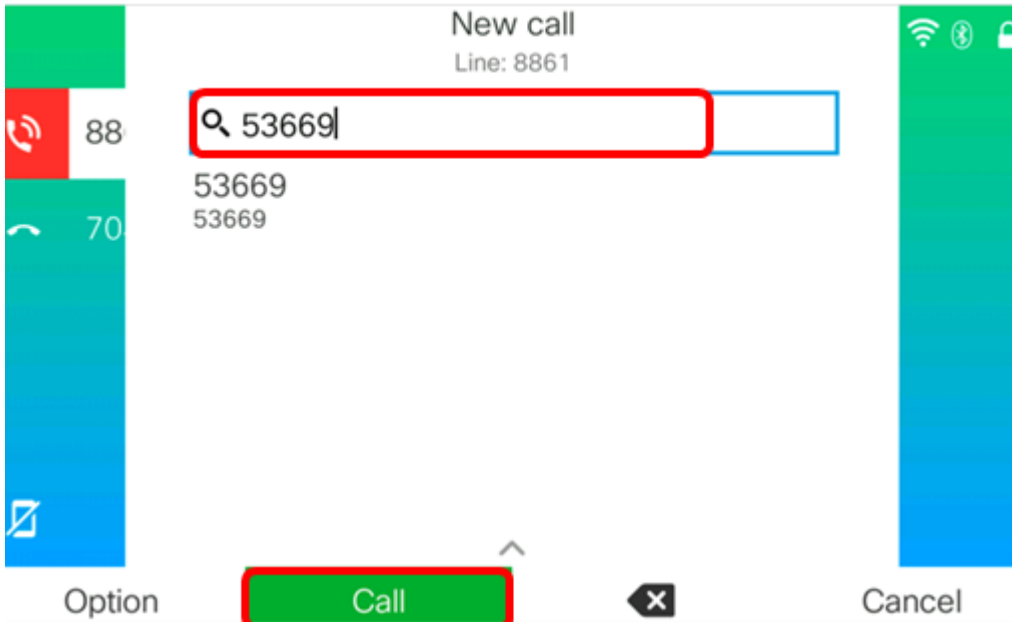


答えられるコールのためのステップ 3. (オプションの) 待機。

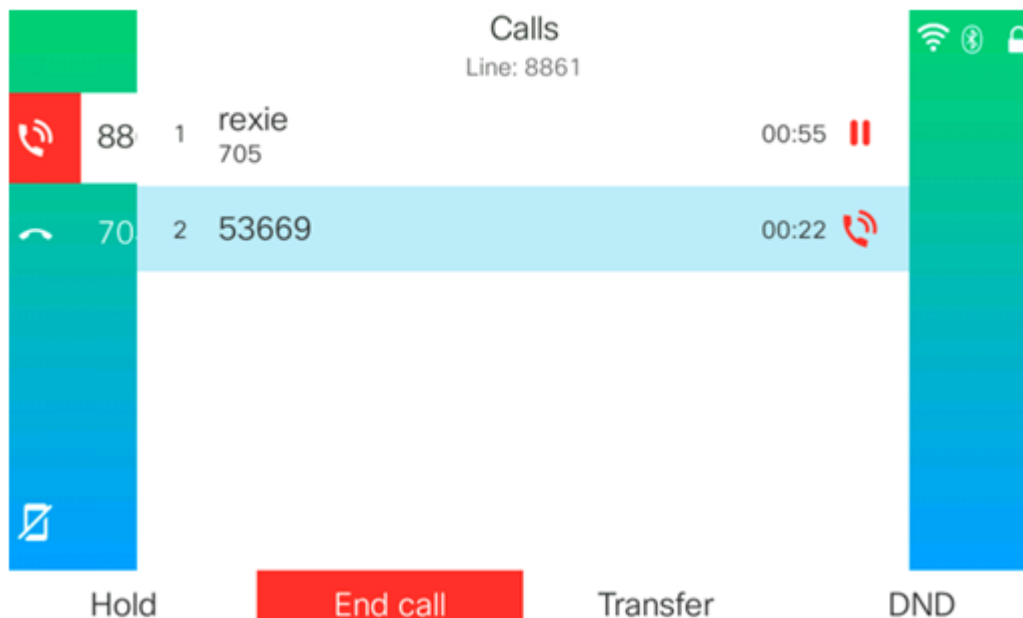

注: コールが応答され、コールを、または逆に転送する前に発信者に話すことをオリジナル
 コールに戻りたいとき、2つのコールの間で切り替わ、 次にレジューム ソフトキー
 を押すのにボタンの上下にナビゲーション クラスタを使用して下さい。これは『Call』を
 選択されるアクティブにし、自動的に他をコール保留にします。

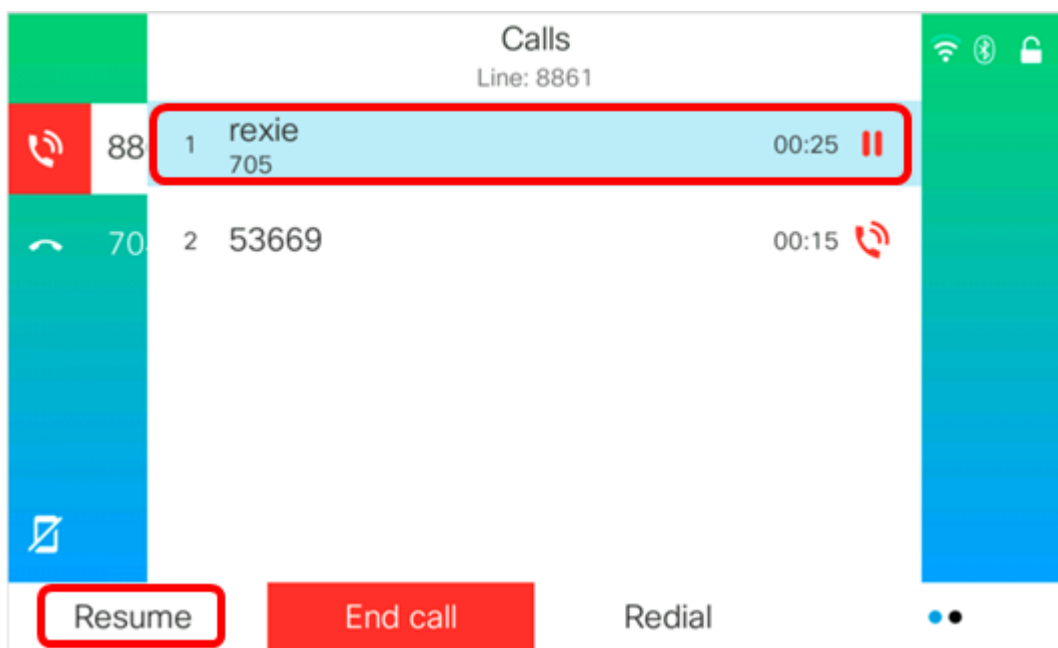

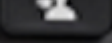ステップ 4.完全にコールを  転送するために Transfer ボタンを再度押して下さい。

今正常に Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のコールを転送する必要があります。