

RV220W および RV120W の DHCP によってリースされるクライアントを表示して下さい

目標

この資料の目標は RV220W および RV120W の DHCP によってリースされるクライアントの表示を助けることです。


ネットワークのエンドポイントのリストを (MAC アドレスによって識別される) 表示し、DHCPサーバによってそれらに割り当てられる IP アドレスを表示できます。エンドポイントの VLAN はまた表示する。

適当なデバイス

- RV220W
- RV120W

DHCP によってリースされるクライアントの表示

ステップ 1: コンフィギュレーションユーティリティを使用する、**ネットワーク > LAN > DHCP** をリースされたクライアント選択して下さい。 *DHCP* によってリースされるクライアントは開きます。

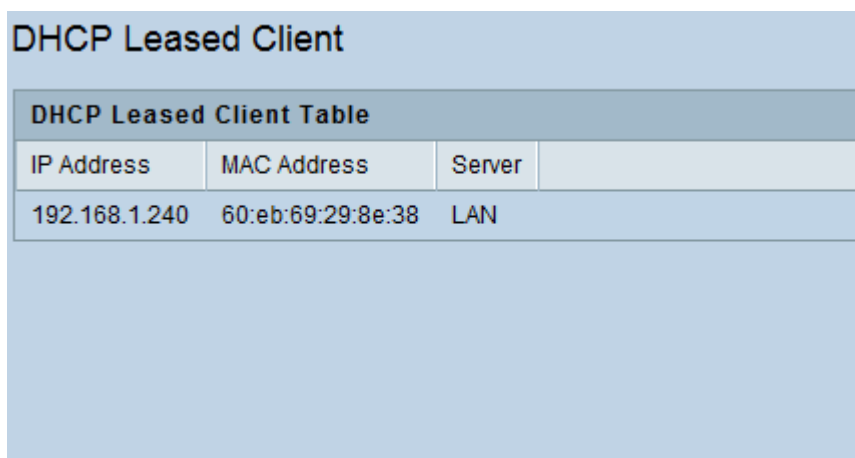

The screenshot shows a window titled "DHCP Leased Client" containing a table with the following data:

DHCP Leased Client Table			
IP Address	MAC Address	Server	
192.168.1.240	60:eb:69:29:8e:38	LAN	

注: エンドポイントのリストは表示する; このリストを編集できません。