

RV120W および RV220W の静的な DHCPコンフィギュレーション

目的

静的なダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコルはインターフェイスは同じ IP アドレスが常にある場合役立ちます。特定の MAC アドレスに IP アドレスをそれから割り当てる場合、DHCPサーバはデバイス Network Interface Cards (NIC) の MAC アドレスを認識し、それに静的IP アドレスを割り当てます。この資料の目標は RV120w および RV220W ファイアウォールのスタティック DHCP を設定することです。


適当なデバイス

- RV120W
- RV220W

手順説明

静的な DHCPコンフィギュレーション

ステップ 1: コンフィギュレーションユーティリティを使用する、**ネットワーキング > LAN > スタティック DHCP** を選択して下さい。静的な DHCP ページは開きます。

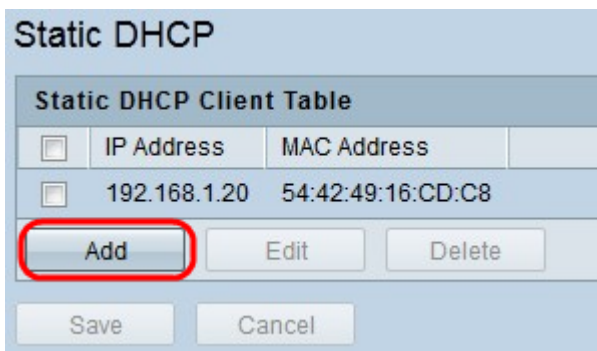

Static DHCP Client Table	
IP Address	MAC Address
<input type="checkbox"/> 192.168.1.20	<input type="checkbox"/> 54:42:49:16:CD:C8

Buttons: Add, Edit, Delete, Save, Cancel

ステップ 2.静的な DHCP クライアント 表の IP および MACエントリを追加するために『Add』 をクリックして下さい。

ステップ 3.デバイスの IP アドレスを入力して下さい。

ステップ 4.デバイスの MAC アドレスを入力して下さい。

注: 割り当てられる IP アドレスは設定される DHCP アドレスのプールの外部にあるはずでず。DHCPプール IP は予約済みであり、IP address フィールドの新しい IP address エントリはこのプールの外部にあるはずでず。DHCPサーバはそれから対応した MAC アドレスを使用してデバイスが IP アドレスを要求する場合予約済みの IP アドレスを動作します。

ステップ 5.変更を加えるために『SAVE』 をクリックして下さい。