

RV120W および RV220W のためのパケットキャプチャおよびトレース

目的

パケットをパススルー 選択したインターフェイス (LAN、専用 WAN、またはオプションの WAN) すべてのパケットをキャプチャ することを許可しますキャプチャして下さい。


この資料にパケット on Cisco キャプチャ しトレースする方法を RV120W および RV220W を説明されています。

適当なデバイス


- RV120W
- RV220W

パケットをキャプチャし、トレースします

ステップ 1: デバイスのグラフィカル ユーザ インターフェイスを使用する、> 診断 > キャプチャ パケット 『管理』 を選択して下さい。 キャプチャ パケット ページは開きます。

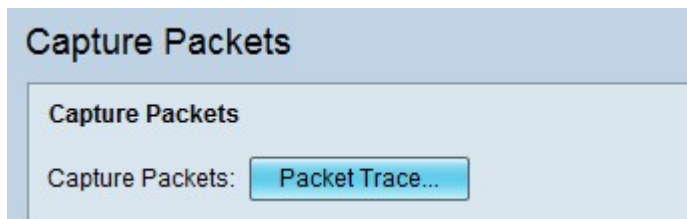

呼び出します。 パケットをトレースするために、パケットトレースをクリックして下さい。

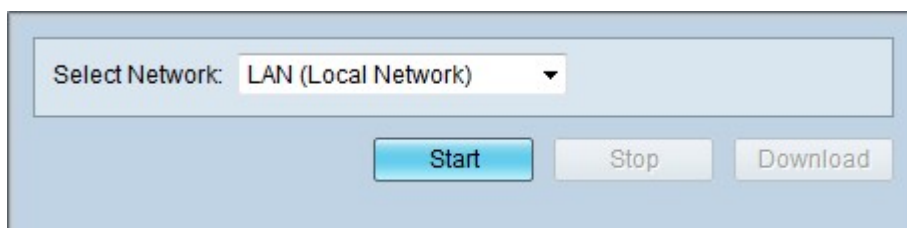

ステップ 3 選定されたネットワーク ドロップダウン メニューで、インターフェイスを選択し、『Start』 をクリックして下さい。

ステップ 4.キャプチャを停止し、次にパケットキャプチャのコピーを保存するために 『Download』 をクリック するために、『Stop』 をクリックして下さい。

ステップ 5.パケットはでによってどんな位置をトレースするコピーがダウンロードされるかことができます。

注: パケットトレースはキャプチャ セッションごとのデータの 1MB に制限されます。