

RV180 および RV180W に 1 対 1 NAT 設定を追加して下さい

目的


1 対 1 ネットワーク アドレス変換 (NAT) は私用 IP アドレスのファイアウォールの後ろのシステムをようである作る方法パブリックアドレスを持つです。この資料の目標は RV180 および RV180W の 1 対 1 NAT を設定することです。

適当なデバイス

- RV180
- RV180W

設定 1 対 1 NAT ルール


ステップ 1. RV180/RV180W に Webベース ユーティリティによってアクセスし、次に Firewall> 先発 Settings> 1 対 1 NAT を選択して下さい。

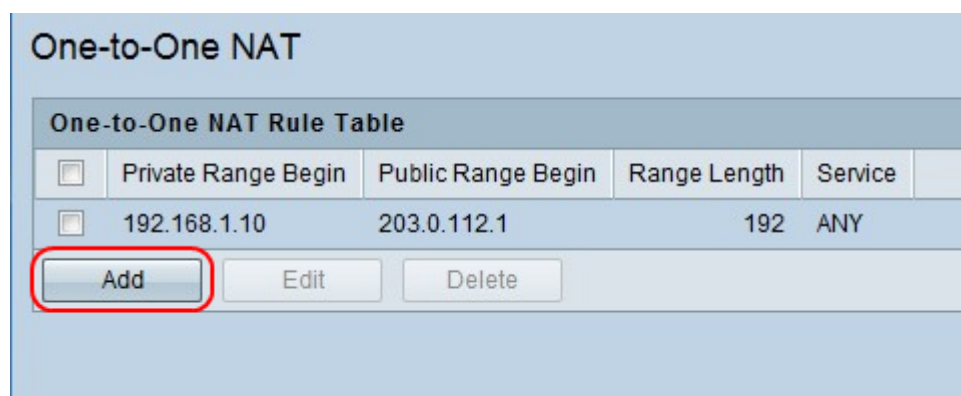

One-to-One NAT

One-to-One NAT Rule Table				
<input type="checkbox"/>	Private Range Begin	Public Range Begin	Range Length	Service
<input type="checkbox"/>	192.168.1.10	203.0.112.1	192	ANY

ステップ 2.新しい NAT ルールを作成するために『Add』 をクリックして下さい。

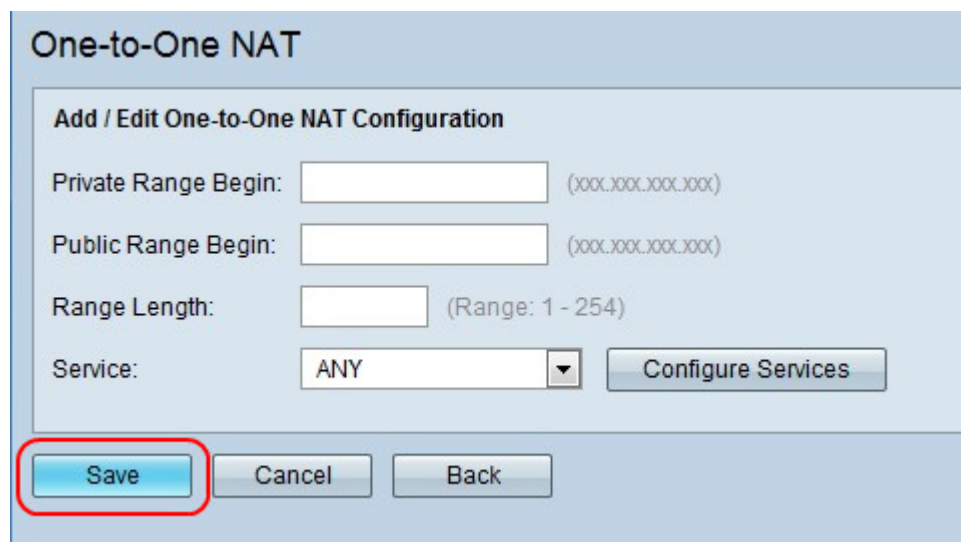

One-to-One NAT

Add / Edit One-to-One NAT Configuration

Private Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Public Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Range Length: (Range: 1 - 254)

Service:

ステップ 3.私用 範囲で開始範囲 ローカル エリア ネットワーク (LAN) IP アドレスを始めますフィールドを入力して下さい。

ステップ 4.公共範囲で開始範囲 Wide Area Network (WAN) IP アドレスを始めますフィールドを入力して下さい。

ステップ 5.範囲 長さは 1 から 254 間の範囲の場合もある数値です。ある特定の範囲までパブリックアドレスへの 1 つから 1 プライベートアドレスをマッピング するために範囲 長さを入力して下さい。


ステップ 6.このファイアウォール ルールによって制御されるサービス ドロップダウン リストからサービスを選択して下さい。サービスがリストにまだあっていない場合、あなた自身のサービスを作成するためにサービスを『Configure』 をクリックして下さい。

ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリックして下さい。

NAT ルールを編集して下さい

ステップ 1 : NAT ルールを編集する 1 対 1 NAT ルール表のルールをチェックして下さい。

ステップ 2.追加を開くために『Edit』 をクリックして下さい/『NAT』 を選択されたルールを編集するために 1 対 1 設定 ページを、編集して下さい。

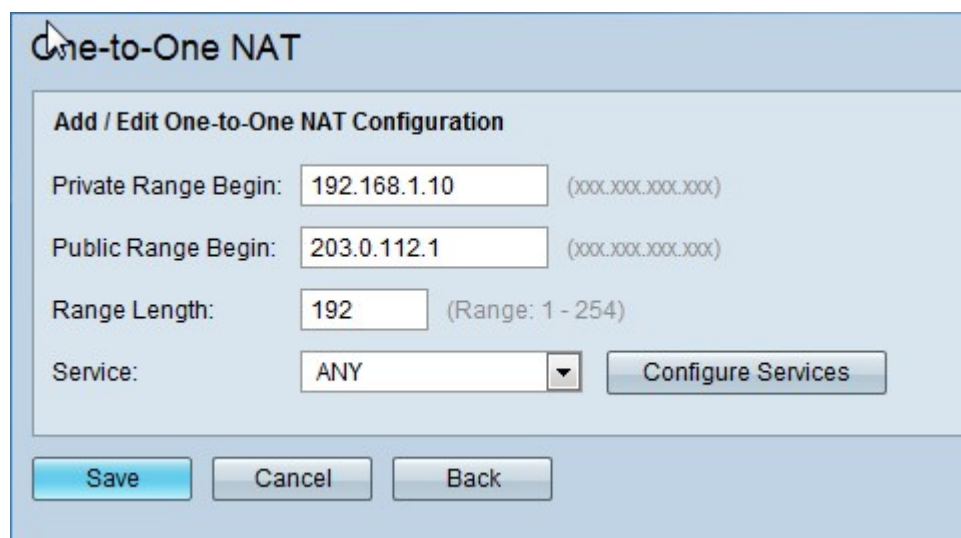

ステップ 3.設定を保存するルールおよび『SAVE』 をクリックを編集して下さい。