

SPA300/500シリーズIP Phoneのすべてのコールの転送


目的

この記事では、電話システム内の別のIP Phoneにすべてのコールを転送する方法について説明します。また、電話管理者が許可している場合は、自宅の電話や携帯電話などの外部番号にコールを転送することもできます。外線番号の場合は、外線へのアクセスに必要な数字を必ず含めてください。


該当するデバイス

- ・ SPA300シリーズ
- ・ SPA500シリーズ

すべてのコールの転送

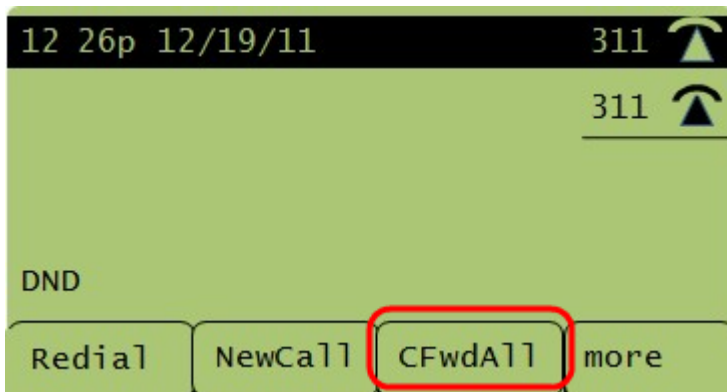

ステップ 1： LCDディスプレイの下にある[CFwdAll]ソフトキーを押します。

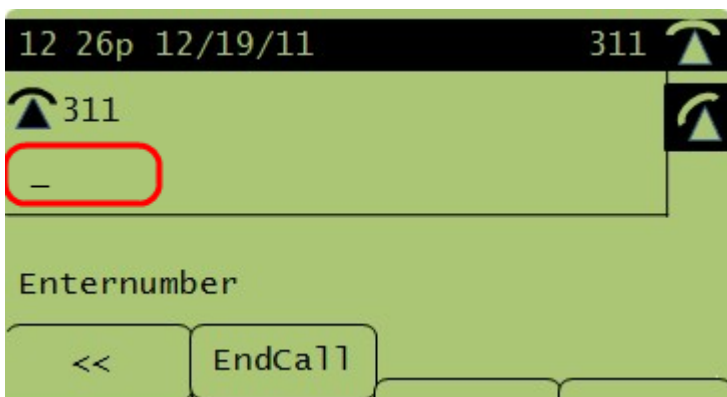

ステップ 2： すべてのコールの転送先となる電話番号を入力します。ボイスメールボックス、内線、または外線の可能性がありますが、ただし、外線については、アクセスコードまたは必要なエリアコードを必ず含めてください。

ステップ 3： 設定を完了して保存するには、[終了]ソフトキーを押します。LCDディスプレイには、コール転送に関する情報が表示されます。

注：[不在]ソフトキーを押して、[不在転送]を無効にします。