

SPA525G か SPA525G2 IP フォンのリングトーンを変更して下さい

目的

リングトーンは IP Phone が電話を受信する時はいつでも再生されます。電話はいろいろリングトーンと前もって積まれて来ます。変更することができる遊ぶおよび異なる拡張機能はそれぞれユニークなリングトーンは割り当てることができますリングトーン。

この資料に SPA525G/SPA525G2 IP フォンのリングトーンを変更する方法を説明されています。

適当なデバイス


- SPA525G IP Phone
- SPA525G2 IP Phone

手順


IP Phone のリングトーンを変更して下さい



ステップ 1. 始動に IP Phone の **Setup** ボタンを情報および *Settings* メニュー押して下さい。

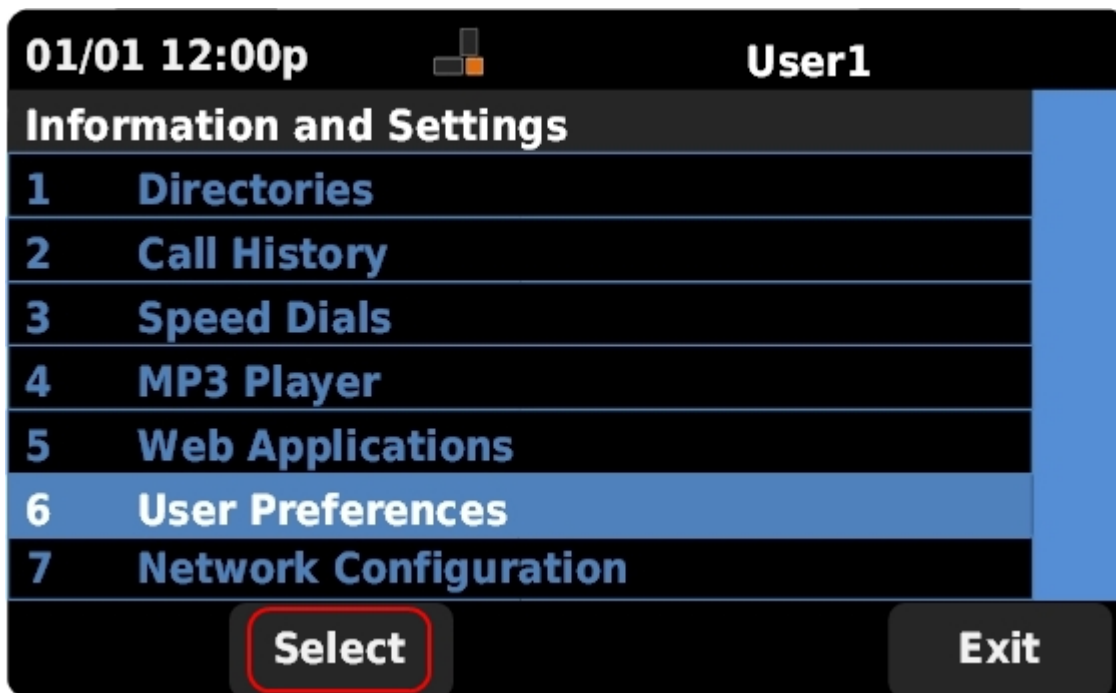

ステップ 2. 『User Preferences』 を選択 するために移動キーと上下にスクロールして下さい。 始動に *User Preferences* メニューを 『SELECT』 を押して下さい。

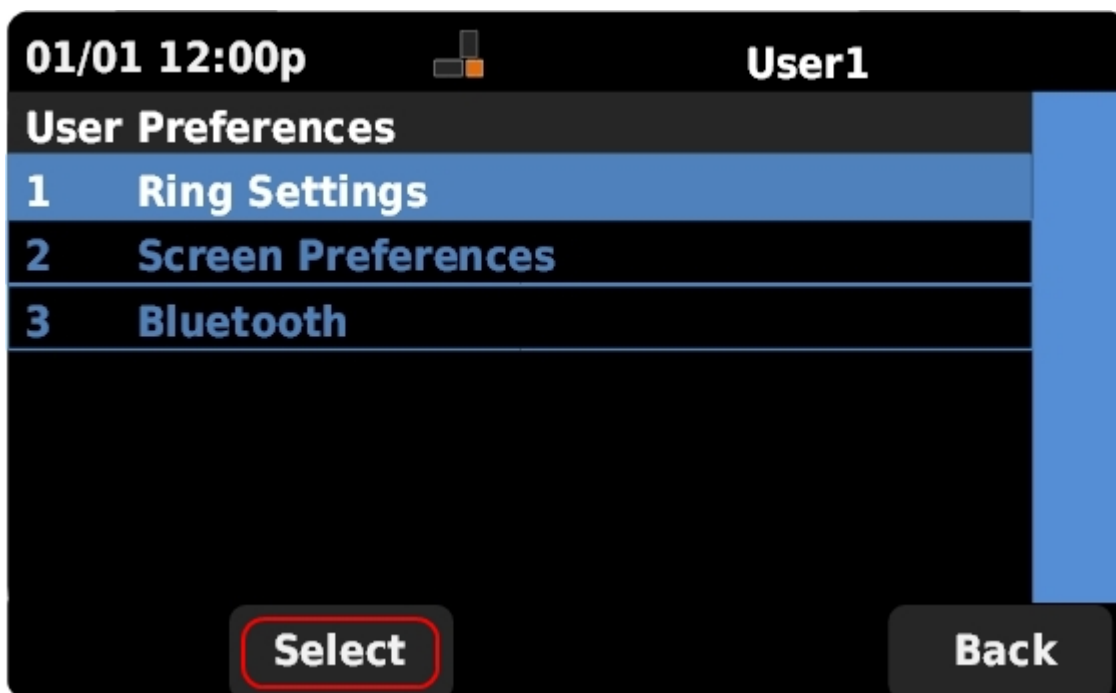


ステップ 3. リング設定を選択するために移動キーと上下にスクロールして下さい。 始動に リングトーンメニューを 『SELECT』 を押して下さい。



ステップ4.デフォルト リングを選択するか、または特定の拡張にリングトーンを割り当てるために移動キーと上下にスクロールして下さい。 リングトーンを選択するために『SELECT』を押して下さい。

注: デフォルト リングを変更することは手動で リングトーンが割り当てられなかった各拡張のためのリングトーンを変更します。

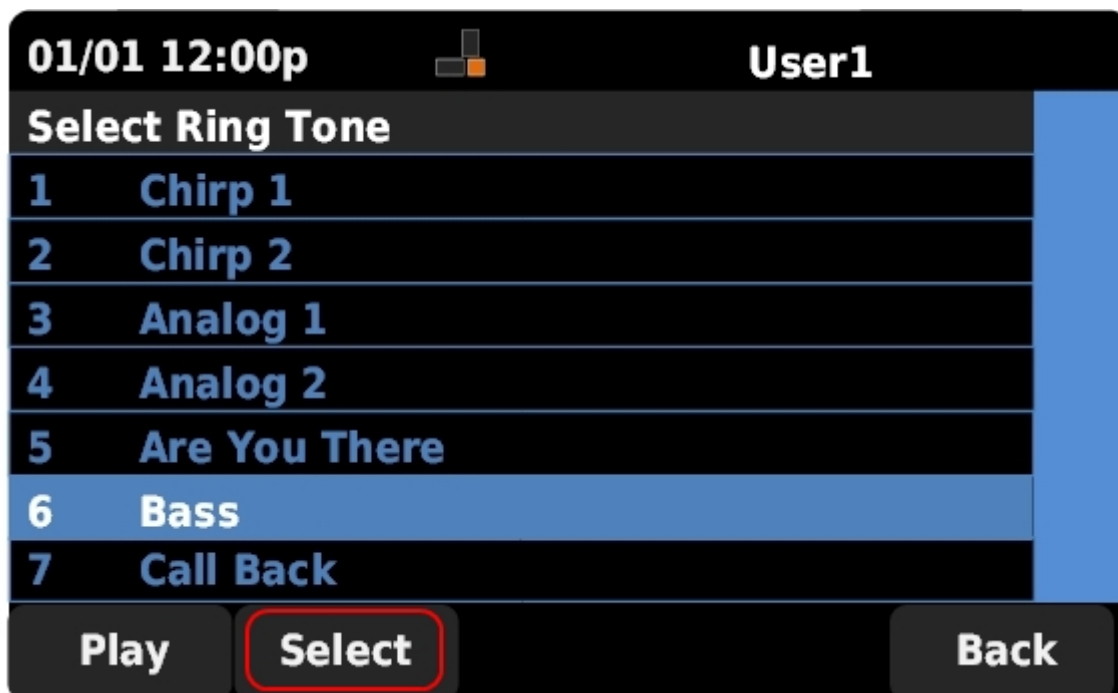

ステップ5.リングトーンを選択するために移動キーと上下にスクロールして下さい。 指定リングトーンを受信するために『play』を押して下さい。 指定リングトーンを選択するために『SELECT』を押して下さい。