

# SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneのネットワーク統計情報

## 目的

この記事では、SPA525G IP Phoneのネットワーク統計情報を確認する方法について説明します。ネットワーク統計情報をチェックすると、Wi-Fiまたはイーサネット接続を介したパケットの転送レートをバイト単位で確認できます。


## 該当するデバイス

- SPA525G
- SPA525G2


## ステップバイステップの手順



ステップ1：電話機の[Setup]ボタンを押します。[Information and Settings]メニューが表示されます。

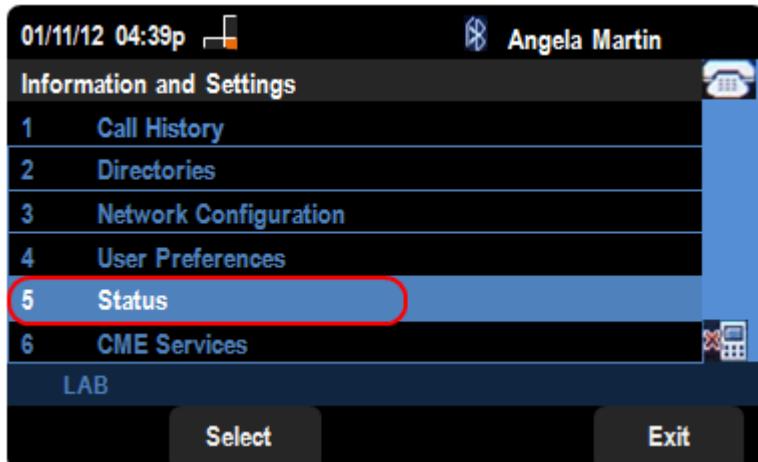

ステップ2: ナビゲーションキーを使用し、[Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。

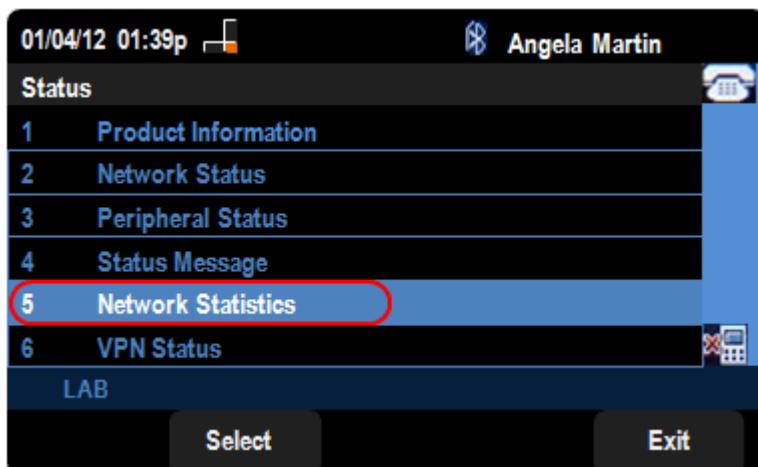


ステップ3:[Status]ページで、[Network Statistics]までスクロールし、[Select]ソフトキーを押します。



ステップ4:[Network Statistics]ページで、イーサネットパケットの転送速度を確認できます。パケットのサイズはバイト単位で表示されます。

- xmit = xxxx (xxxxx):SPA525G IP Phoneから送信されたイーサネットパケットの数。
- recv = xxxxxxxx (xxxxxxxx):SPA525G IP Phoneに受信したイーサネットパケットの数。

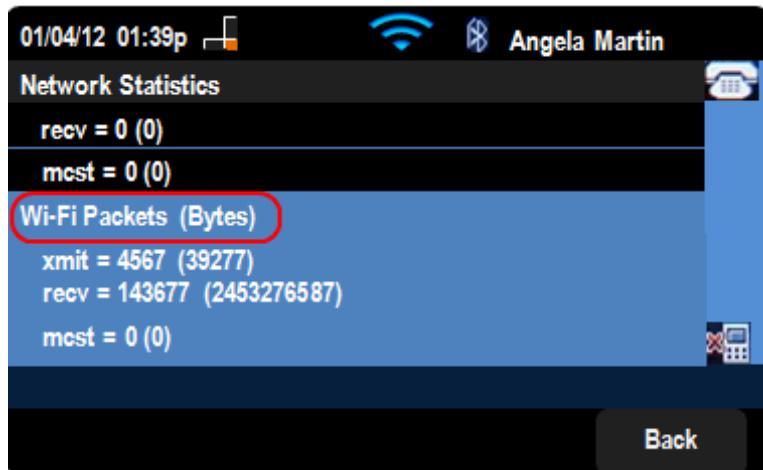

ステップ5:[Network Statistics]ページで、Wi-Fiパケットの転送速度を確認することもできます。

- xmit = xxxx (xxxxx):SPA525G IP Phoneから送信されたWi-Fiパケットの数。
- recv = xxxxxxxx (xxxxxxxx):SPA525G IP Phoneに受信されたwi-Fiパケットの数。