

SPA525G/SPA525G2 IP Phoneのペリフェラルステータス

目的

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneのペリフェラルステータスを確認する手順について説明します。SPA525G/SPA525G2電話機には、アテンダントコンソールやUSBフラッシュドライブなどのさまざまな周辺機器を接続できます。[Peripheral]ステータスは、デバイスが正しく接続されているかどうかを確認するのに役立ちます。

該当するデバイス

- ・ SPA 525G
- ・ SPA 525G2

ペリフェラルステータス。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。






ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[ステータス]メニューが表示されます。



ステップ3：ナビゲーションキーを使用し、[Peripheral Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[Peripheral Status]メニューが表示されます。

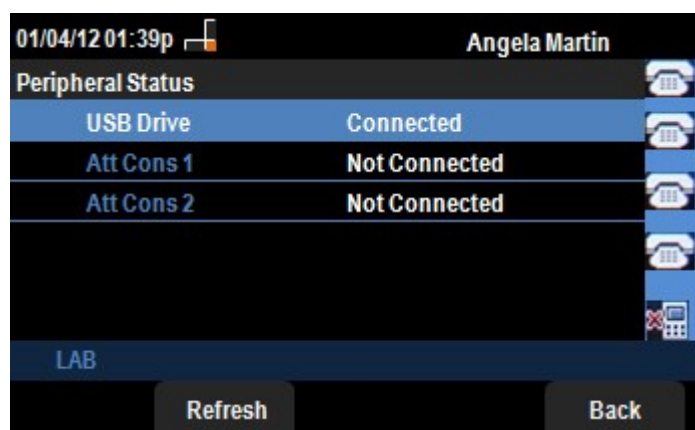

ステップ4：各フィールドについて次に説明します。

- ・ USBドライブ – USBドライブが正しく挿入されると、「Connected」と表示されます。ドライブが挿入されていない場合は、「Not Connected」と表示されます。
- ・ Att Cons 1：アテンダントコンソール1用です。アテンダントコンソールを SPA525G/SPA525G2に接続して、コール処理を適切かつ追加の管理サポートを提供できます。コンソールが正しく接続されている場合は[Connected]と表示され、接続されていない場合は[Not Connected]と表示されます。
- ・ Att Cons 2:Attendant Console 2用です。コンソールが正しく接続されている場合は「Connected」と表示され、接続されていない場合は「Not Connected」と表示されます。

ステップ5:[更新]ソフトキーを押して、接続をリセットできます。前のステータスメニューに戻るには、[戻る]ソフトキーを押します。