

SPA525GおよびSPA525G2のスクリーンセーバー設定

目的

スクリーンセーバを使用すると、デバイスの画面を特定の期間だけ使用しない場合、アクティブな状態を維持する代わりに、黒、グレー、または所定の写真を表示できます。これは、エネルギーを節約し、ユーザが不在の間に個人情報を隠すのに役立ちます。


このドキュメントの目的は、SPA525GおよびSPA525G2のスクリーンセーバーの設定方法を説明することです。

該当するデバイス


- ・ SPA525G
- ・ SPA525G2

スクリーンセーバーの設定


ステップ1：電話機の[セットアップ]を押します。[Information and Settings]画面が表示されます。

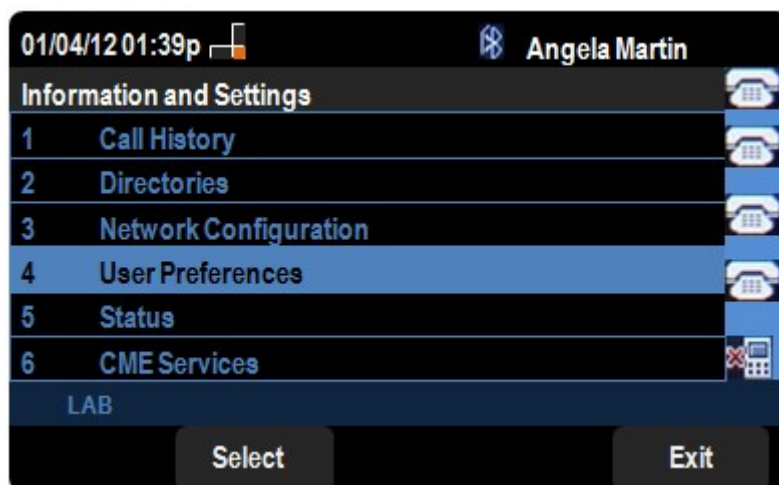


ステップ2:[User Preferences]に移動し、[Select]を押します。[ユーザ設定]画面が表示されます。

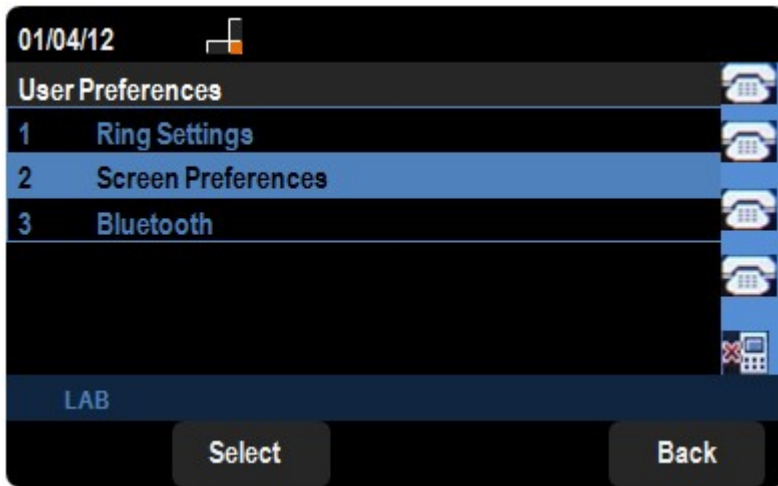

ステップ3:[User Preferences(ユーザ設定)]ページで、[Screen Preferences (画面設定)]に移動し、[Select (選択)]を押します。[画面の設定]画面が表示されます。スクリーンセーバーを有効または無効にするには、スクリーンセーバーに移動し、右または左のナビゲーションキーを押してチェックマークを切り替えます。

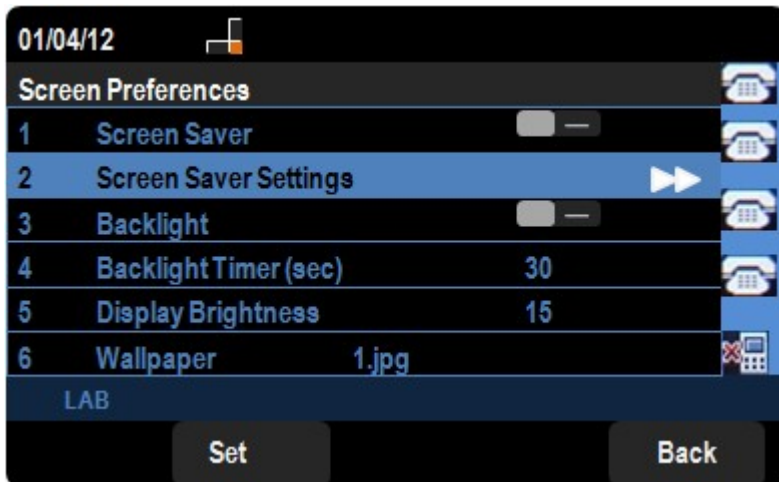

ステップ4 : スクリーンセーバーの設定を変更するには、[スクリーンセーバーの設定]に移動し、右ナビゲーションキーを押します。[スクリーンセーバーの設定]画面が表示されます。

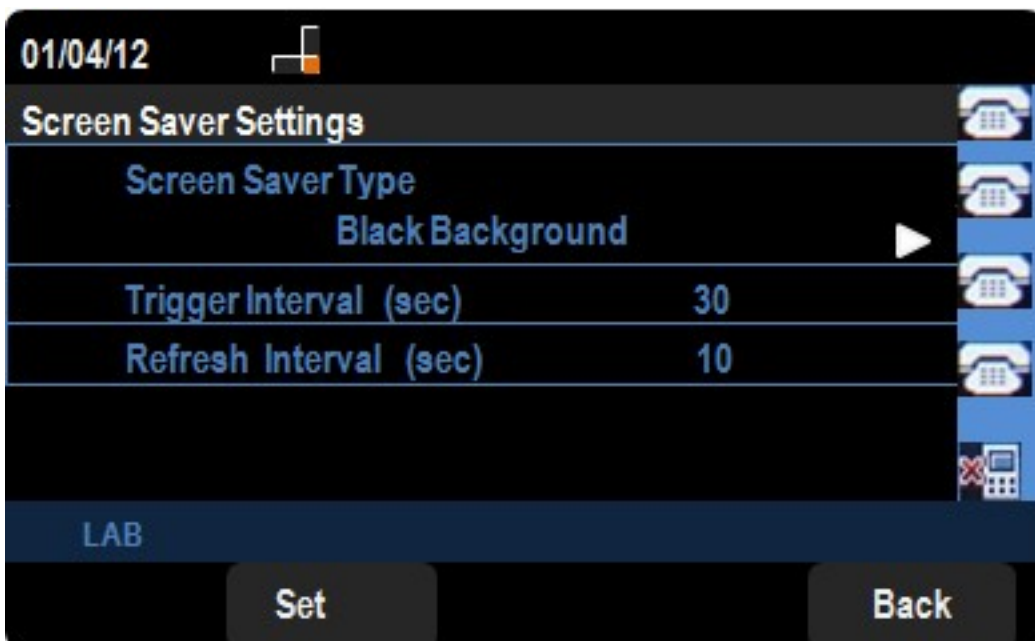

ステップ5：右矢印を押して、さまざまなスクリーンセーバータイプをナビゲートします。次の選択肢があります。

- ・ 黒 – 黒い画面を表示
- ・ グレー – グレー画面を表示
- ・ 黒/灰色の回転 – 画面が黒から灰色へと徐々に循環します。
- ・ 画像の回転：電話機の管理者が電話機で使用可能にした使用可能な画像を画面が回転します。
- ・ デジタルフレーム – 背景の画像を表示します。
- ・ 画像のダウンロード – ダウンロード画面を表示します。
- ・ クロック – クロックを表示します。

ステップ6:[Trigger Interval]に移動し、スクリーンセーバーをアクティブにする前に電話機が待機する時間を設定します。デフォルト値は 300 秒です。

ステップ7:[Refresh Interval] に移動し、スクリーンセーバが表示された画面を変更するまでの秒数を入力します（たとえば、画像の回転を選択した場合）。

ステップ8:[Set]を押して、設定を保存します。