

SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneでのコール制御の設定

目的

コール制御は、電話機の中央機能を提供するために使用されるIP Phone内のソフトウェアです。この設定を変更すると、電話機でSkinny Call Control Protocol(SCCP)またはSession Initial Protocol(SIP)のどちらを使用するかが決まります。これらのプロトコルは非常に類似していますが、動作時にはいくつかの違いがあります。

このドキュメントの目的は、SPA525GおよびSPA525G2でコール制御設定を設定する方法を説明することです。


該当するデバイス

- ・ SPA525G
- ・ SPA525G2


コール制御設定の設定

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して[セットアップ]メニューを開きます。


ステップ2:[Device Administration]に移動し、チェックマークキーを押します。

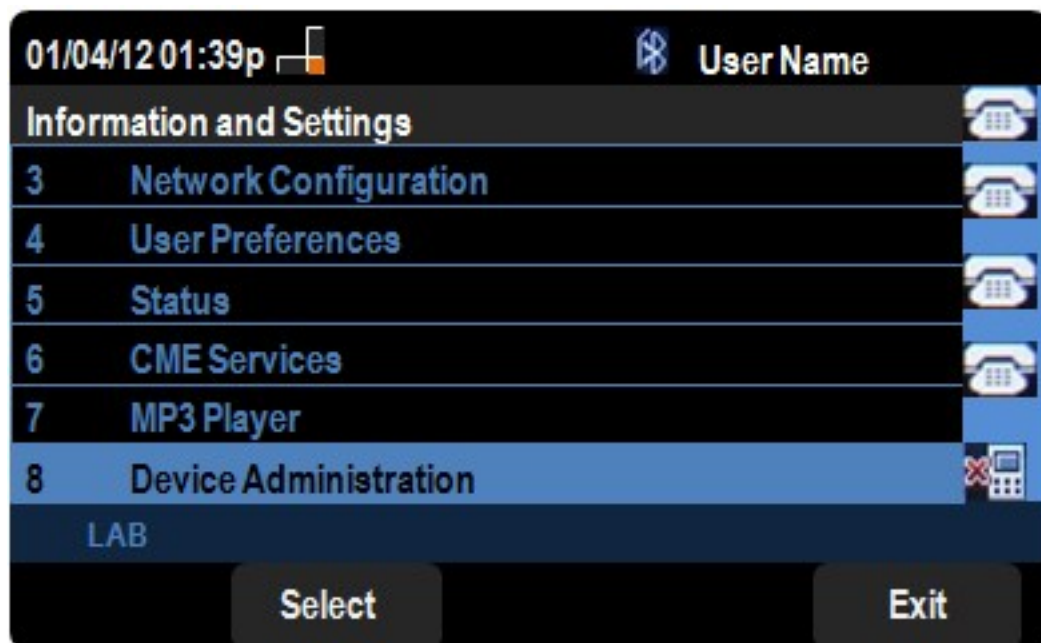

ステップ3:[Call Control Settings]に移動し、右ナビゲーションキーを押します。

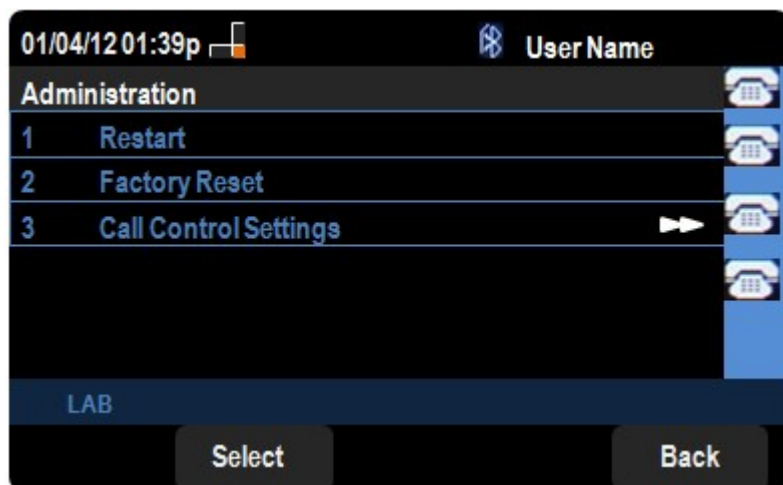

コール制御設定メニューが表示されます。

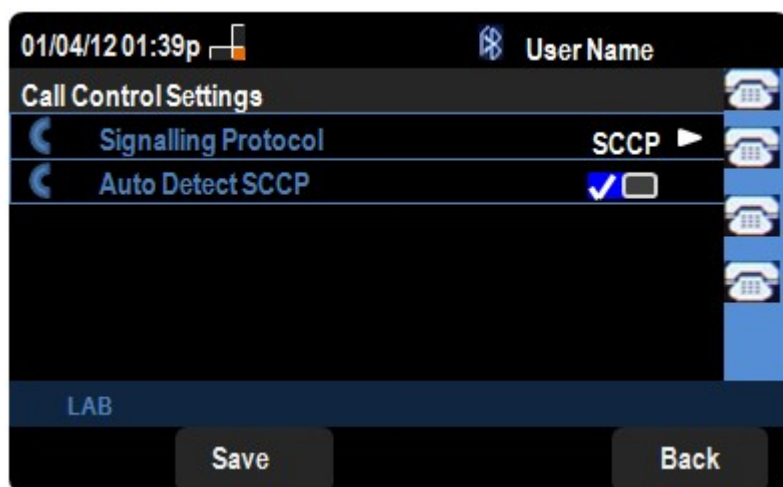

ステップ4:[Signaling Protocol] に移動します。右のナビゲーションキーを押して、シグナリングプロトコルを変更します。使用可能なオプションは次のように定義されます。

- ・ SCCP:SIPよりも高い柔軟性を提供します。SCCPはTCP/IPを使用して、クラスタ内の他のCall Managerと通信します。
- ・ SIP : コールを開始しますが、SCCPほどの機能はありません。

ステップ5:[Auto Detect SCCP]に移動します。SCCP自動検出のステータスを変更するには、右ナビゲーションキーを押します。

ステップ6:[保存]を押して設定を保存します。