

SPA525GおよびSPA525G2でのトランスポートプロトコルの設定

目的

トランスポートプロトコルは、接続を確立し、すべてのデータが安全に到着したことを確認するために使用される通信プロトコルです。

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP Phoneの呼出音を変更する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA525 IP電話
- ・ SPA 525G2 IP電話


手順

IP Phoneでのトランスポートプロトコルの設定


ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、[情報と設定]メニューを表示します。



ステップ2：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Network Configuration]を選択します。[選択]を押して、[ネットワーク構成]メニューを開きます。

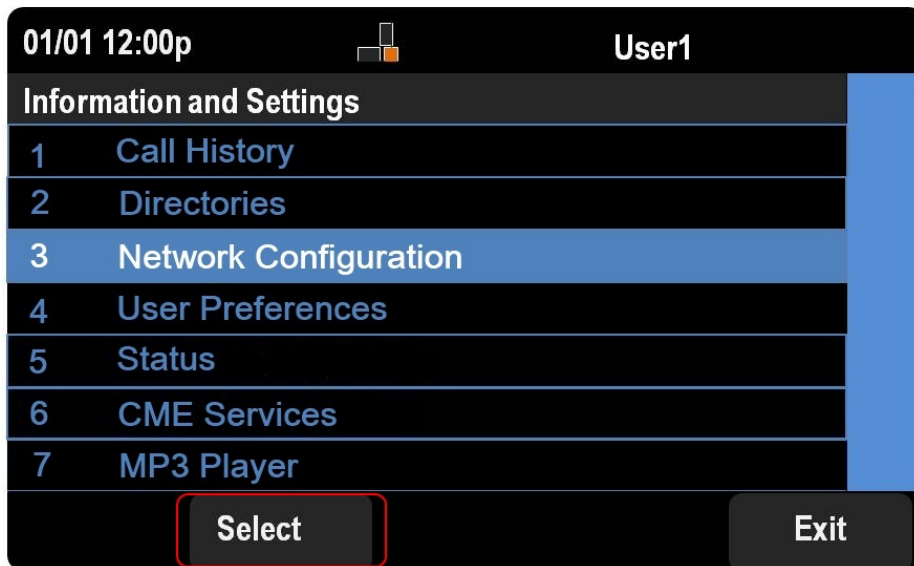

ステップ3：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[トランスポートプロトコル(Transport Protocol)]オプションを探します。

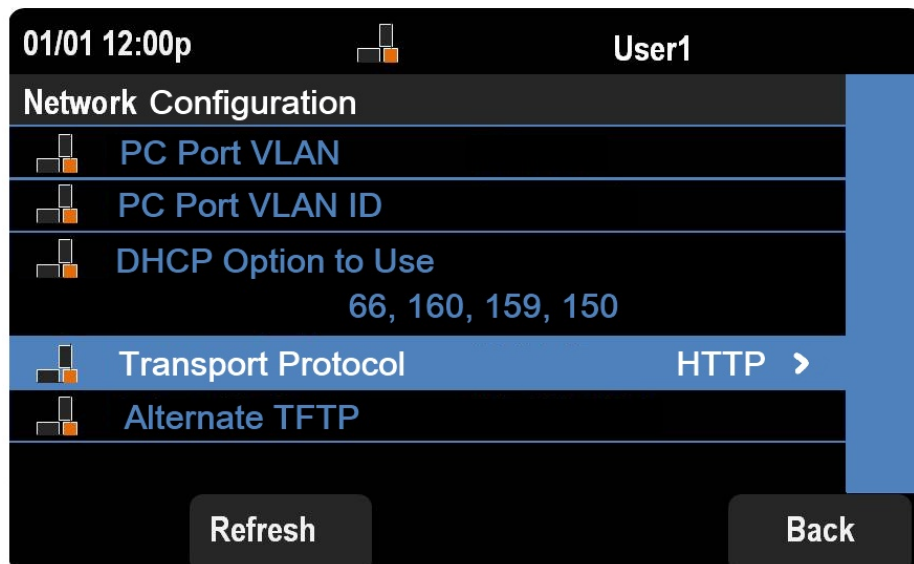

ステップ4：正しいナビゲーションキーを使用して、トランスポートプロトコルに対して必要な設定を選択します。(HTTP、HTTPS、TFTP、なし)

注：HTTPは、World Wide Webで使われるハイパーテキスト転送（または転送）プロトコルです。HTTPSは、サーバとブラウザ間でハイパーテキスト要求と情報を転送するハイパーテキスト転送プロトコルを意味します。TFTPは、Trivial File Transfer Protocol（TFTP；トリビアルファイル転送プロトコル）を意味します。これは、基本的な形式のファイル転送機能を備えたファイル転送プロトコルです。また、必要な設定を選択すると、保存オプションや選択オプションは表示されなくなります。