

# SPA525GまたはSPA525G2のリダイヤルを使用したコールの発信

## 目的

リダイヤルは、オペレータが電話機で最後にダイヤルアウトしたユーザにコールを発信できるようにする電話機での操作です。

この記事では、SPA525GまたはSPA525G2電話機でリダイヤルする方法について説明します。

## 該当するデバイス


- ・ SPA525G
- ・ SPA525G2

## 手順

### リダイヤル



ステップ1：電話機で[リダイヤル(Redial)]を選択します。

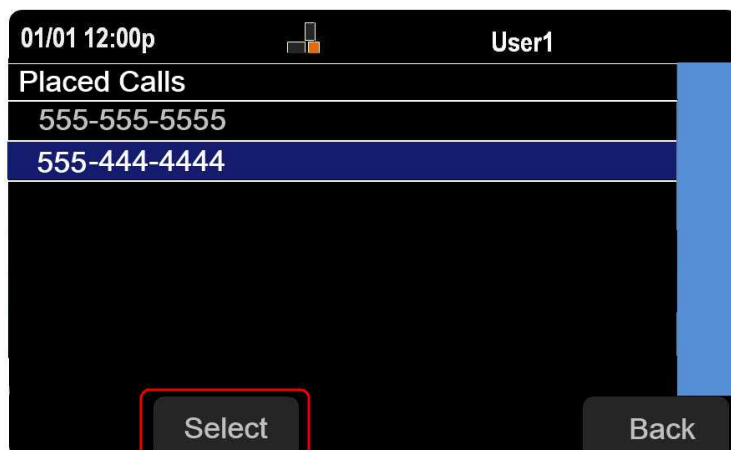

ステップ2：ナビゲーションボタンを使用して上下にスクロールし、リダイヤルする番号を選択します。次に、selectを押して電話をかけます。