

接続されたホストから SPA2102 の WEB ベースユーティリティにアクセスして下さい

目標

この技術情報はホストから SPA2102 か SPA3102 電話アダプタの Web コンフィギュレーションユーティリティにアクセスする方法を説明します。SPA2102 または SPA3102 の Web コンフィギュレーションユーティリティにアクセスすることは必要 QoS、DHCP、コール転送、ポート フォワーディングおよび多くを含むさまざまな機能を設定するためにです。


この技術情報は 2 人の部で構成されます:

- SPA2102 か SPA3102 にホストを接続する場合
- SPA210 の Web インターフェイスにアクセスする方法

適当なデバイス

- SPA2102
- SPA3102

SPA2102 か SPA3102 にホストを接続する場合

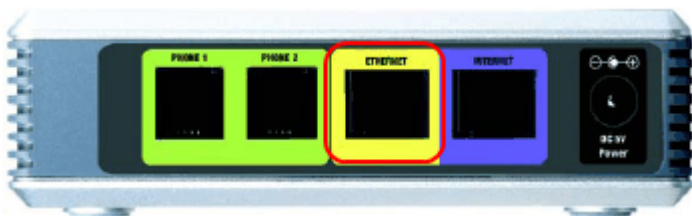

ステップ 1.イーサネットネットワーク ケーブルと SPA2102 か SPA3102 電話アダプタにホストコンピュータを接続して下さい。

呼び出します。 SPA2102 か SPA3102 でイーサネットポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。

SPA210 の Web インターフェイスにアクセスして下さい

[Router](#)

[Voice](#)

[Status](#) | [Wan Setup](#)

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Product Information

Product Name:	SPA-2102	Serial Number:	FM500JB30487
Software Version:	5.2.12	Hardware Version:	1.3.5(a)
MAC Address:	000E081888E9	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open		

System Status

Current Time:	1/1/2003 12:00:02	Elapsed Time:	00:00:00
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	0.0.0.0
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	0.0.0.0	Current Gateway:	0.0.0.0
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
LAN IP Address:	192.168.0.1	Broadcast Pkts Sent:	2
Broadcast Bytes Sent:	684	Broadcast Pkts Recv:	100
Broadcast Bytes Recv:	8258	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Bytes Dropped:	0	WAN Link Status:	

[Undo All Changes](#)

[Submit All Changes](#)

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Copyright © 1992-2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Webブラウザを開き、SPA2102 または SPA3102 のデフォルト IP アドレスを入力して下さい。デフォルトでパスワードセットがない場合、画面はデバイスの Web コンフィギュレーションユーティリティを示します。2 ログオン、ユーザ ログインおよび admin ログオンがあります。admin ログオンに設定されるべきより多くの機能があります。ルータまたは音声の設定を行うことができます。

注: SPA2102 または SPA3102 のデフォルト IP アドレスは 192.168.0.1 です。