

WAP121およびWAP321アクセスポイントでのユーザアカウントの管理

目的

ユーザアカウントを使用すると、複数のユーザが一度にデバイスにアクセスできますが、読み取りおよび書き込み権限など、すべての権限を持つことができるのは管理者だけです。他のすべてのユーザは読み取り権限を持ちます。これにより、実際の設定に対する未承認の変更が発生する可能性なく、デバイスの設定を表示できます。アクセス許可を読むと、デバイスの設定を理解できるので、ネットワークのトラブルシューティングが容易になります。この記事では、WAP121およびWAP321で複数のユーザアカウントを作成する方法について説明します。

注：ユーザのパスワードの複雑さを管理するには、『Cisco WAP121およびWAP321アクセスポイントでのパスワードの複雑さの設定』を参照してください。

該当するデバイス

- WAP121
- WAP321

[Software Version]

- 1.0.3.4

ユーザアカウントの管理

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [User Accounts]を選択します。「ユーザー・アカウント」ページが開きます。

User Accounts					
User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
☐	cisco	Read/Write Access			

Add Edit Delete

Save

新規ユーザーを作成する場合は、「新規ユーザー・アカウントの追加」に移動します。

ユーザー・アカウントからユーザーを編集または削除する場合は、「ユーザー・アカウントの編集/削除」に移動します。

[新しいユーザーアカウントの追加](#)

User Accounts

User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
☐	cisco	Read/Write Access			
Add Edit Delete					
Save					

ステップ1:[Add]をクリックして、新しいユーザを作成します。

注：「cisco」は事前設定ユーザであり、読み取りと書き込みにアクセスできます。デフォルトのユーザ名とパスワードを変更することをお勧めします。他のすべてのユーザは読み取り専用にアクセスできます。

User Accounts

User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
☐	cisco	Read/Write Access			
☒		Read Only Access			
Add Edit Delete					
Save					

ステップ2：新しいユーザアカウントを設定する場合は、ユーザ名の左側にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Edit]をクリックして、新しく作成したユーザのプロパティを編集します。

User Accounts

User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
☐	cisco	Read/Write Access			
☒	User2	Read Only Access			Strong
Add Edit Delete					
Save					


ステップ4:[User Name]入力フィールドに新しいユーザ名を入力します。入力したユーザ名を使用して、ユーザはデバイスにログインできます。これにより、複数のユーザが一度にデバイスにアクセスできます。ユーザ名は1 ~ 32文字の英数字で、特殊文字は使用できません。

ステップ5：新しいパスワードを入力し、[New Password]および[Confirm New Password]入力フィールドにそれぞれ新しいパスワードを確認します。パスワードの長さは8文字以上64文字以下にする必要があります。

パスワード強度メーターは、入力したパスワードの強度に関する情報を提供します。色はパスワードの強度を示します。たとえば、緑色の場合はパスワードが強く、赤色の場合はパスワードが弱いことを意味します。「strong」と「weak」は、パスワードが複雑であることを示します。

ステップ6:[Save]をクリックして、ユーザアカウントに加えられた変更を保存します。

ユーザアカウントの編集/削除

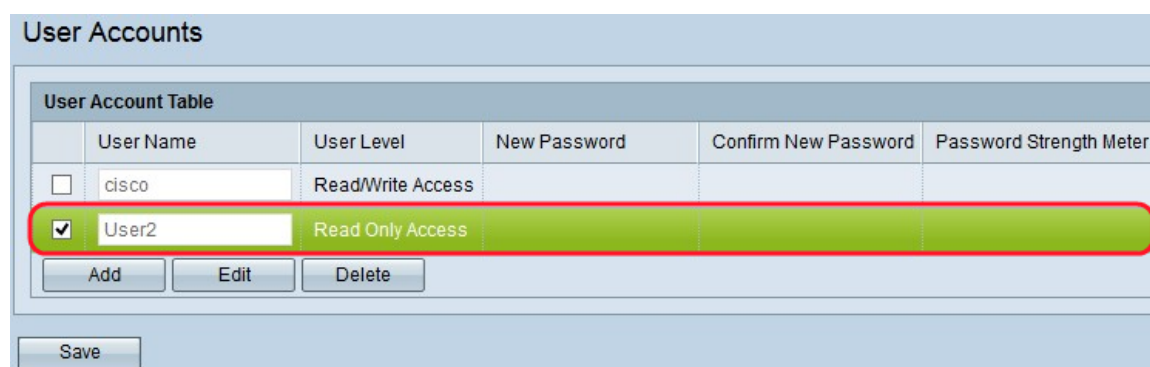


The screenshot shows the 'User Accounts' management interface. At the top is a 'User Account Table' with columns: User Name, User Level, New Password, Confirm New Password, and Password Strength Meter. Two rows are visible: 'cisco' with 'Read/Write Access' and 'User2' with 'Read Only Access'. The 'User2' row is highlighted in green and has a red rectangular box around its left side, which contains a checked checkbox. Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. At the bottom of the interface is a 'Save' button.

ステップ1：編集または削除するユーザの左側にあるチェックボックスをオンにします。

「ユーザアカウント」テーブルからユーザアカウントを削除する場合は、「ユーザアカウントの削除」セクションに従います。

ユーザアカウントの編集

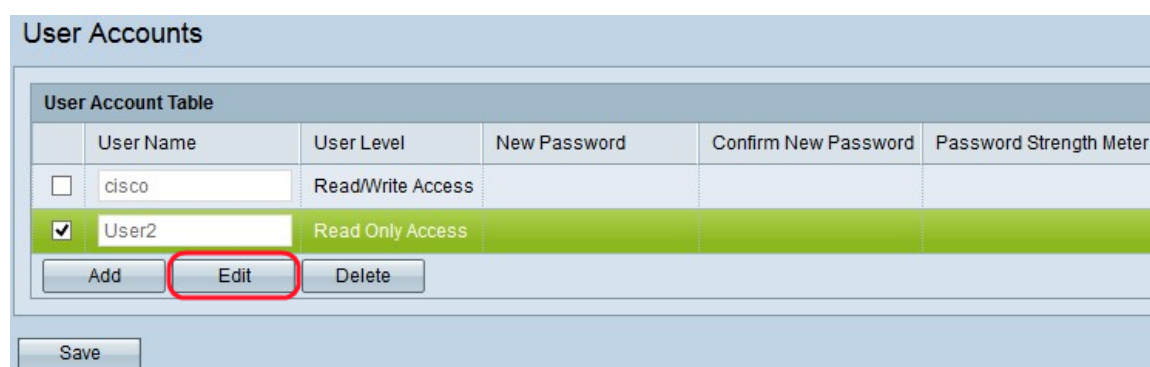


This screenshot is identical to the previous one, showing the 'User Accounts' interface with 'User2' selected. In this view, the 'Edit' button located below the table is highlighted with a red rectangular box.

ステップ1:[Edit]をクリックして、ユーザアカウントテーブルから目的のユーザアカウントを編集します。

ステップ2：各ユーザの[User Name]、[New Password]、および[Confirm New Password]フィールドに必要な変更を入力します。

ステップ3:[Save]をクリックして、ユーザアカウントテーブルに加えられた変更をすべて保存します。

ユーザアカウントの削除

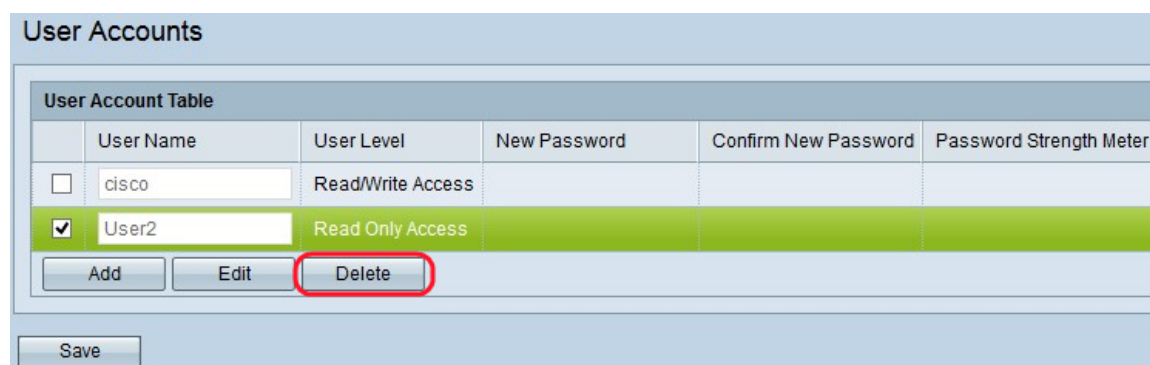

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'User Accounts' interface with 'User2' selected. In this view, the 'Delete' button located below the table is highlighted with a red rectangular box.

ステップ1:[削除(**Delete**)]をクリックして、[ユーザーアカウント(User Account)]テーブルから目的のユーザーアカウントを削除します。

ステップ2:[**Save**]をクリックして、[User Account]テーブルで行ったすべての変更を保存します。