

Cisco Small Business ネットワーク ストレージ システムの管理者パスワードの変更

目次

概要

[Linksys NSS の管理者パスワードを変更することは可能性のあるですか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [Linksys NSS の管理者パスワードを変更することは可能性のあるですか。](#)

A.


管理者パスワードは承認されたユーザーだけ NSS 設定 インターフェイスにアクセスできるようにするために変更する必要があります。NSS シャーシの **Reset ボタン** を押して工場出荷時のデフォルト設定に NSS を復元する。

注: 「admin」は Linksys NSS のデフォルトパスワードです。

NSS の管理者パスワードの変更

ステップ 1:

マネージャ メニューから、それからメンテナンスを『Admin』 をクリックして下さい。

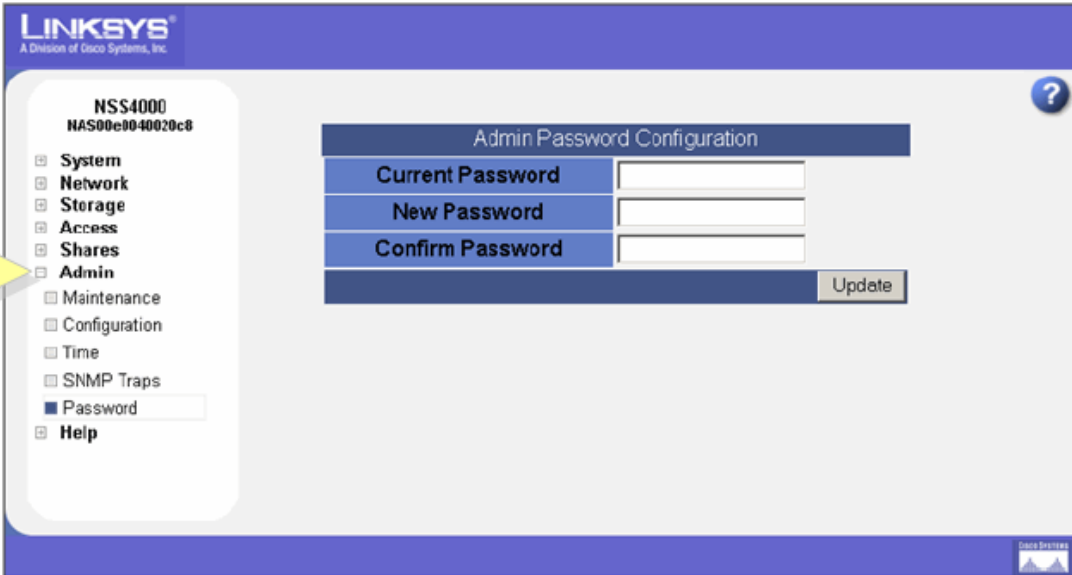

The screenshot shows the Linksys web interface for an NSS4000 device. The left sidebar contains a menu with the following items: System, Network, Storage, Access, Shares, Admin, Maintenance, Configuration, Time, SNMP Traps, Password, and Help. The 'Admin' item is highlighted. A yellow callout box with an arrow points to the 'Admin' item, containing the text: "Click Admin then Maintenance." The main content area is titled "Admin Password Configuration" and contains three input fields: "Current Password", "New Password", and "Confirm Password". An "Update" button is located at the bottom right of the form.

ステップ 2:

現在の Passwordfield で現在のパスワードを入力して下さい。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

NSS4000
NAS00e00-40020c8

- System
- Network
- Storage
- Access
- Shares
- Admin
- Maintenance
- Configuration
- Time
- SNMP Traps
- Password**
- Help

Admin Password Configuration

Current Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>

Update

Enter the current password in the **Current Password** field.

ステップ 3 :
新しいパスワードを新しいパスワードで入力し、Password フィールドを確認して下さい。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

NSS4000
NAS00e00-40020c8

- System
- Network
- Storage
- Access
- Shares
- Admin
- Maintenance
- Configuration
- Time
- SNMP Traps
- Password**
- Help


Admin Password Configuration

Current Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>

Update

Enter the new password in both **New Password** and **Confirm Password** fields.

ステップ 4 :
[Update] をクリックします。

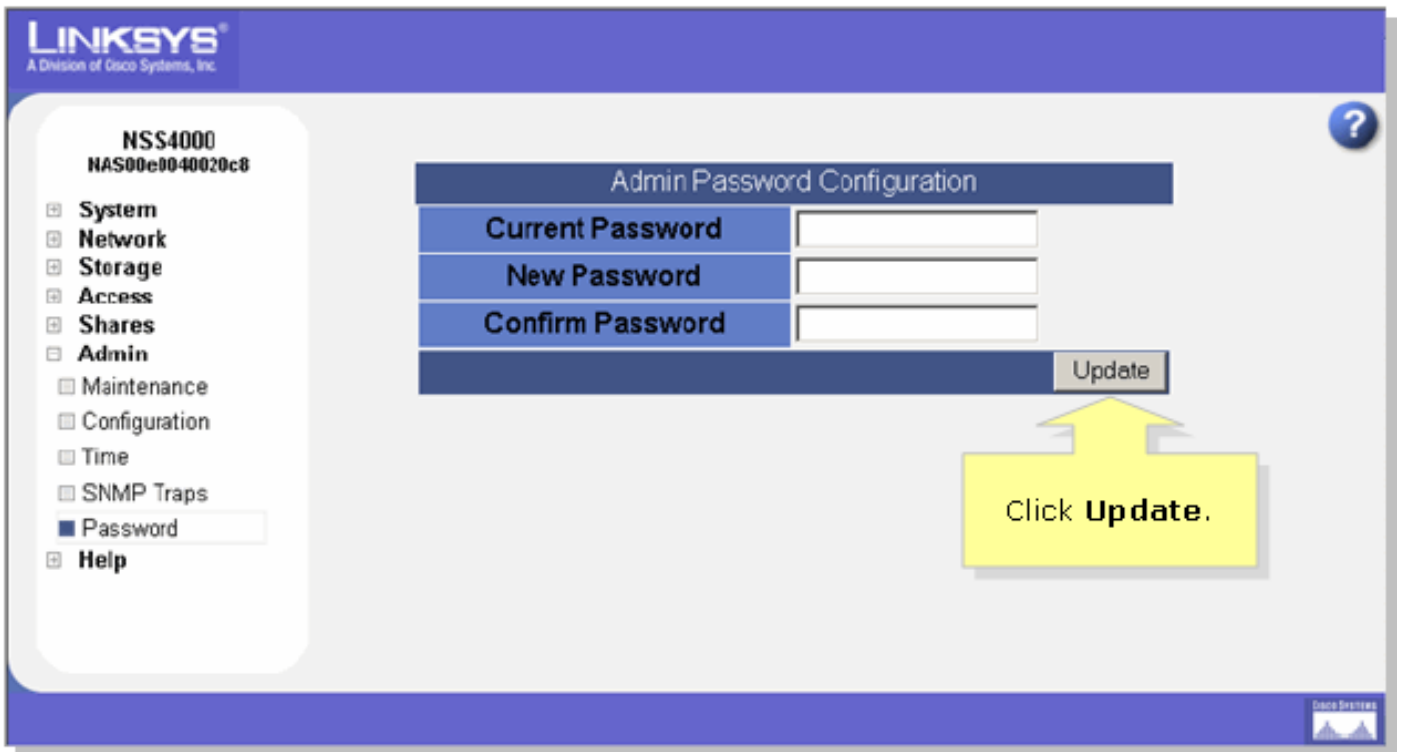

NSS のパスワードの変更で使用されるべき文字列

デフォルト「admin」パスワードを変更した場合、最低 8 文字を作成し、次の少なくとも 3 を持つて下さい:

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)