

ISO からの CSP 2100 を再インストールして下さい

目次

[概要](#)

[工場出荷時状態に CSP2100 を初期化して下さい](#) [再インストール ステップ](#)

概要

この資料にデフォルトステートに Clous サービス プラットフォーム (CSP) 2100 を戻す方法を記述されています。また、それはすべての設定メタデータを、アップグレード/ダウングレードデータを維持しないで助けましたり、工場出荷時状態にシステムをクリアするか、または破損したシステムディスクから回復するのを戻します。

工場出荷時状態に CSP2100 を初期化して下さい

デフォルトで CSP2100 は自動的に最後のはたらく構成をの後に再インストールします復元する。追加手順がこの設定を削除するために必要となります。


ないクリア現在のコンフィギュレーション タスクはあります

- 大規模 統合 (LSI) コントローラのファースト INIT の使用。
 - 破棄され、作り直される Redundant Array of Independent Disk (RAID) 音量の同じ型。
- 両方の項目はユーザの不可能という結果にデフォルトユーザ名/パスワードが前もって設定された username/password とログインする終ります。


再インストール ステップ

警告： このプロシージャに従うことによって VNFs/VM を含むすべてのデータは失われます。

1. cisco.com からダウンロードされる csp-2100.iso イメージをマウントして下さい。
2. システム ポストの時にブート デバイスを選択するために F6 を押して下さい。

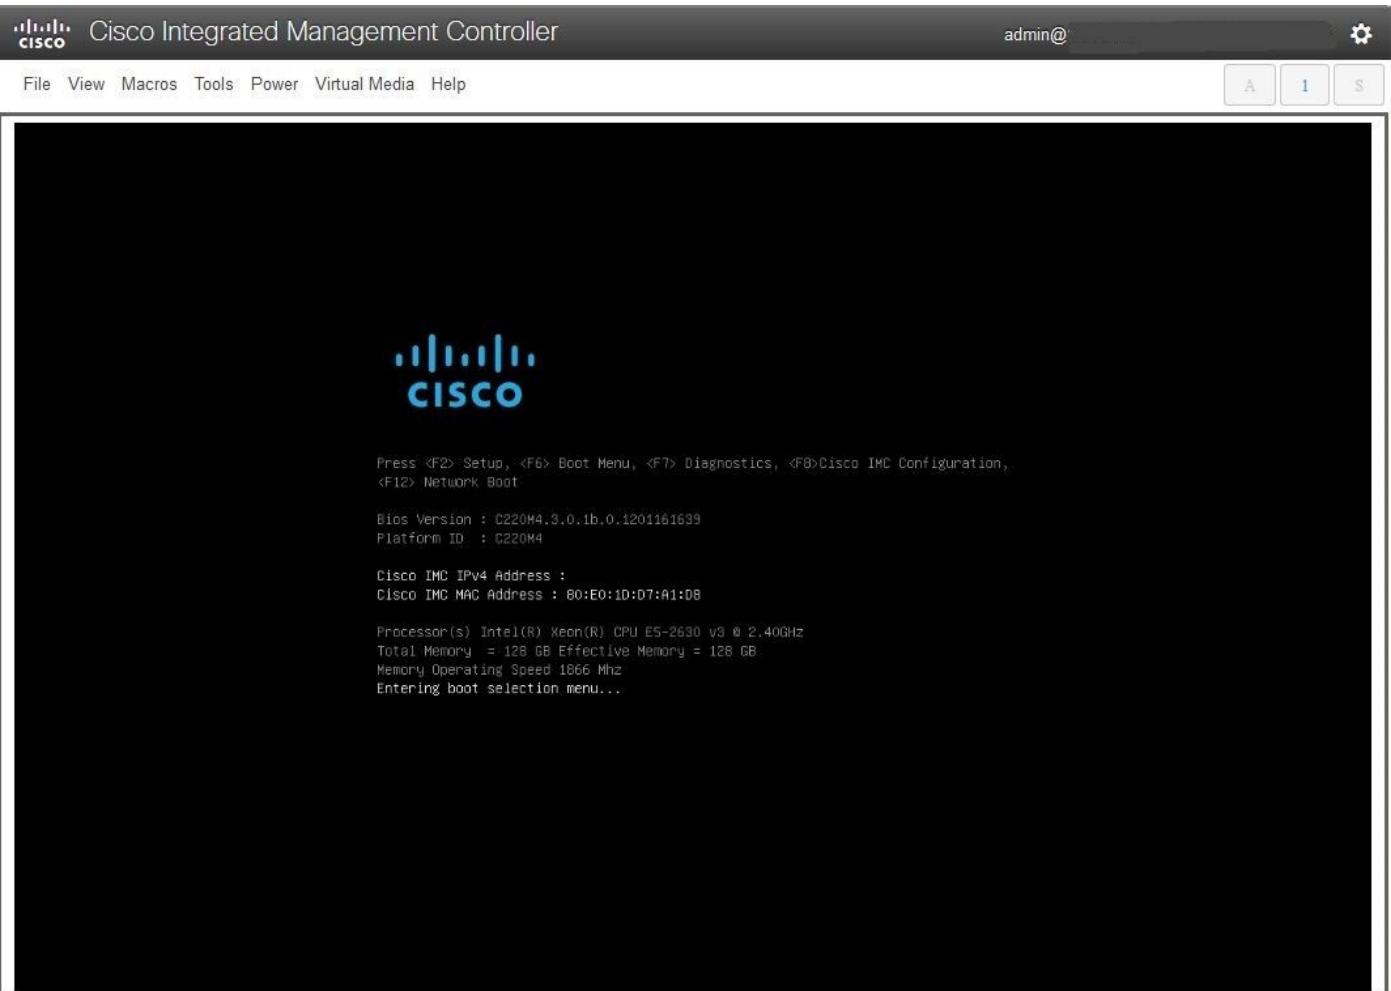

3. vKVM マッピングされた vDVD を選択して下さい。

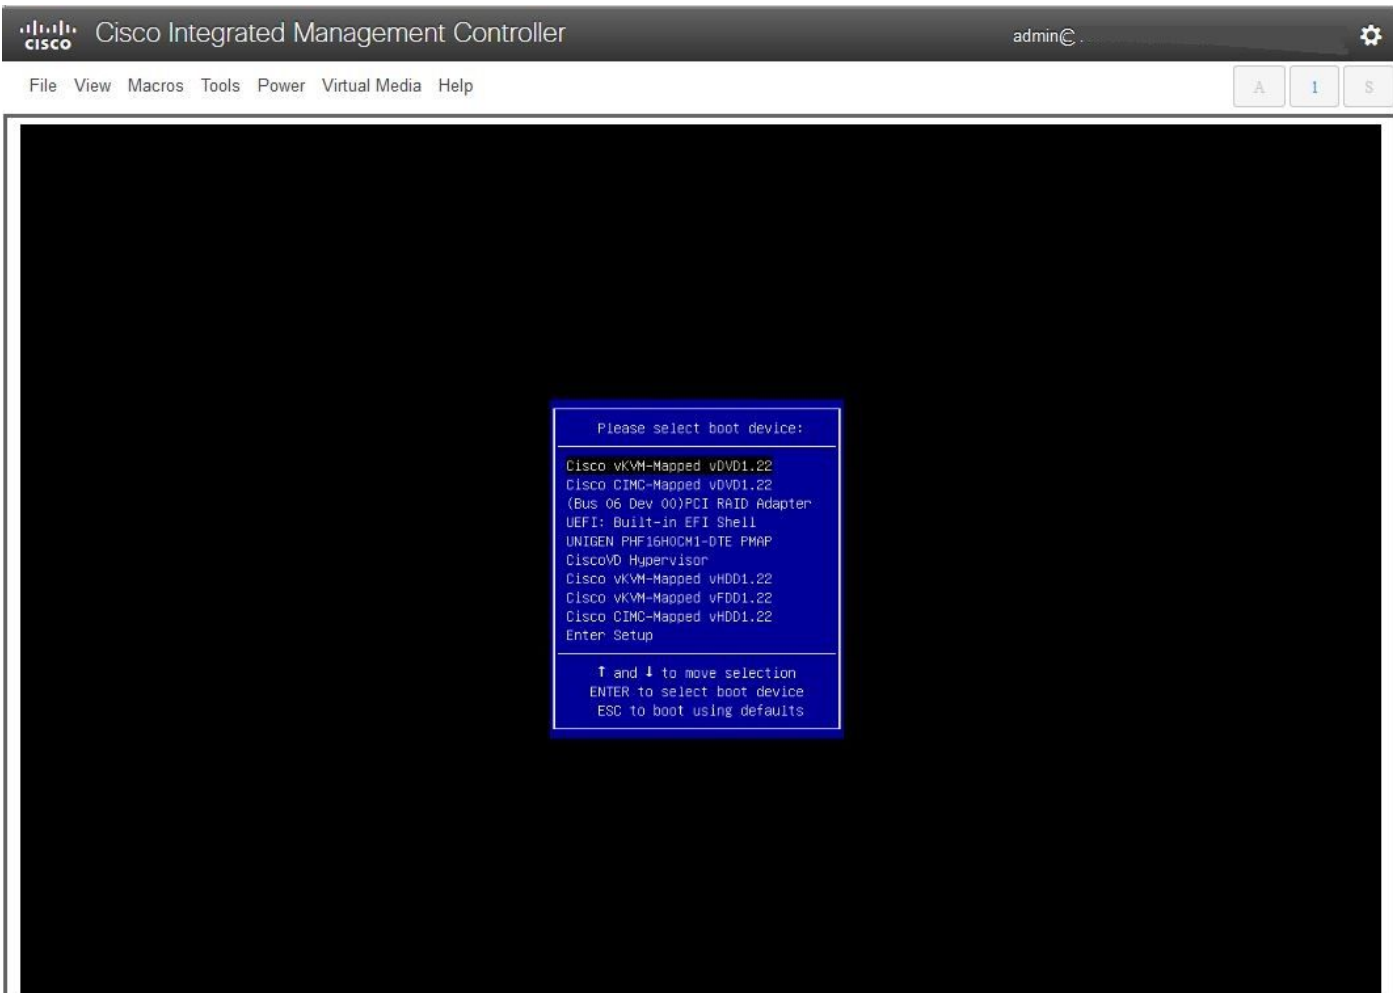

3. ブートメニューが現われるとき、トラブルシューティングを選択して下さい。



4. CSP-2100 のクリーン インストールを選択して下さい。

Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode
Rescue a CSP-2100 Password
Clean Installation of CSP-2100
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. インストールは 15 分の間持続し、それからシステムは自動的にリブートします。 ウィザードが完了した後、デフォルトユーザ名/パスワードは admin/admin です。