

SPA3102 での VoIP 番号への PSTN コールの転送

目次

概要

[VoIP に PSTN 発信者を転送する方法 SPA3102 で番号を付けて下さいか。](#)

関連情報

はじめに

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. SPA3102 の VoIP 数に PSTN 発信者を転送する方法

A.

SPA3102 での VoIP 番号への PSTN コールの転送

ステップ 1:

SPA3102 の Web ベース セットアップ ページにアクセスして下さい。手順については[ここ](#)をクリックしてください。


ステップ 2:

Web ベースのセットアップ ページが表示されたら、[Admin Login] をクリックします。



ステップ 3:

進む音声をそして 1.ライン クリックして下さい。

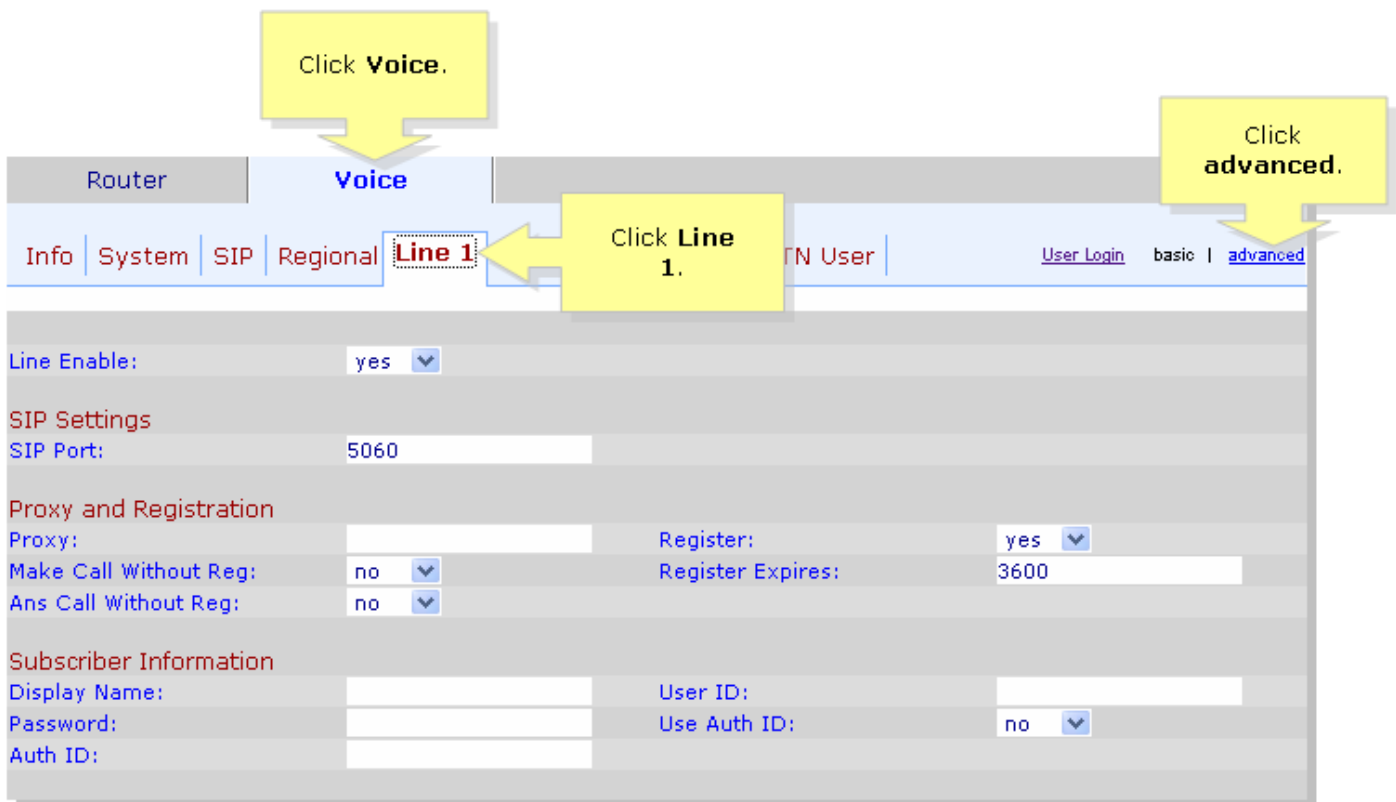

ステップ 4 :
プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 5 :
送信プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP 送信プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 6 :
はいに使用送信プロキシを設定して下さい。

ステップ 7 :
パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

ステップ 8 :
ユーザー ID の下で、提供されるフィールドのユーザー ID を入力して下さい。

The screenshot shows a configuration page with two main sections: "Proxy and Registration" and "Subscriber Information".

Proxy and Registration:

- Proxy: []
- Outbound Proxy: []
- Register: yes [v]
- Register Expires: 3600
- Use DNS SRV: []
- Proxy Fallback Intvl: 3
- Voice Mail Server: []
- Use Outbound Proxy: yes [v]
- Use OB Proxy In Dialog: yes [v]
- Make Call Without Reg: no [v]
- Make Call Without Reg: no [v]
- SRV Auto Prefix: no [v]
- Redundancy Method: Normal [v]
- Box Subscribe Expires: 2147483647

Subscriber Information:

- Display Name: []
- Password: []
- Auth ID: []
- Mini Certificate: []
- SRTP Private Key: []
- User ID: []
- Use Auth ID: no [v]

Callout Boxes:


- "Enter VOIP Proxy settings here." points to the Proxy and Outbound Proxy fields.
- "Set Use Outbound Proxy to yes." points to the Use Outbound Proxy dropdown.
- "Enter VOIP Outbound Proxy settings here." points to the Outbound Proxy field.
- "Enter the subscriber password here." points to the Password field.
- "Enter User ID on this field." points to the User ID field.

ステップ 9 :

をクリックします。 .

ステップ 10 :

[PSTN Line] をクリックします。

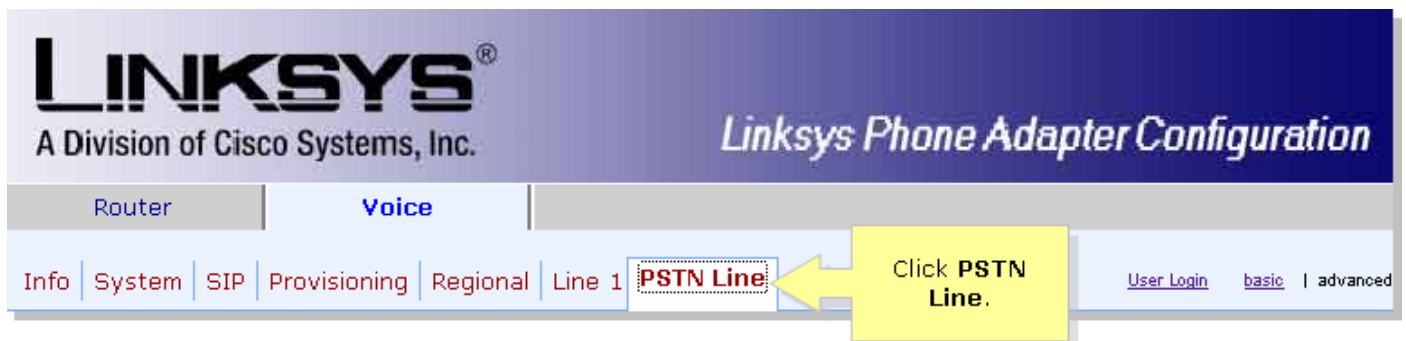

ステップ 11 :

プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 12 :

送信プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP 送信プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 13 :

はいに使用送信プロキシを設定して下さい。

ステップ 14 :

パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

ステップ 15 :

ユーザー ID の下で、提供されるフィールドのユーザー ID を入力して下さい。

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: **Set Use Outbound Proxy to yes.**

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog:

Register: Make Call Without Reg:

Register Expires: Make Call Without Reg:

Use DNS SRV: SRV Auto Prefix:

Proxy Fallback Intvl: Redundancy Method:

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires:

Subscriber Information

Display Name: User ID: **Enter User ID on this field.**

Password: Use Auth ID:

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key: **Enter the subscriber password here.**

ステップ 16 :

をクリックします。 .

ステップ 17 :

SPA3102 のダイヤルプラン 8 フィールドのホットラインを設定し、置いて下さい (S0<:86343490)。

Dial Plans

Dial Plan 1:	(xx.)
Dial Plan 2:	(xx.)
Dial Plan 3:	(xx.)
Dial Plan 4:	(xx.)
Dial Plan 5:	(xx.)
Dial Plan 6:	(xx.)
Dial Plan 7:	(xx.)
Dial Plan 8:	(S0<:86343490) Enter (S0<:86343490).

ステップ 18 :

PSTN の 8 に PSTN 発信者 DP を設定して下さい。

PSTN-To-VoIP Gateway Setup

PSTN-To-VoIP Gateway Enable: PSTN Caller Auth Method:

PSTN Ring Thru Line 1: PSTN PIN Max Retry:

PSTN CID For VoIP CID: ID Number Prefix:

PSTN Caller Default DP: **Select 8.** k While Calling VoIP:

Line 1 Signal Hook Flash To PSTN: ID Name Prefix:

ステップ 19 :

をクリックします。 .

ステップ 20 :

SPA3102 の PSTN 数にダイヤルすればだれも電話を取らなければ、発信者はホットライン フィールドで設定された VOIP 数に 86343490 転送されます。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)