

目次

概要

[VoIP に PSTN 発信者を転送する方法 SPA3102 で番号を付けて下さいか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA3102 の VoIP 数に PSTN 発信者を転送する方法](#)

A.

SPA3102 での VoIP 番号への PSTN コールの転送

ステップ 1

SPA3102 の Web ベース セットアップ ページ にアクセスして下さい。手順については [ここ](#) をクリックして下さい。


ステップ 2

Web ベース セットアップ ページ が提示される時、「Login」を『Admin』をクリックして下さい。



ステップ 3 :

進む音声をそして 1.ライン クリックして下さい。

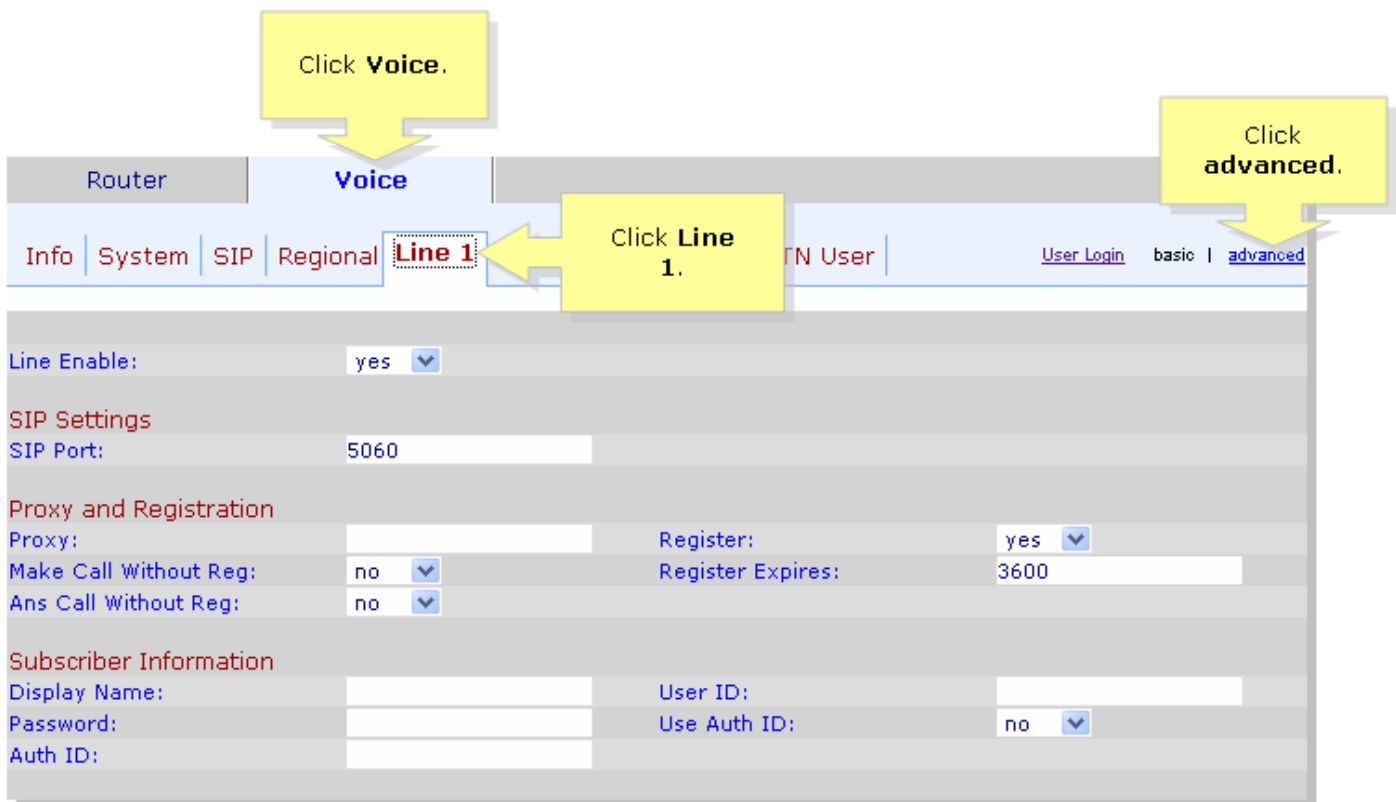

ステップ 4 :
プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 5 :
送信 プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 6 :
はいへの一定使用 送信 プロキシ。

ステップ 7 :
パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバパスワードを入力して下さい。

ステップ 8 :
ユーザ ID の下で、提供されるフィールドのユーザ ID を入力して下さい。

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy:
 Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog:
 Register: Make Call Without Reg:
 Register Expires: Make Call Without Reg:
 Use DNS SRV: SRV Auto Prefix:
 Proxy Fallback Intvl: Redundancy Method:
 Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires:

Subscriber Information

Display Name: User ID:
 Password: Use Auth ID:
 Auth ID:
 Mini Certificate:
 SRTP Private Key:

ステップ 9 :

をクリックします。

ステップ 10 :

PSTN 行をクリックして下さい。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

ステップ 11 :

プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 12 :

送信 プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 13 :

はいへの一定使用 送信 プロキシ。

ステップ 14 :

パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

ステップ 15 :

ユーザ ID の下で、提供されるフィールドのユーザ ID を入力して下さい。

Enter VOIP Proxy settings here.

Proxy and Registration

Proxy:		Use Outbound Proxy:	yes
Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	yes
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:	3600	Make Call Without Reg:	no
Use DNS SRV:		DNS SRV Auto Prefix:	no
Proxy Fallback Intvl:	3	Redundancy Method:	Normal
Voice Mail Server:		Box Subscribe Expires:	2147483647

Enter VOIP Outbound Proxy settings here.

Subscriber Information

Display Name:		User ID:	
Password:		Use Auth ID:	no
Auth ID:			
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

Enter the subscriber password here.

Enter User ID on this field.

Set Use Outbound Proxy to **yes**.

ステップ 16 :

をクリックします。

Submit All Changes

ステップ 17:

SPA3102 のダイヤルプラン 8 フィールドのホットラインを設定し、置いて下さい (S0<:86343490)。

Dial Plans

Dial Plan 1:	(xx.)
Dial Plan 2:	(xx.)
Dial Plan 3:	(xx.)
Dial Plan 4:	(xx.)
Dial Plan 5:	(xx.)
Dial Plan 6:	(xx.)
Dial Plan 7:	(xx.)
Dial Plan 8:	(S0<:86343490)

Enter (S0<:86343490).

ステップ 18:

PSTN の 8 に PSTN 発信者 DP を設定して下さい。

PSTN-To-VoIP Gateway Setup

PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	yes	PSTN Caller Auth Method:	none
PSTN Ring Thru Line 1:	yes	PSTN PIN Max Retry:	3
PSTN CID For VoIP CID:	no	ID Number Prefix:	
PSTN Caller Default DP:	8	Make Call While Calling VoIP:	no
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	Disabled	ID Name Prefix:	

Select 8.

ステップ 19:

をクリックします。

Submit All Changes

ステップ 20:

SPA3102 の PSTN 数にダイヤルすればだれも電話を取らなければ、発信者はホットライン フィールドで設定された VOIP 数に 86343490 転送されます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)