

SPA3102 のブリッジ モードへの設定

目次

[概要](#)

[SPA3102 をブリッジ モードに設定する方法](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA3102 をブリッジ モードに設定する方法](#)

A.

デバイスをブリッジ モードに設定する方法は 2 通りあります。

- IVR を使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定する
- Web ベースのセットアップ ページを使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定する

IVR を使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定する

IVR を使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定するには、**** 201 をダイヤルします。その後、ユーザが 1 を押すとデバイスのルータ機能が有効になり、0 を押すと無効になります。

Web ベースのセットアップ ページを使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定する

Web ベースのセットアップ ページを使用して SPA3102 をブリッジ モードに設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 :


SPA3102 の Web ベースのセットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

SPA3102 の Web ベースのセットアップ ページが表示されたら、[advanced]、[Lan Setup] の順にクリックします。

ステップ 3 :

[Networking Service] セクションのドロップダウン メニューから [Bridge] を選択します。

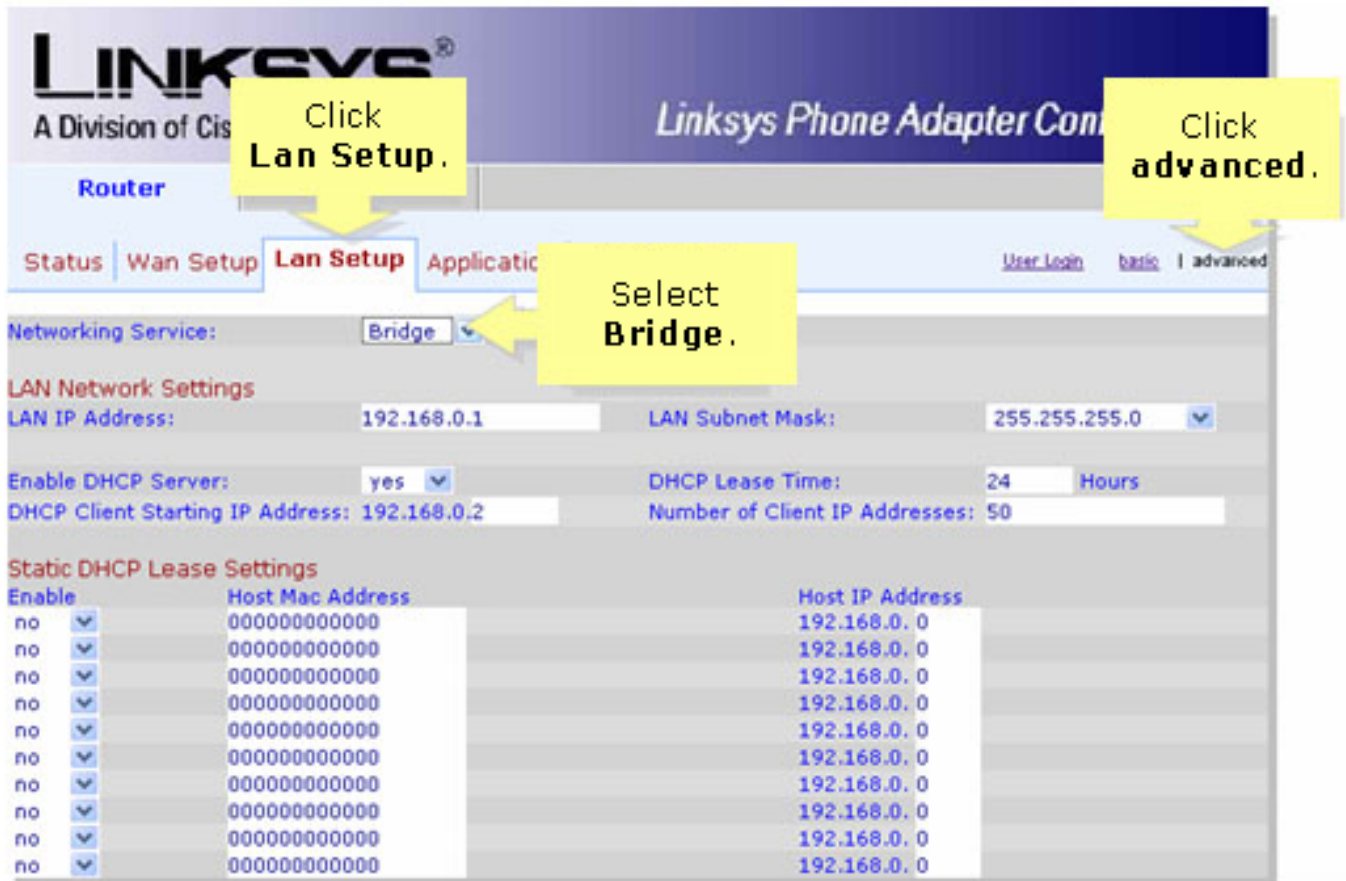

ステップ 4 :

をクリックします。 .

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)