

# SPA3102 でのコールの発信

## 目次

### 概要

[どのように SPA-3102 で発信 PSTN コールを作ることができますか。](#)

### 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [どのように SPA-3102 で発信 PSTN コールを作ることができますか。](#)


A.

#### ステップ 1:

SPA-3102 Webベース セットアップページにアクセスして下さい。手順については[ここ](#)をクリックしてください。


#### ステップ 2:

音声を、Admin ログイン クリックして下さい、そして進みました。

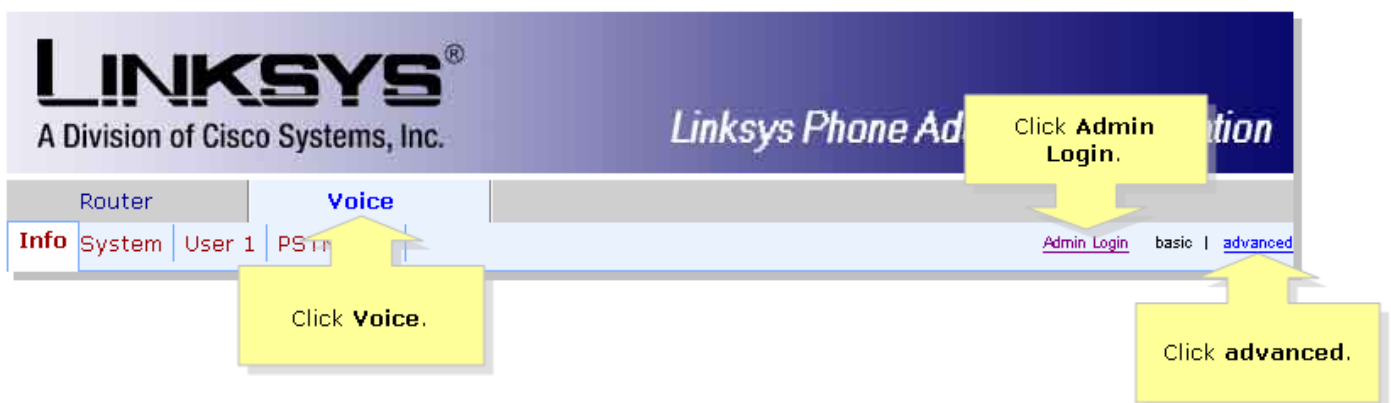

#### ステップ 3:

プロキシおよび登録を『line 1』 をクリックし、探して下さい。




ステップ 4 :  
プロキシの下で、提供されるフィールドで VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 5 :  
送信 プロキシの下で、提供されるフィールドで VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

ステップ 6 :  
はいへの一定使用 送信 プロキシ。

ステップ 7 :  
パスワードの下で、提供されるフィールドでサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

ステップ 8 :  
ユーザ ID の下で、提供されるフィールドでユーザ ID を入力して下さい。

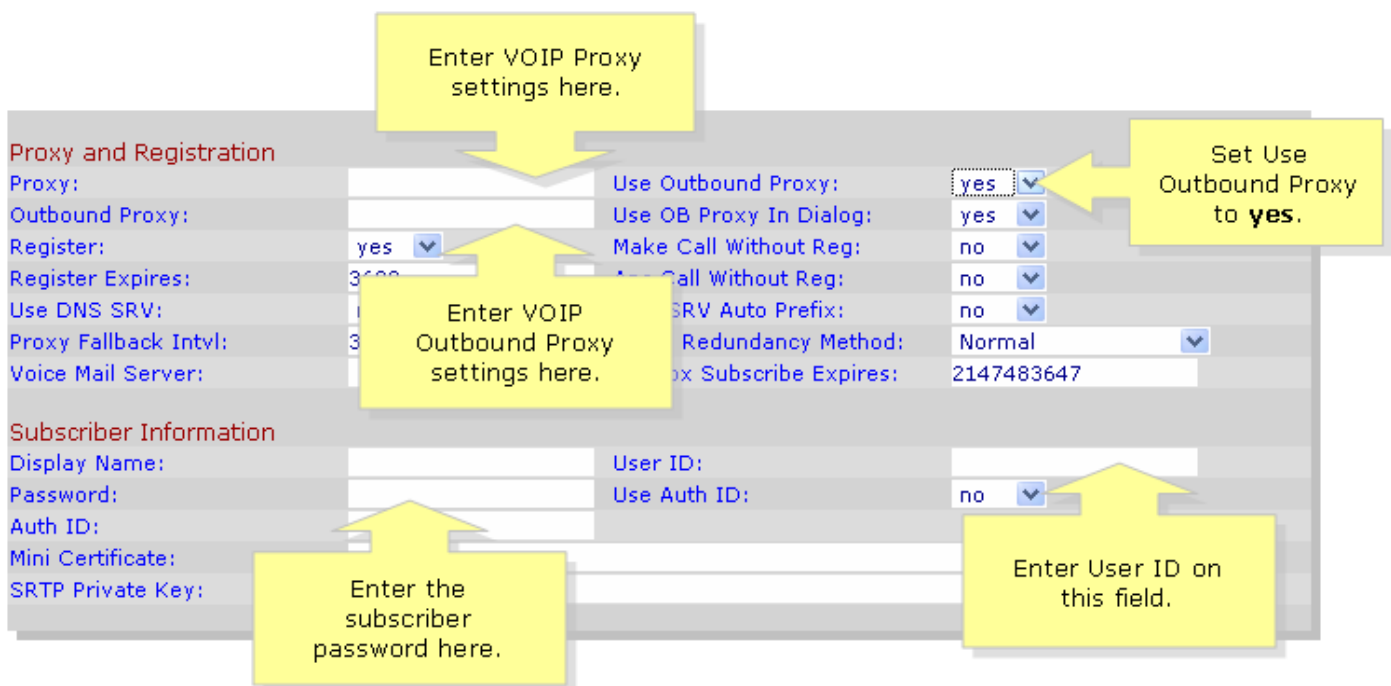

ステップ 9 :  
をクリックします。 .

ステップ 10 :  
[PSTN Line] をクリックします。

Router

Voice

Info

System

SIP

Provisioning

Regional

Line 1

PSTN Line

Click **PSTN Line**.

User Login

basic

advanced

### ステップ 11 :

プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

### ステップ 12 :

送信 プロキシの下で、提供されるフィールドで VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

### ステップ 13 :

はいへの一定使用 送信 プロキシ。

### ステップ 14 :

パスワードの下で、提供されるフィールドでサブスクライバパスワードを入力して下さい。

### ステップ 15 :

ユーザ ID の下で、提供されるフィールドでユーザ ID を入力して下さい。

The screenshot shows the configuration page with two main sections: "Proxy and Registration" and "Subscriber Information".

**Proxy and Registration:**

- Proxy: [ ]
- Outbound Proxy: [ ]
- Register: [ yes ]
- Register Expires: [ 3600 ]
- Use DNS SRV: [ ]
- Proxy Fallback Intvl: [ 3 ]
- Voice Mail Server: [ ]
- Use Outbound Proxy: [ yes ]
- Use OB Proxy In Dialog: [ yes ]
- Make Call Without Reg: [ no ]
- Call Without Reg: [ no ]
- SRV Auto Prefix: [ no ]
- Redundancy Method: [ Normal ]
- Max Subscribe Expires: [ 2147483647 ]

**Subscriber Information:**

- Display Name: [ ]
- Password: [ ]
- Auth ID: [ ]
- Mini Certificate: [ ]
- S RTP Private Key: [ ]
- User ID: [ ]
- Use Auth ID: [ no ]

**Callout Boxes:**

- "Enter VOIP Proxy settings here." points to the Proxy field.
- "Set Use Outbound Proxy to yes." points to the Use Outbound Proxy dropdown.
- "Enter VOIP Outbound Proxy settings here." points to the Outbound Proxy field.
- "Enter the subscriber password here." points to the Password field.
- "Enter User ID on this field." points to the User ID field.

### ステップ 16 :

をクリックします。 .

### ステップ 17 :

ダイヤル プランを『line 1』 をクリック し、探して下さい。

### ステップ 18 :

VOIP 数および #9 にアウトバウンドコールのための PSTN 数にダイヤルするためにダイヤルするために "(\*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxxx.)" から

"(xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)" にデフォルト **ダイヤルプラン**を変更して下さい。

Enter  
"(xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)"  
on the **Dial Plan**.

**Dial Plan**  
Dial Plan: (xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)  
Enable IP Dialing: no Emergency Number:   
**FXS Port Polarity Configuration**  
Idle Polarity: Forward Caller Conn Polarity: Forward  
Callee Conn Polarity: Forward

Undo All Changes Submit All Changes

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)