

Cisco Small Business VoIP ルータへの複数のデバイスの接続

目次

[概要](#)

[どこで Linksys VOIP ルータのモデムおよびコンピュータを接続しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品（以前の Linksys Business シリーズ）のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [どこで Linksys VOIP ルータのモデムおよびコンピュータを接続しますか。](#)

A.

イーサネットポートは WAN かインターネットを分類し、LAN か番号を付けられたポート（数はルータが持っているポートの数によって異なります）Linksys VOIP ルータの背部にあります。これらのイーサネットポートに、ブロードバンドモデムおよびコンピュータを接続します。ブロードバンドモデムは WAN またはインターネットポートに接続し、コンピュータはの何れかにまたは 3）利用可能な番号を付けられたポート（1、2 接続する必要があります）。

デバイスの接続

注: イメージはルータの型番によって変わるかもしれません。

ステップ 1:

ブロードバンドモデムをルータのインターネットポートに接続します。


ステップ 2:

あらゆる利用可能な番号を付けられたポート（1、2 または 3）にコンピュータを接続して下さい。

注: この例では、ポート番号 3 にコンピュータを接続します。

ステップ 3:

電話の RJ-11 電話ケーブルを電話壁のジャックから切り離しそしてルータの電話 1 ポートにそのケーブルを接続して下さい。

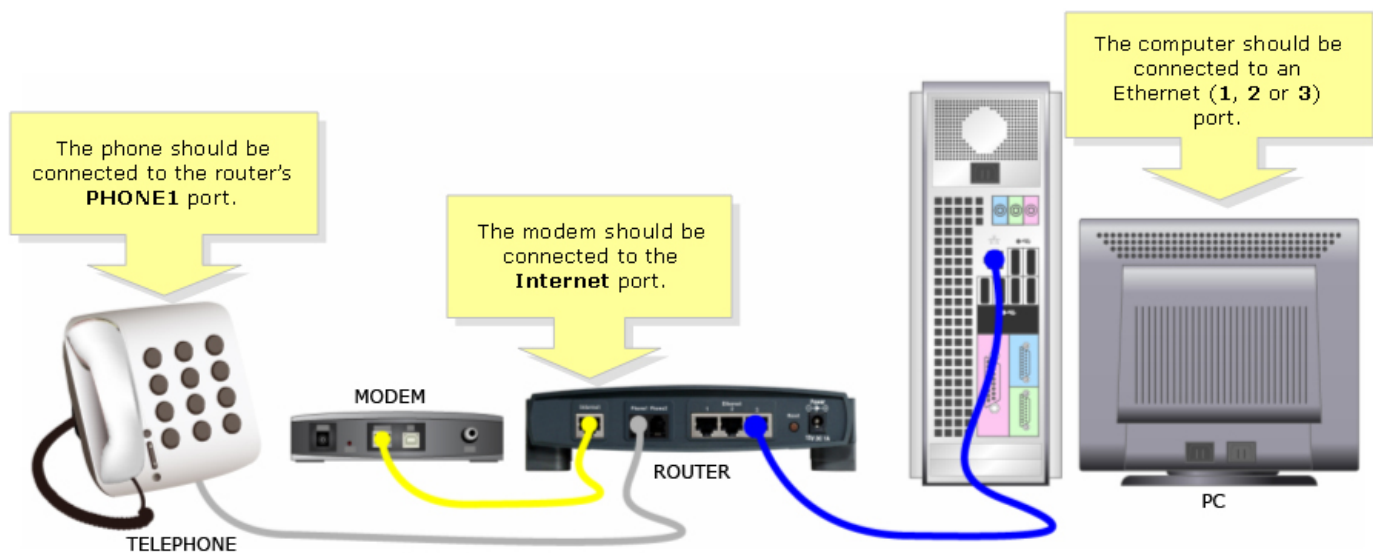

ステップ 4 :

電源アダプタが、使用できるコンセントに接続されていることを確認します。



ステップ 5 :

ルータの対応する LED が点灯しているかどうかを確認します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)