

Small Business VoIP ルータ : 工場出荷時設定へのリセット

目次

[概要](#)

[どのように工場出荷時状態に Linksys VOIP ルータをリセットしますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. 工場出荷時状態に Linksys VOIP ルータをリセットする方法

A.

ルータは工場出荷時状態にルータの Reset ボタンを押し、ルータの Web ベース セットアップ ページを通してリセットによって設定 することができます。

Reset ボタンを使用したルータをリセットすること

30 秒のルータの背部で **Reset ボタン** を押すことは工場出荷時のデフォルト設定にルータをリセットします。ルータのどの設定でも消され、ルータの IP アドレスは "192.168.15.1" になり、ユーザ名 および パスワードはリセットの後に「admin」です。

注: リセットする前にデバイスの現在の設定を書き留めて下さい。



ルータを Web ベース セットアップ ページによってリセットするために、下記のステップに従って下さい。


Webベース セットアップページを使用したルータをリセットすること

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。指示に関しては、[アクセスを VoIP ルータの Web ベース セットアップ ページ](#)参照して下さい。


ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが提示されるとき、それから工場出荷時状態を『管理』をクリックして下さい。

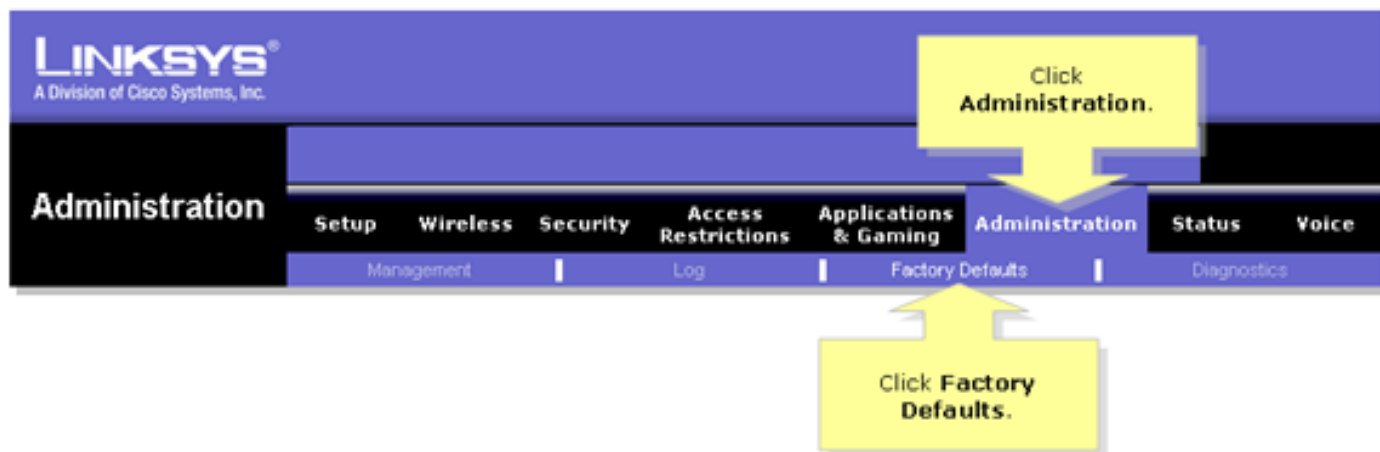

ステップ 3:

復元 ルータ ファクトリ省略時のオプションで『Yes』を選択して下さい。

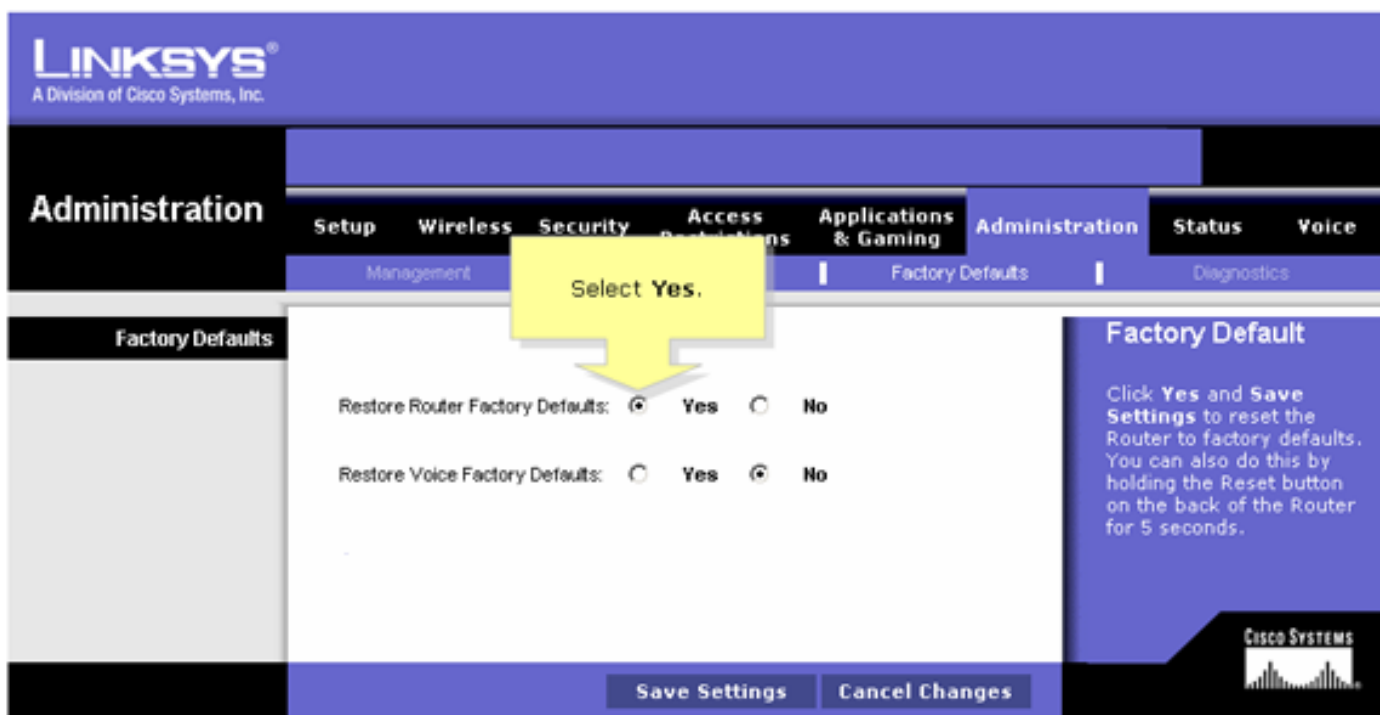

ステップ 4:

設定を『SAVE』をクリックして下さい。