

目次

概要

[どのように SPA9000 のセットアップページにアクセスしますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA9000 のセットアップページにアクセスする方法](#)

A.


Web ベース セットアップページにアクセスした場合、これらの指示を完了して下さい:

Webベース セットアップページにアクセスする方法

ステップ 1


システム (オプションの) の電話 1 ポートにアナログ式電話をプラグインして下さい。

注 第 2 アナログ式電話かファクシミリがある場合、システムの電話 2 ポートにそれをプラグインして下さい。

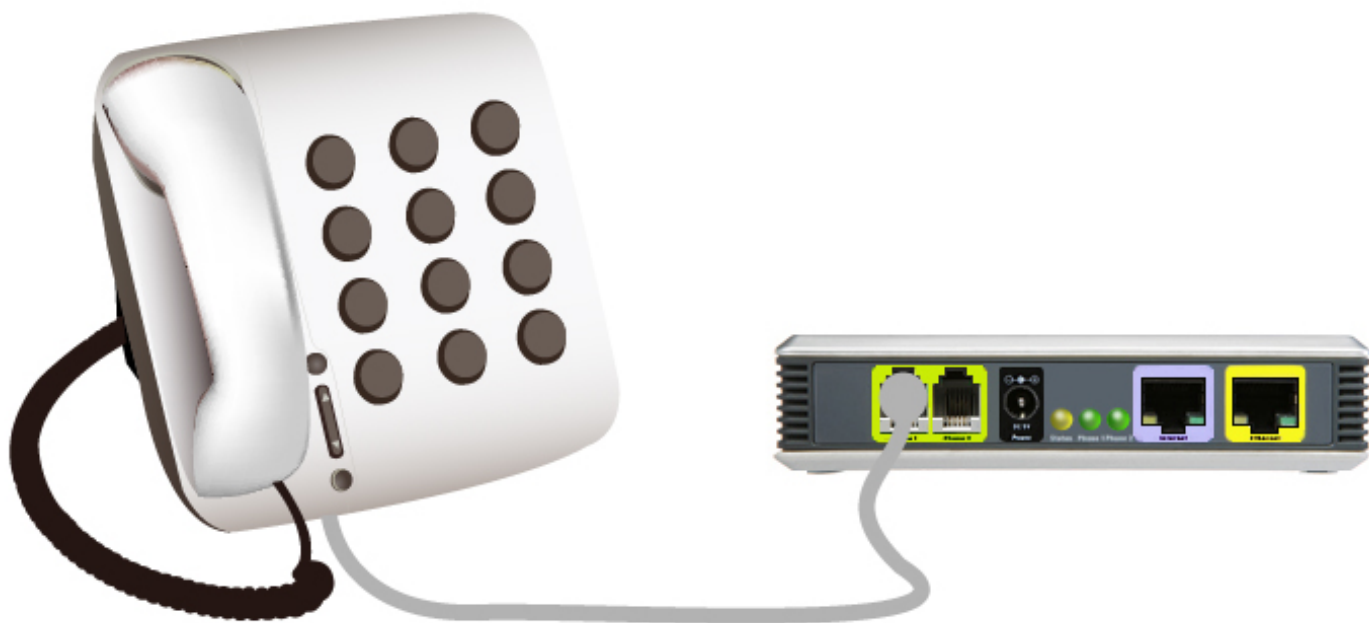


ステップ 2

システムのインターネット ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。それからルータのイーサネットポートの 1 つにケーブルのもう一方の端を接続して下さい。

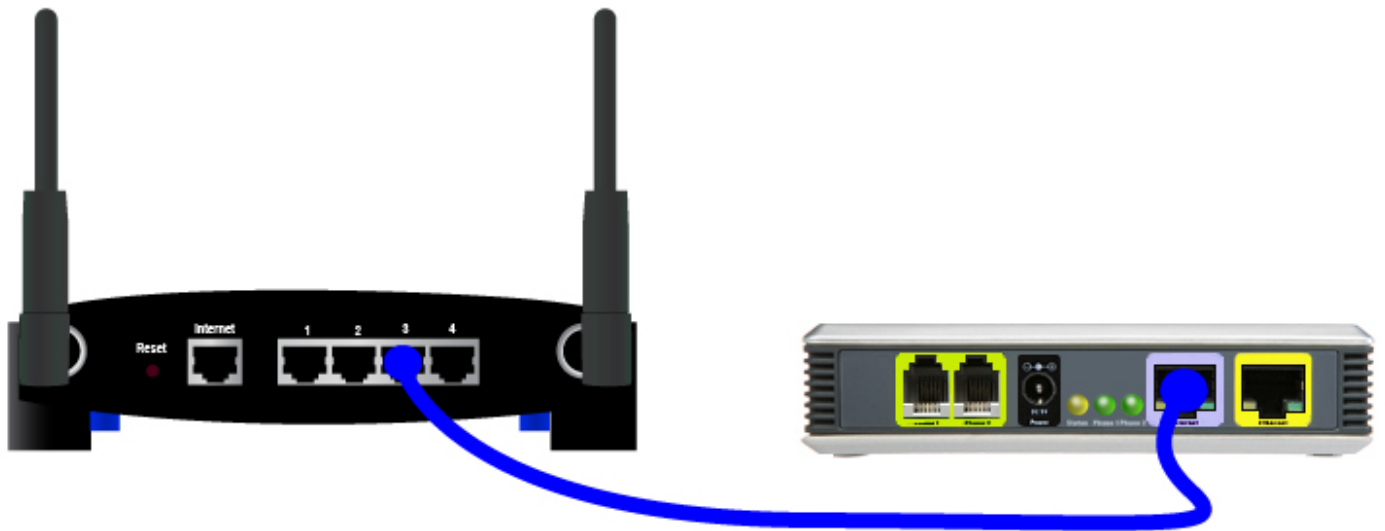

ステップ 3 :

システムのイーサネットポートに別のイーサネットネットワーク ケーブルを接続して下さい。それからシステムを管理するのに使用するコンピュータにもう一方の端をこれなり管理 コンピュータに接続して下さい。

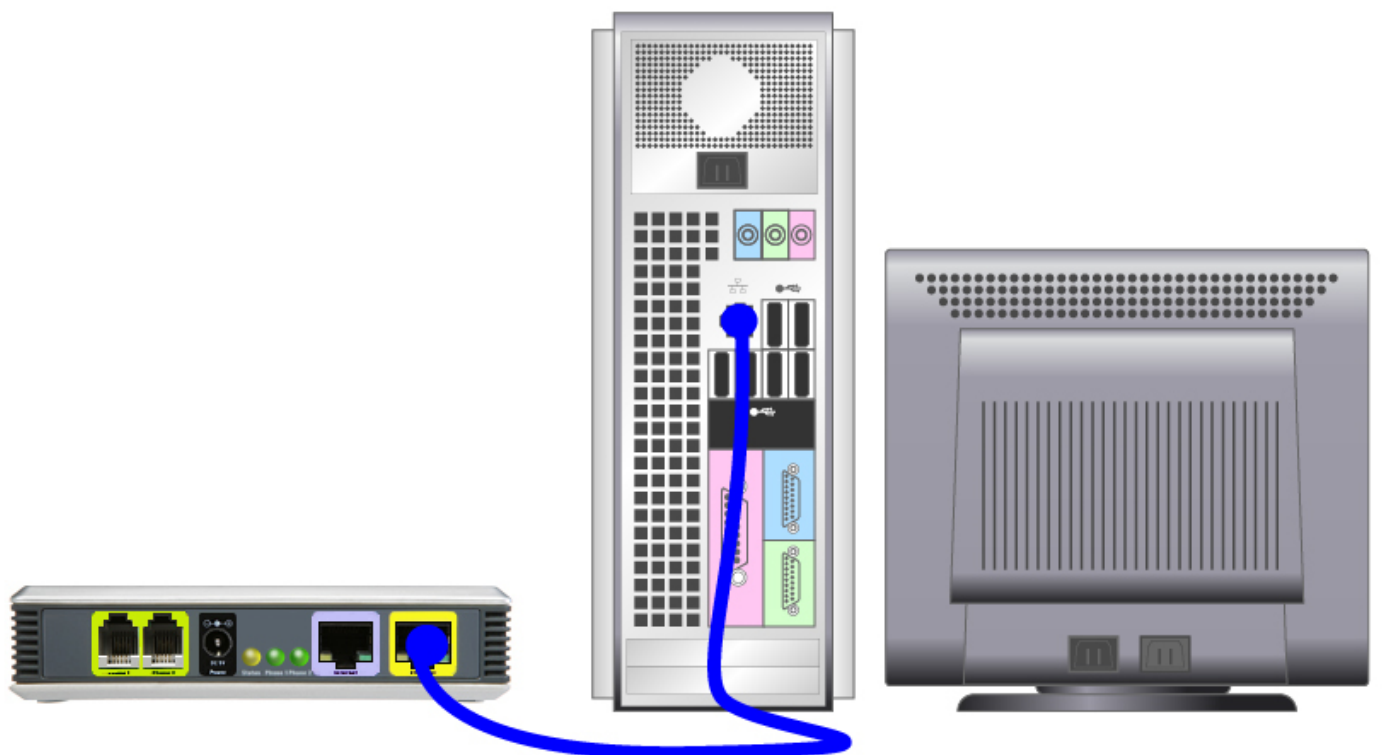

ステップ 4 :

含まれた電源アダプタをシステムの電力 ポートに接続し、次に電気 コンセントに電源アダプタをプラグインして下さい。ステータス LED はシステムが起動するように点滅し始めます。



ステップ 5 :

管理 コンピュータの Web ブラウザを起動させて下さい。

"http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" を **Address** フィールドで入力しそして押して下さい[入力して下さい]。

注 192.168.0.1 はシステムのデフォルト ローカルIPアドレスです。

電話壁のジャックにフォンポートを接続しないで下さい。フォンポートに電話かファクシミリを接続するためにだけ確かめて下さい。さもなければ、ホームのシステムか電話線またはオフィスは損傷されるかもしれません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)